

TC73/TC78

触发开关把手

安装指南




MN-004549-01ZHCN—10/22


Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
www.zebra.com

ZEBRA 和标志性的 Zebra 斑马头像是 Zebra Technologies Corp. 在全球许多司法管辖区内注册的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
© 2022 Zebra Technologies Corp. 和/或其子公司。
保留所有权利。



功能

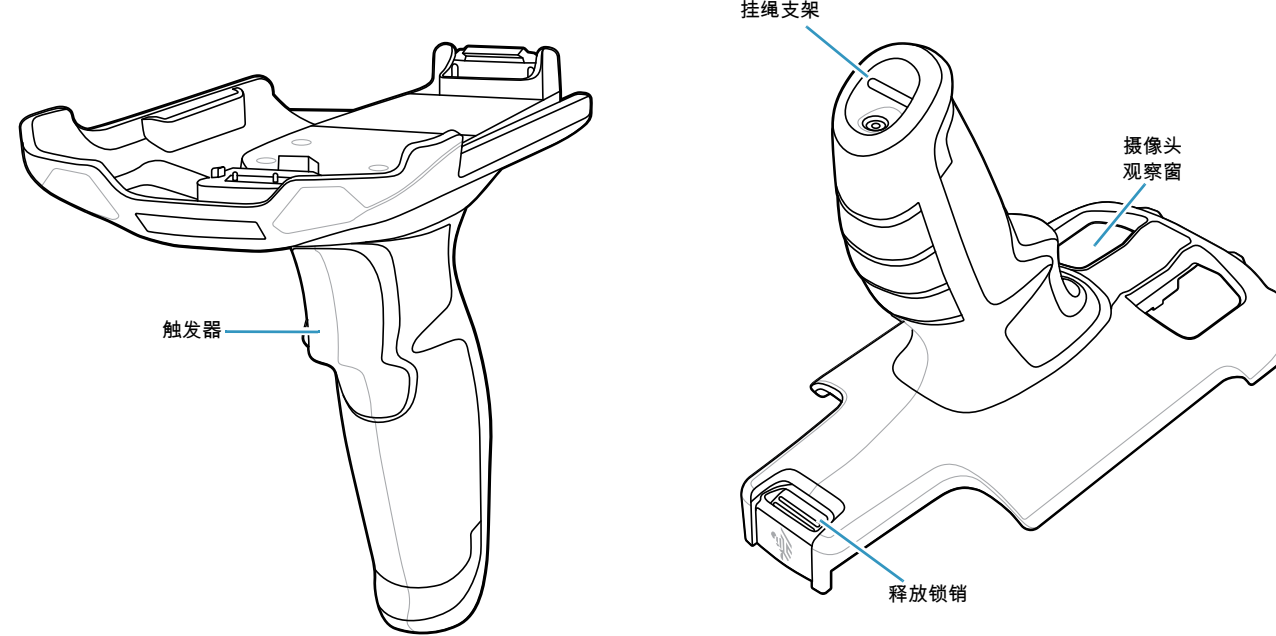


设备安装

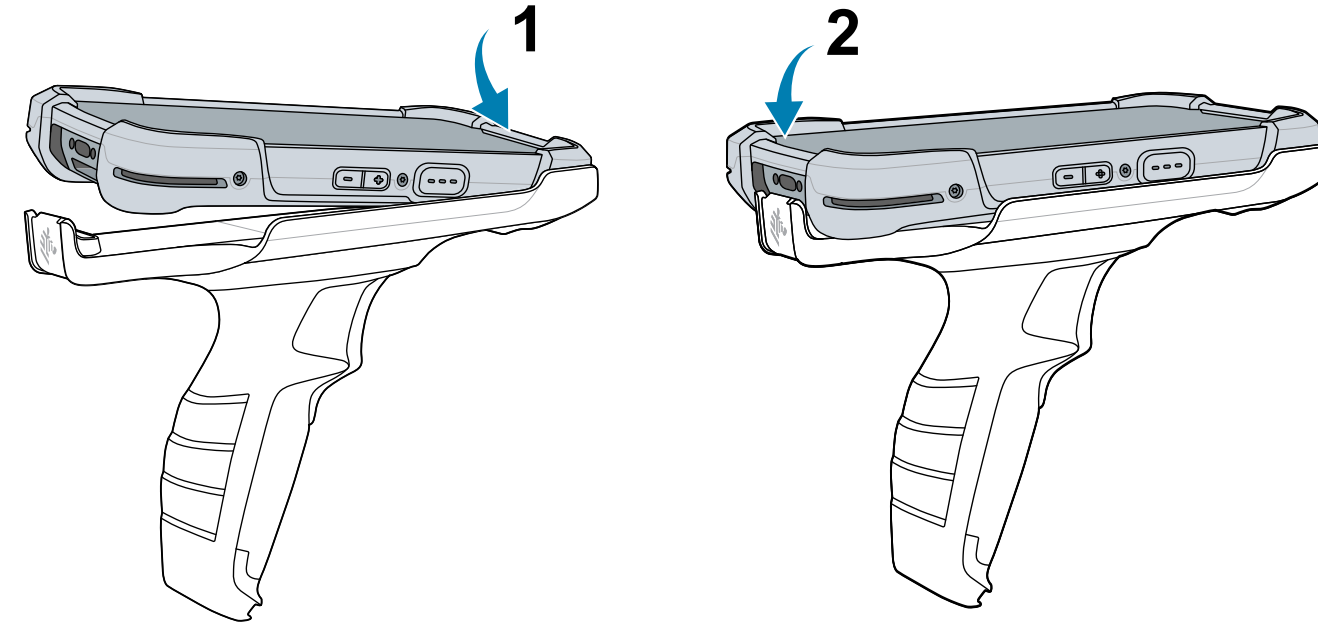

充电

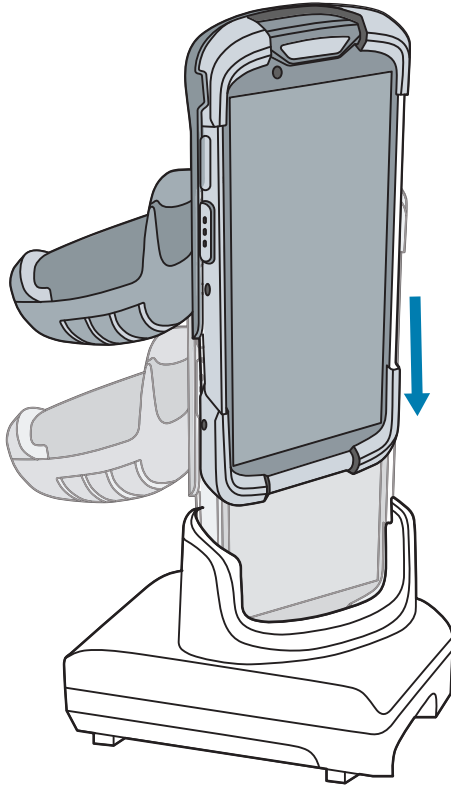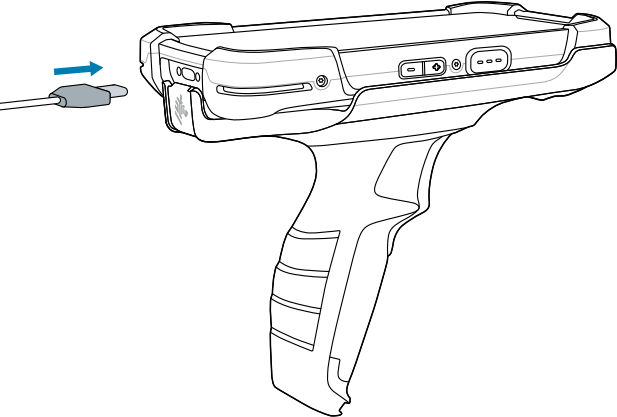

可选挂绳安装

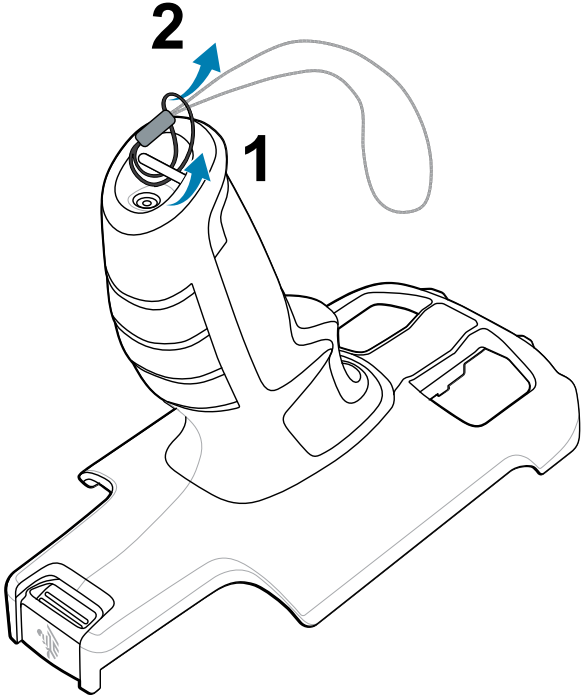

设备移除

 注意：从触发开关手柄上移除设备时，请将一只手放在触发手柄上，另一只手握住设备。

