

ТС73/ТС78

Рукоятка с пусковой кнопкой

Руководство по установке





MN-004549-01RU — 10/22


Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA (США)
www.zebra.com

ZEBRA и стилизованное изображение головы зебры являются товарными знаками Zebra Technologies Corp., зарегистрированными во многих юрисдикциях по всему миру. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. © 2022 Zebra Technologies Corp. и/или ее аффилированные лица. Все права защищены.


Компоненты

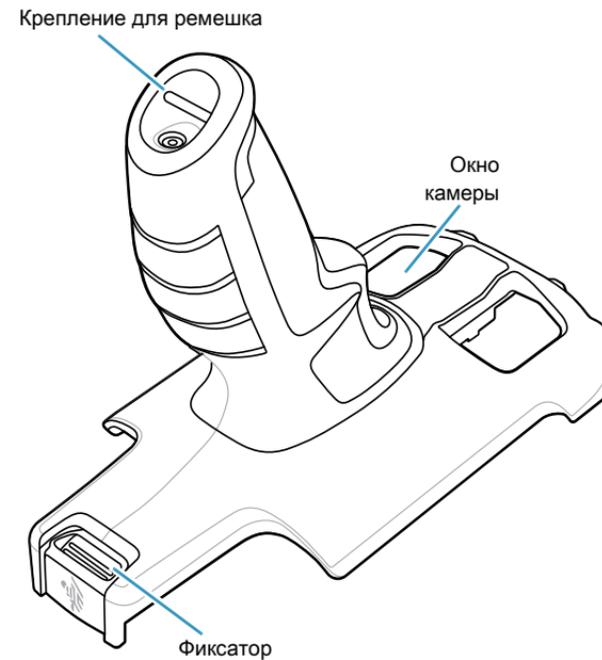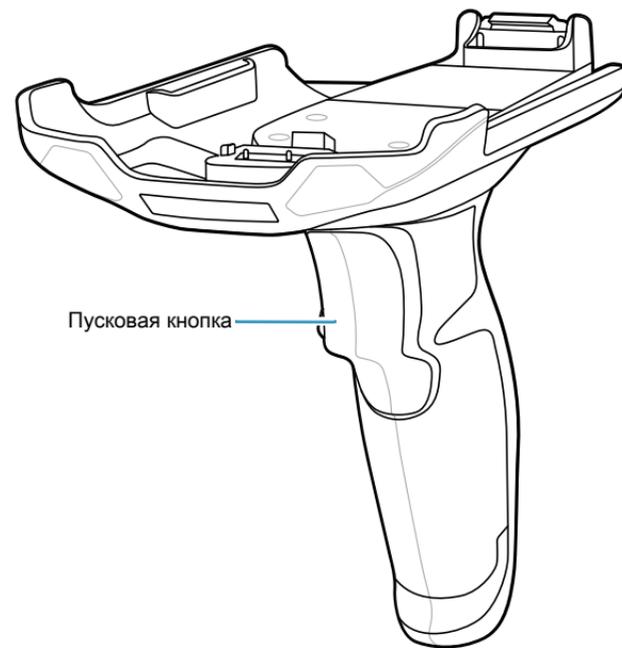


Установка устройства

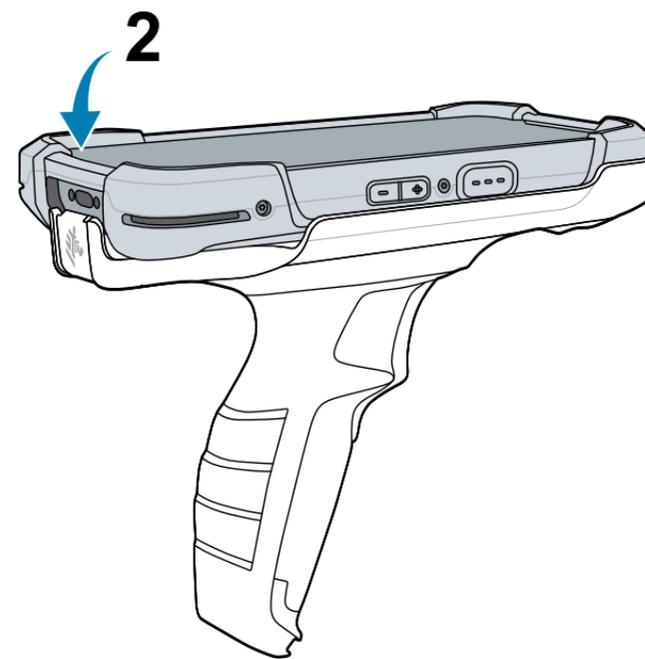

Зарядка

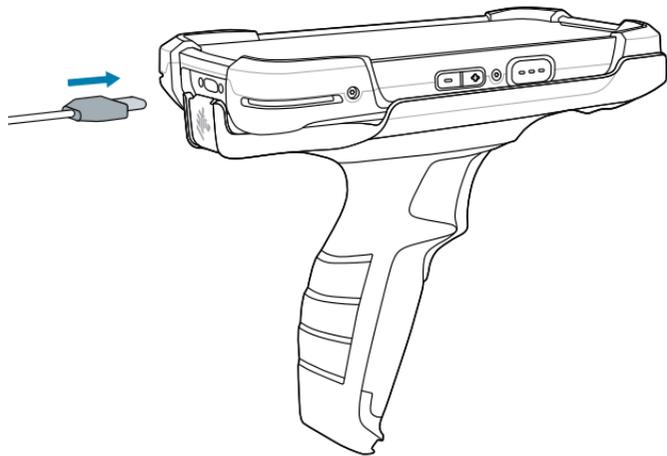

Установка дополнительного ремешка

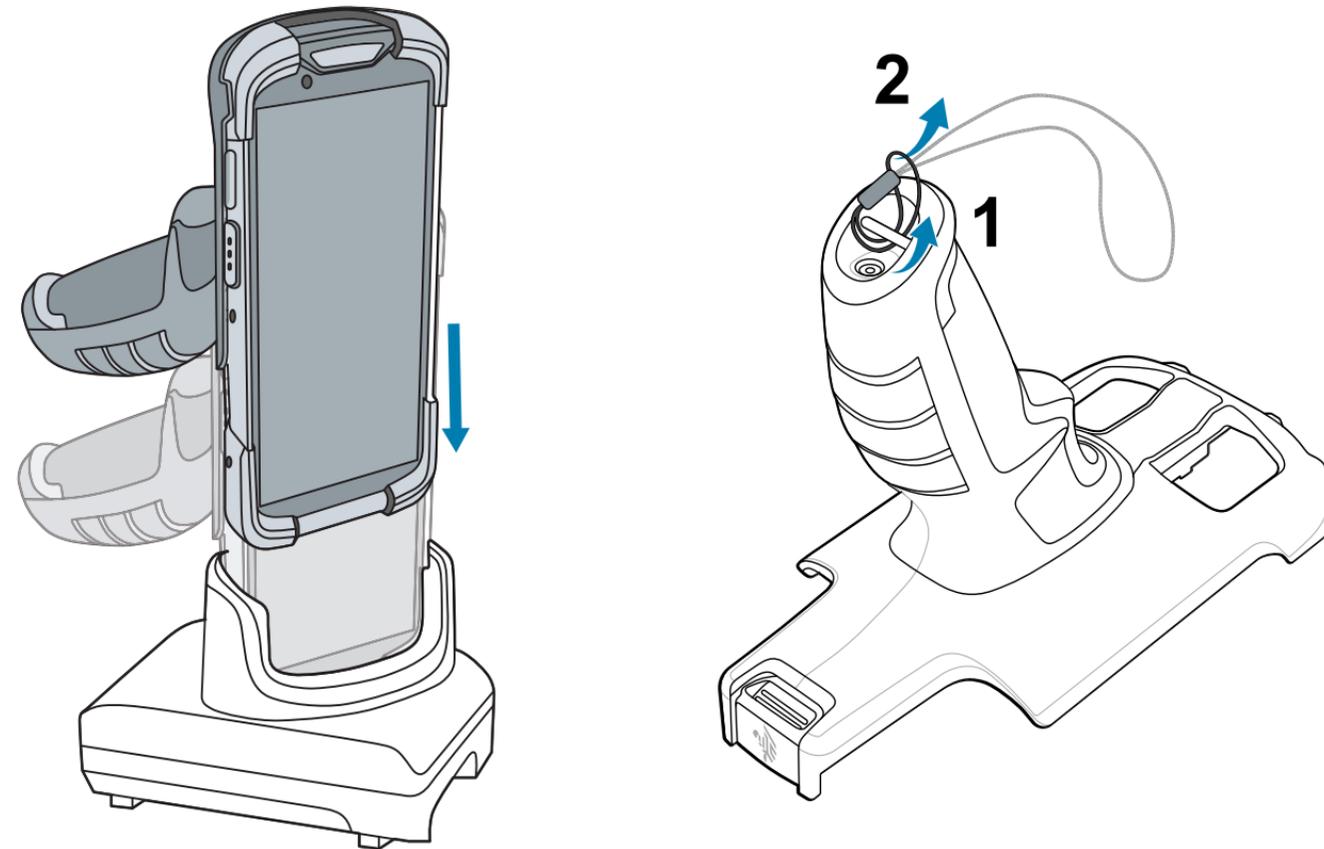

Извлечение устройства



ПРИМЕЧАНИЕ. При извлечении устройства из рукоятки с пусковой кнопкой одной рукой придерживайте рукоятку, а другой — устройство.

