

ZD611R

桌面打印机




快速入门指南



1 设置

重要说明
访问 zebra.com/setup
并为您的打印机安装驱动程序。

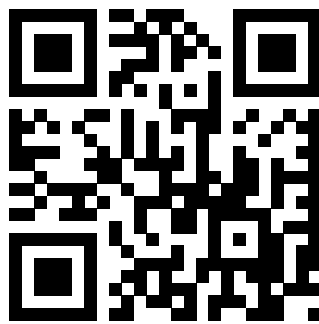

zebra.com/setup



在将打印机连接到计算机之前，必须先安装驱动程序，否则会导致问题。如果您基于 Microsoft Windows 的计算机未安装此打印机的驱动程序，请从 zebra.com/setup 下载并进行安装，然后再继续。

2 拆下包装




将释放锁销 (1) 滑至前部，以解锁护盖。




打开打印机并拆掉包装 (1)。

3 装入介质

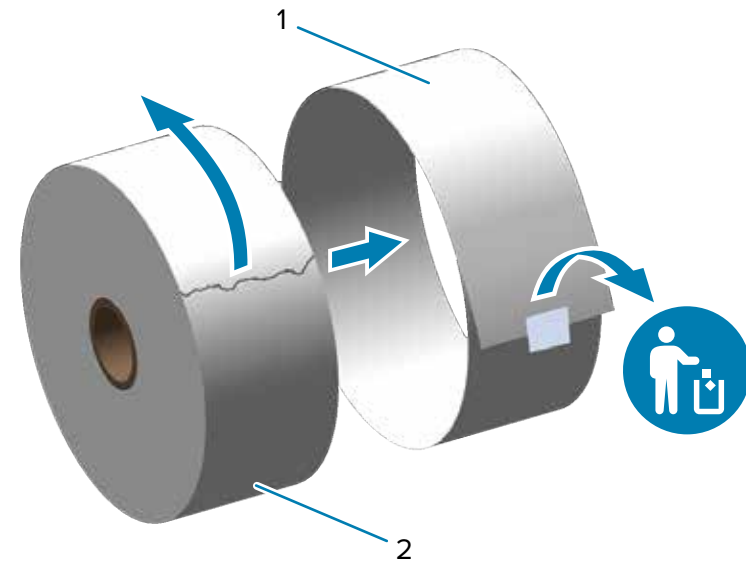

展开并丢弃介质卷轴 (1) 的外层 (2)。

3 装入介质 (续)

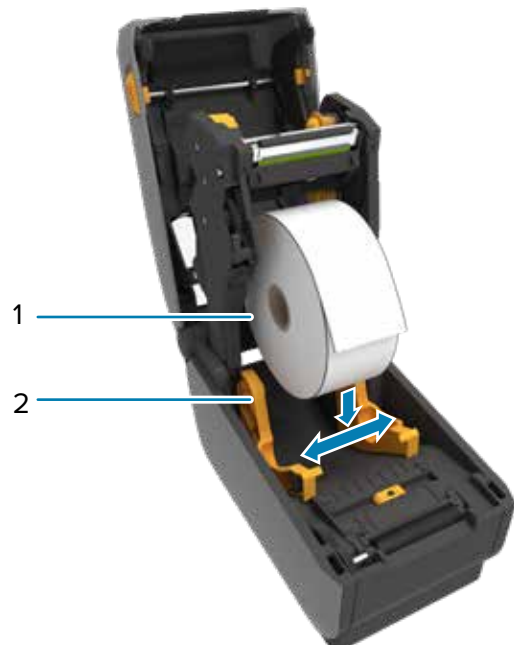


将卷轴支架 (1) 展开，然后将卷轴 (2) 放入打印机。



确保介质卷能够在支架上旋转自如。




将介质的末端从打印机的前端拉出。

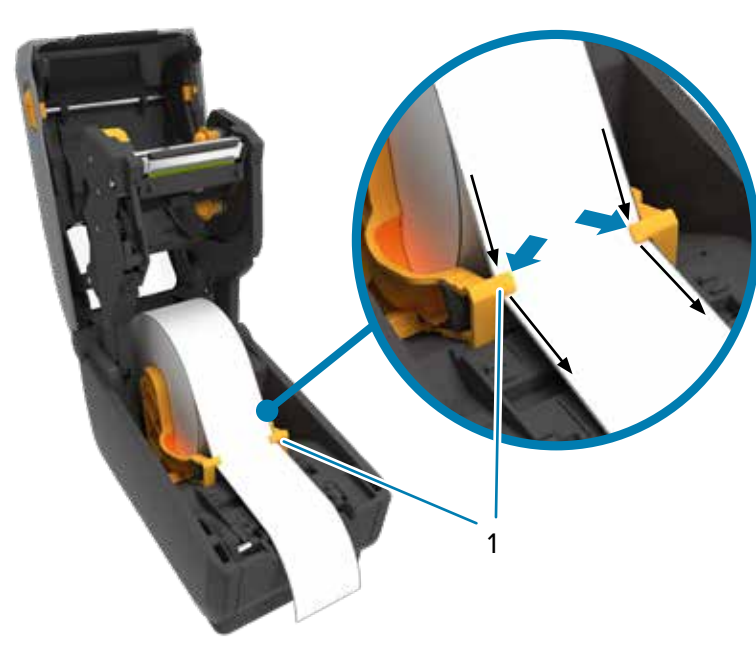


将介质压在导板 (1) 下。

4 调整传感器

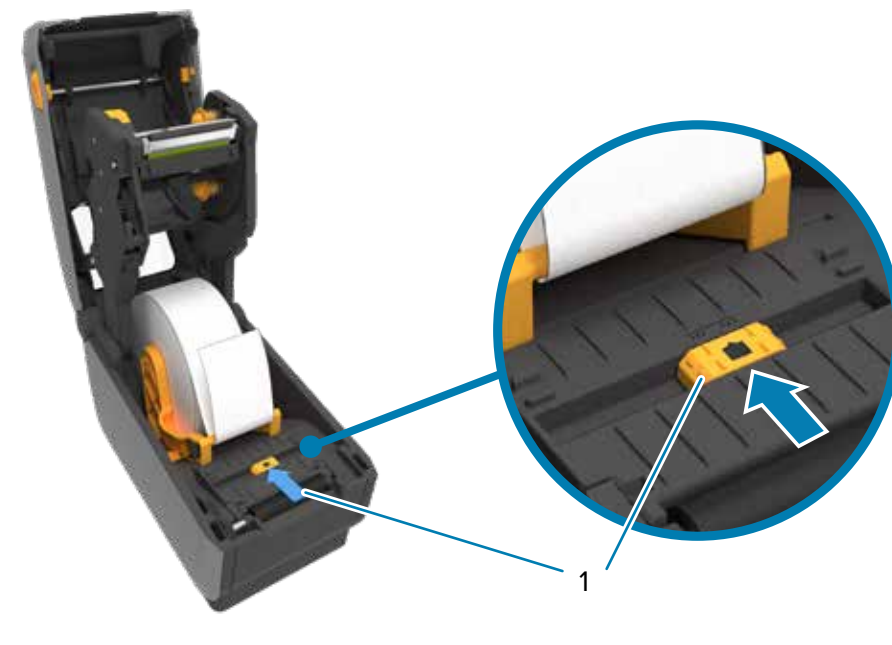


将传感器 (1) 与卷轴的中心对齐，以获得常规标签和收据。

4 调整传感器 (续)

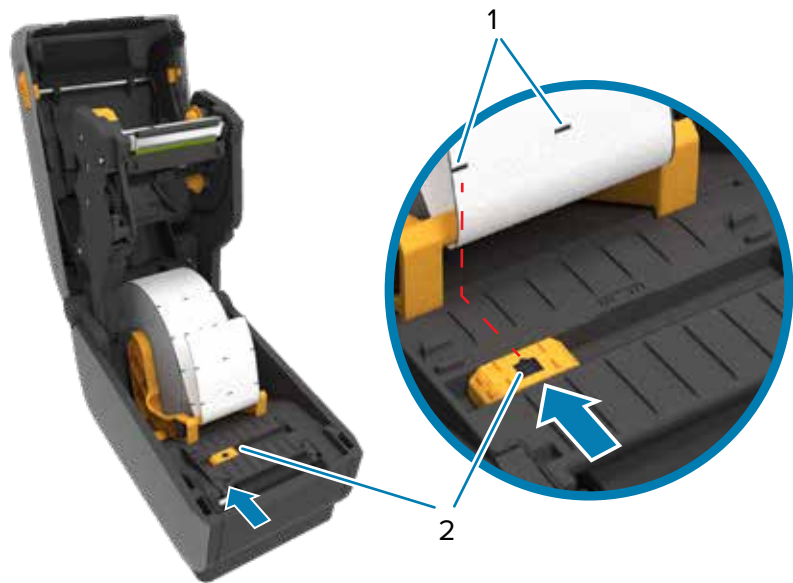


将传感器 (2) 与标记 (1) 对齐，使其远离卷轴中心的标记标签。


5 装入色带

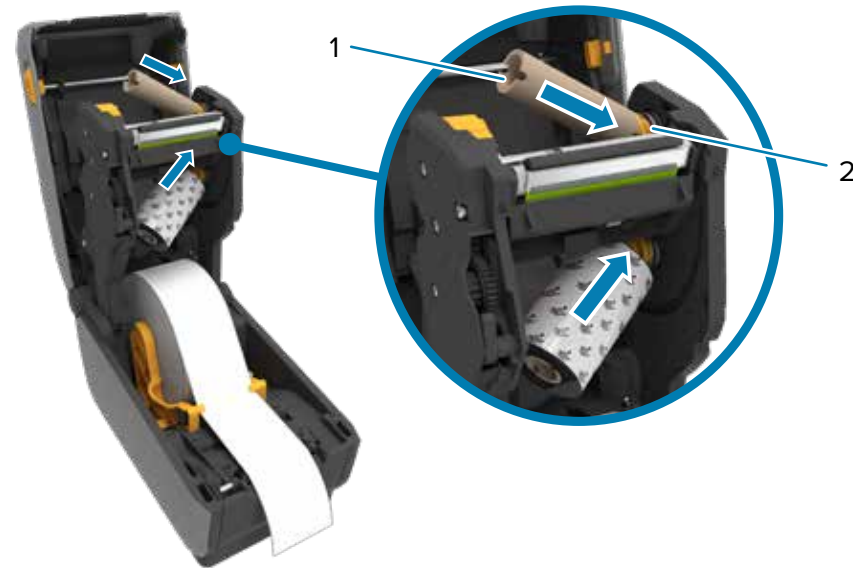


将卷轴 (1) 的右侧推到已加载弹簧的轴心 (2) 上。

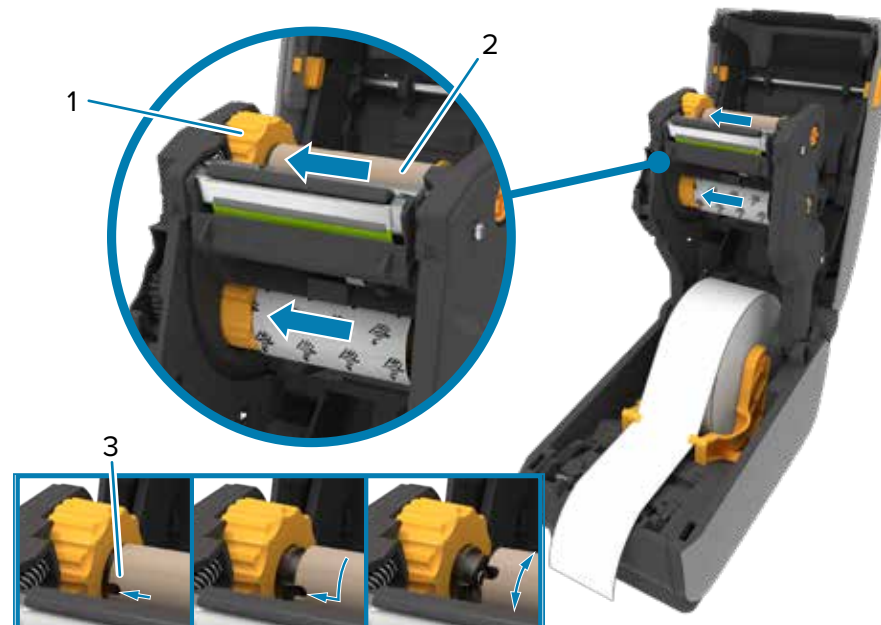

将卷轴 (2) 的左侧放在轴心 (1) 上，使其与槽口 (3) 对齐。

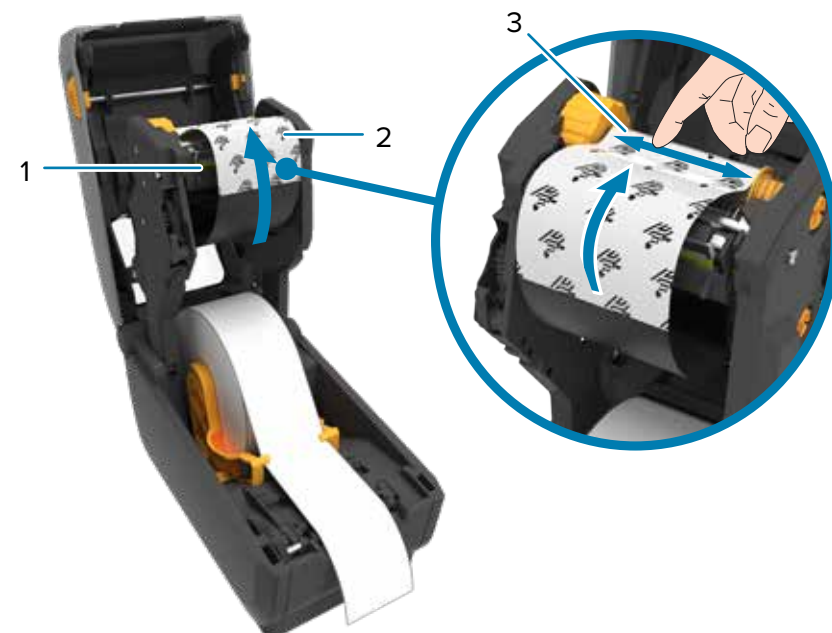

向上拉动色带供给导线 (2)，使其位于打印头 (1) 上方，然后将其连接到张紧轴 (3)。

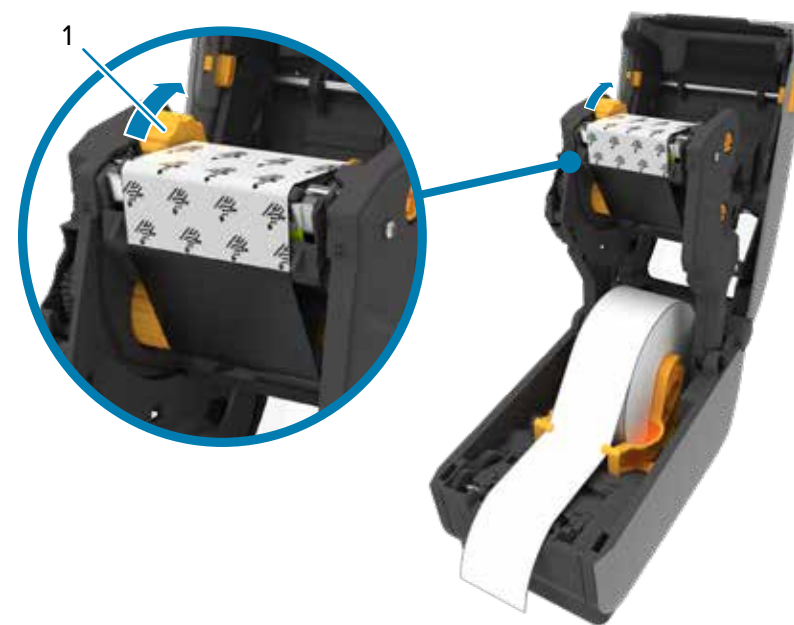


转动色带张紧轮 (1) 以消除松弛并推进色带。

6 合上打印机




向下按压打印机的前端，直至锁定。

7 连接电源

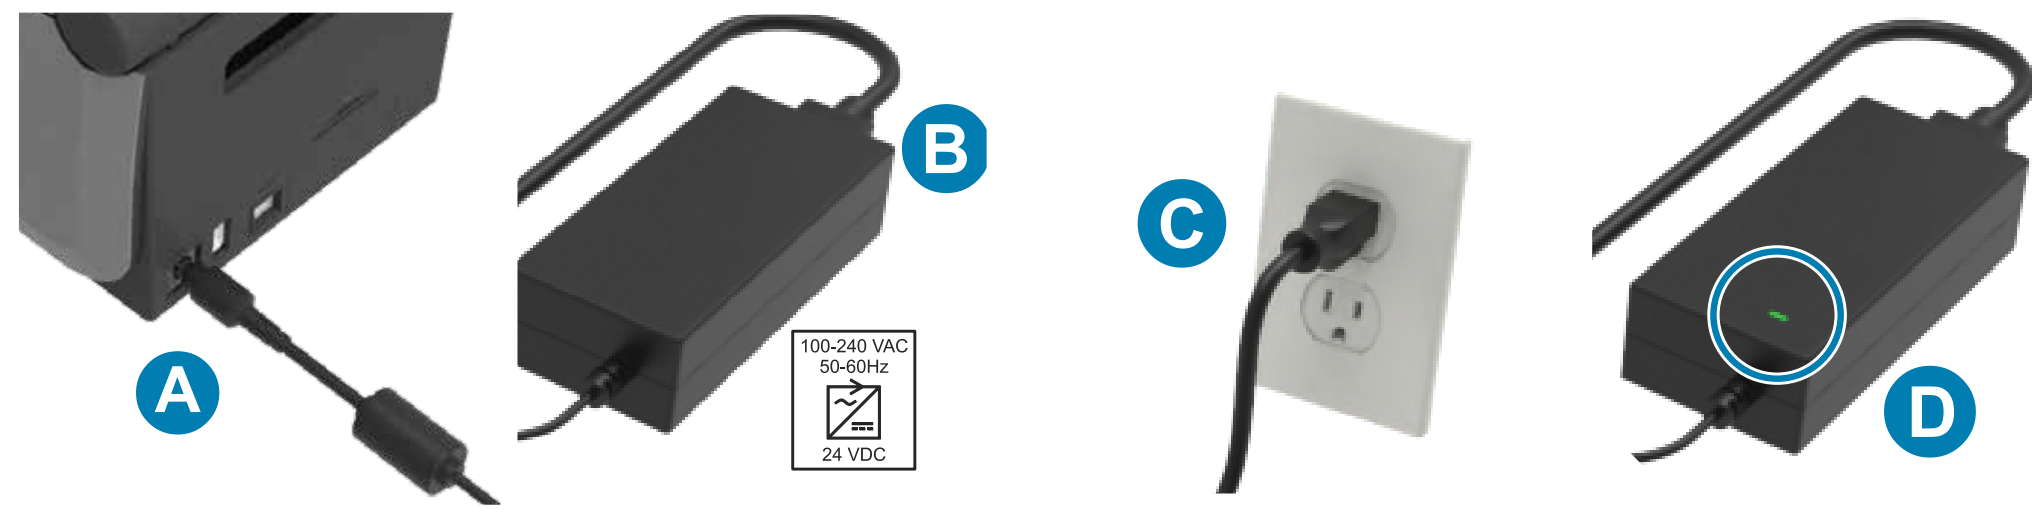

A. 将电源部件一端插入打印机。
B. 将电源线插入电源部件。
C. 将电源线插头插入适用的插座。
D. 电源部件的指示灯呈绿色。

8 连接 USB

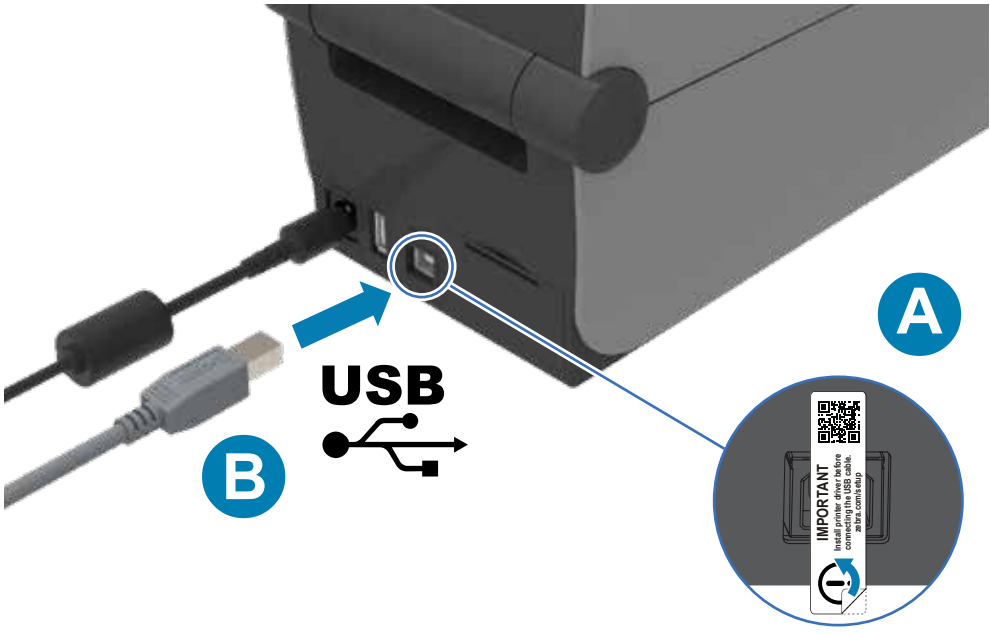

A. 移除端口阻塞器标签。
B. 使用 USB 电缆连接打印机和计算机。

9 电源打开



按下电源按钮 (1)。

9 电源打开 (续)




打印机准备就绪后，打印机状态指示灯 (1) 将变为绿色。

10 智能校准



按住 Pause (暂停)(1) 和 Cancel (取消)(2) 按钮两秒钟，使标签对齐。

11 打印配置报告

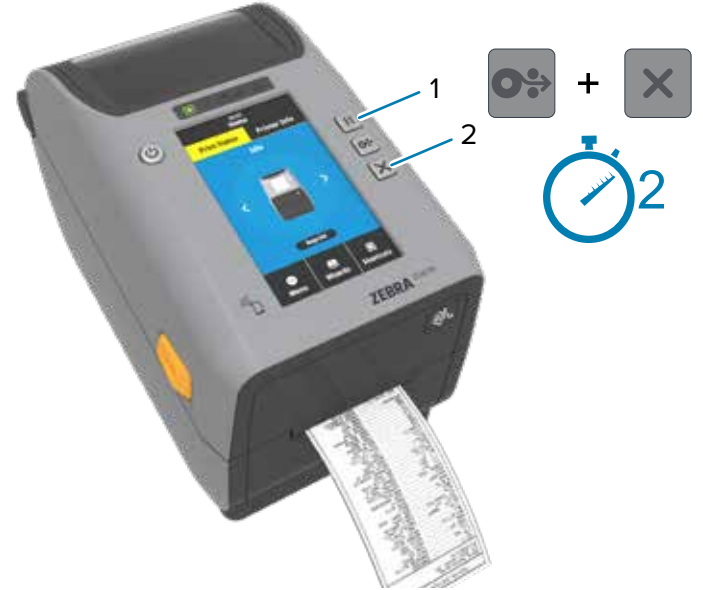


按住 Feed (进纸)(1) 和 Cancel (取消)(2) 按钮两秒钟，打印配置报告。

❗ 介质用尽



当介质用完时，打印机和介质状态指示灯 (1) 将变为红色。

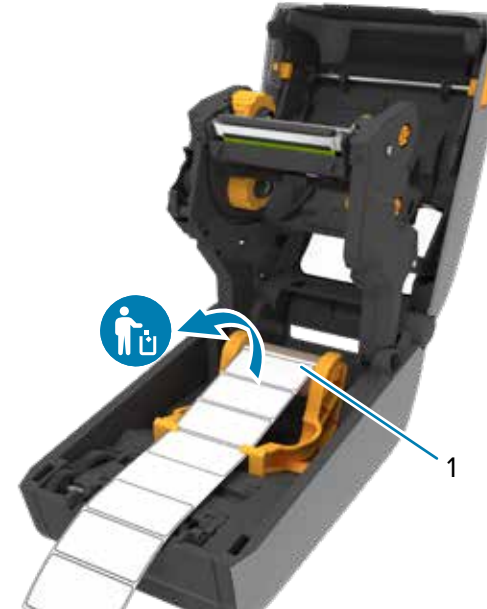


打开打印机并丢弃空纸卷 (1)。

❗ 支持和信息



❗ 清洁

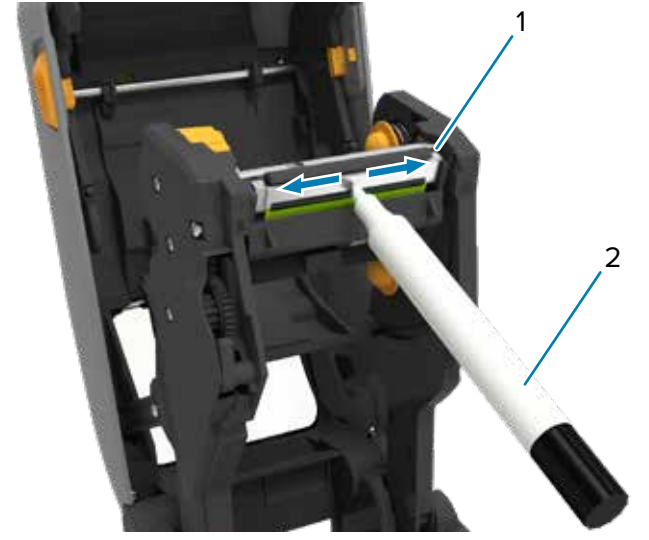


使用清洁笔 (2) 清洁打印头 (1)。从中间开始向外清洁。清洁笔仅用于清洁打印头。

❗ 色带用尽



当色带用完时，打印机状态指示灯和闪烁的介质状态指示灯 (1) 将变为红色。

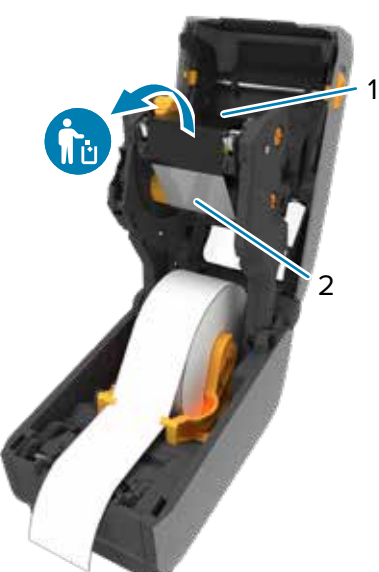

打开打印机并丢弃用完的色带。保留空的供给轴 (2)，以便用于下一个色带紧张装置 (1)。

