

## ZD411D


Desktop Printer  
Imprimantă de desktop  
Настільний принтер



Quick Start Guide  
Ghid de inițiere rapidă  
Короткий посібник

### 1 Setup

Configurați  
Налаштування

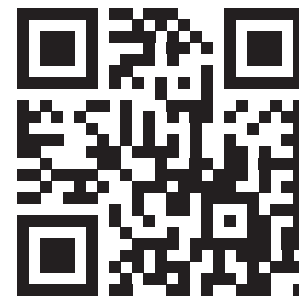

zebra.com/setup

Scan the code to download or browse to install Zebra Setup Utilities.  
Scanați codul pentru a descărca și instala Zebra Setup Utilities.  
Відскануйте код, щоб завантажити та інсталиувати програму Zebra Setup Utilities.

### 2 Remove Packing

Îndepărtați ambalajul  
Зняття упаковки




Slide the release latches (1) to the front to unlock the cover.  
Glisiți clemele de eliberare (1) în față pentru a debloca carcasa.  
Посуньте фіксатори (1) вперед, щоб відкрити кришку.



Open the printer and remove the packing (1).  
Deschideți imprimanta și îndepărtați ambalajul (1).  
Відкрийте принтер і зніміть пакування (1).

### 3 Load Media

Încărcați suporturile  
Завантаження носія

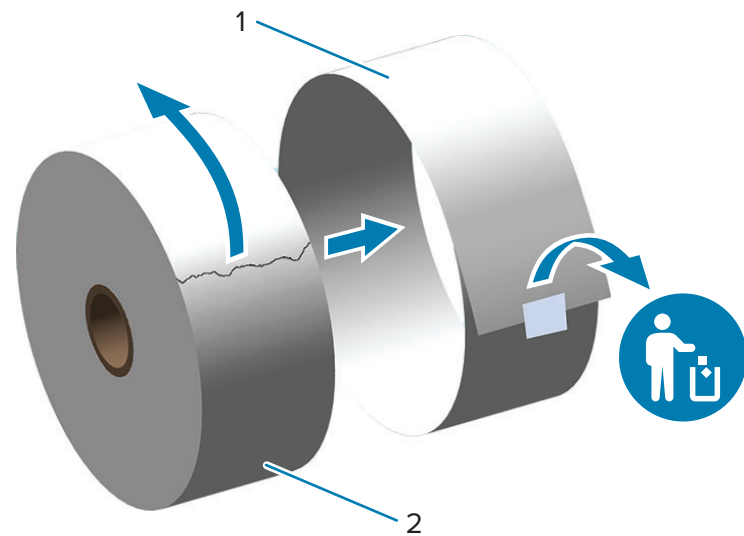

Unroll and discard the outer layer (1) of the media roll (2).  
Desfaceți și aruncați stratul exterior (2) al rolei de material (1).  
Зніміть і утилізуйте верхній шар (2) рулону носія (1).



Spread the roll holders (2) open and place the roll (1) into the printer.  
Depărtați suporturile rolei (1) pentru a le deschide și plasați rola (2) în imprimantă.  
Spread the roll holders (1) open and place the roll (2) into the printer.



Verify the roll spins easily on the holder.  
Verificați dacă rola se învâрте cu ușurință pe suport.  
Переконайтеся, що рулон легко обертається на тримачі.



Pull the end of the roll past the front edge of the printer.  
Trageți de capătul rolei dincolo de marginea frontală a imprimantei.  
Протягніть кінець рулону повз передній край принтера.

### 3 Load Media (continued)


Încărcați suporturile (continuare)  
Завантаження носія (продовження)




Press the media under the guides (1).  
Apăsăți materialul sub elementele de ghidaj (1).  
Затисніть носій під напрямними (1).

### 4 Adjust Sensor


Reglați senzorul  
Коригування датчиків

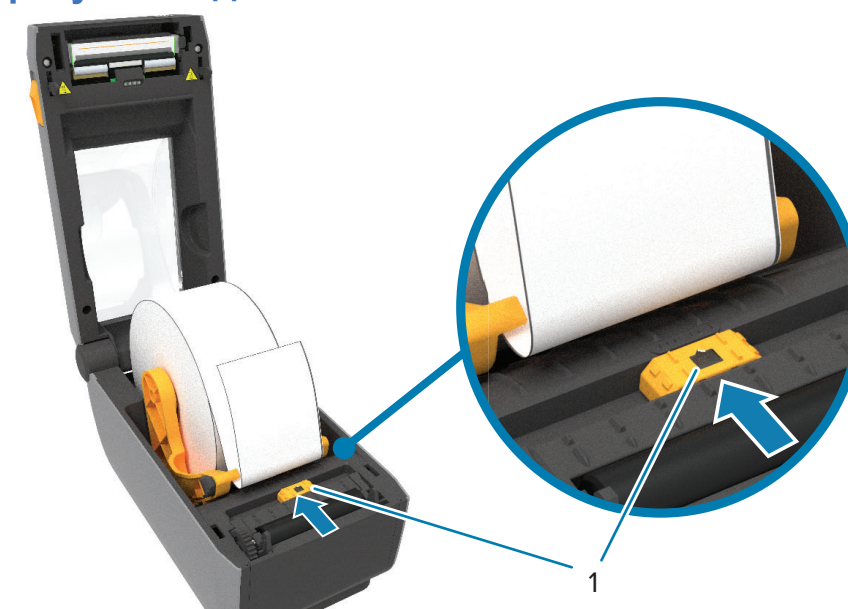

Align the sensor (1) to the center of the roll for regular labels and receipts.  
Aliniați senzorul (1) la centrul rolei pentru etichete și bonuri obișnuite.  
Сумістіть датчик (1) із центром рулону, якщо потрібно виконати друк

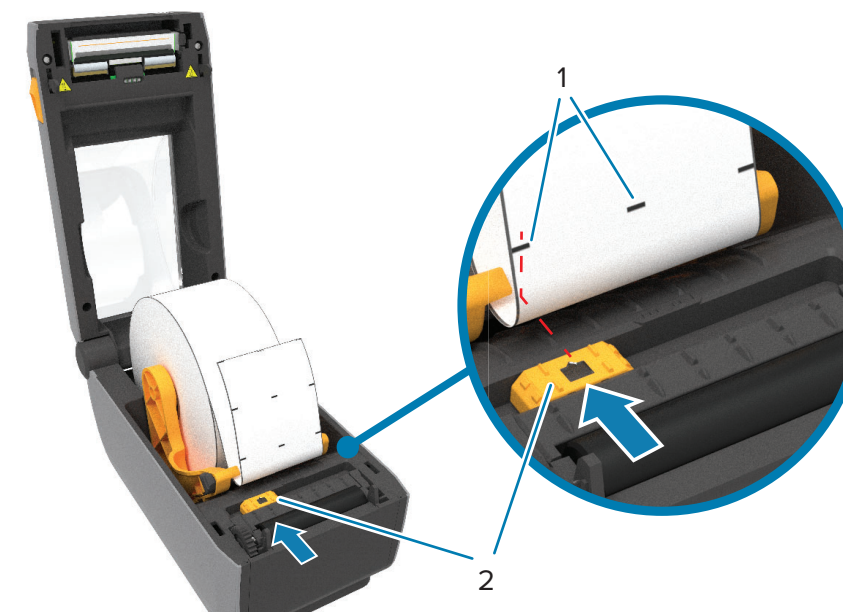

Align the sensor (2) to marks (1) away from the center of the roll for marked labels.  
Aliniați senzorul (2) la marcaje (1) la distanță de centrul rolei pentru etichete marcate.  
Сумістіть датчик (2) із мітками (1) поза центром рулону, якщо потрібно надрукувати етикетки з маркуванням.

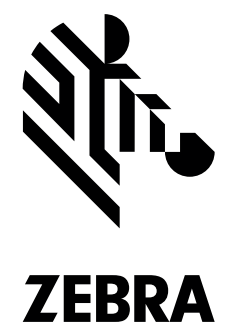

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA — zebra.com

ZEBRA and the stylized Zebra head are trademarks of Zebra Technologies Corp., registered in many jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2022 Zebra Technologies Corp. and/or its affiliates. All rights reserved.



## 5 Close Printer

**Închideți imprimanta**  
**Закриття принтера**



Press down on the front edge of the printer until it locks.  
Apăsati în jos pe marginea frontală a imprimantei până când se blochează.  
Натисніть на передній край принтера до фіксації.


## 6 Connect Power

**Conectați sursa de alimentare**  
**Підключення джерела живлення**



- A. Plug the power supply into the printer.  
Conectați sursa de alimentare la imprimantă.  
Підключіть блок живлення до принтера.
- B. Plug the power cable into the power supply.  
Conectați cablul de alimentare la sursa de alimentare.  
Вставте кабель живлення змінного струму в блок живлення.


C

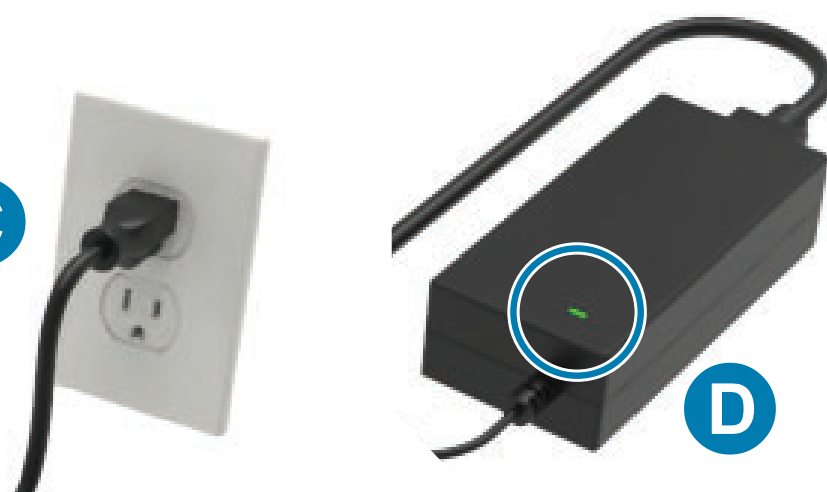

- C. Plug the power cord into an appropriate receptacle.  
Conectați firul de alimentare la o priză corespunzătoare.  
Вставте шнур живлення у відповідне гніздо
- D. The power supply lights green.  
Sursa de alimentare luminează în verde.  
Блок живлення світлитиметься зеленим кольором.

## 7 Connect USB


**Conectați cablul USB**  
**Підключення USB-кабелю**

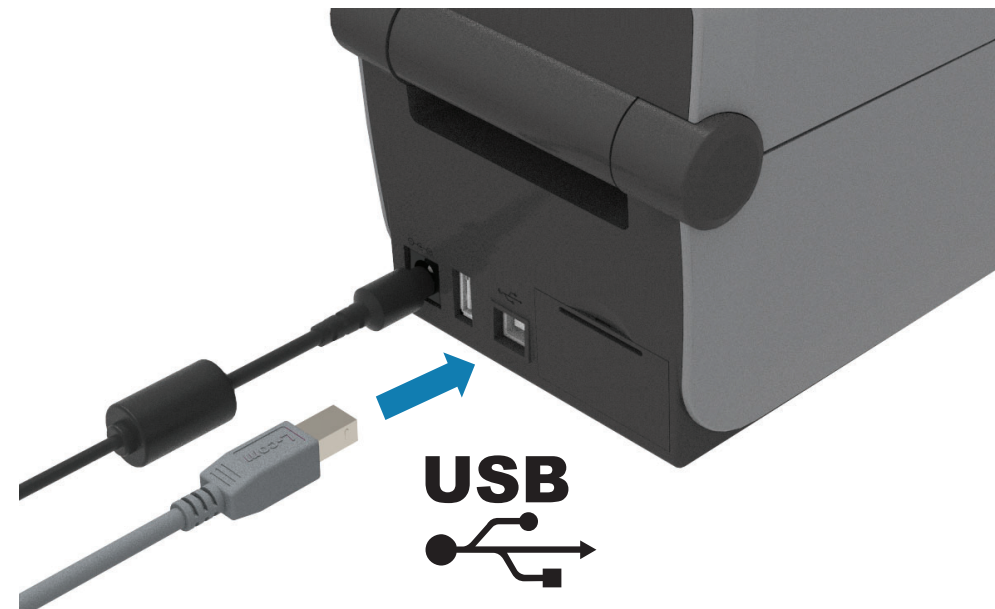

Connect a USB cable to the printer, connect the other end to your computer.  
Conectați un cablu USB la imprimantă, conectați celălalt capăt la computerul dvs.  
Підключіть один кінець USB-кабелю до принтера, а інший – до свого принтера.

## 8 Power On

**Porniți alimentarea**  
**Увімкнення живлення**

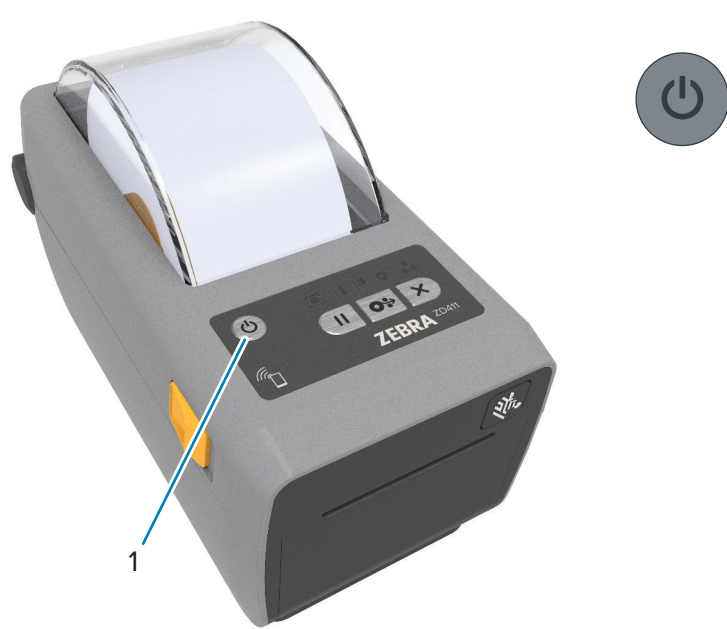

Press the power button (1).  
Apăsati butonul de pornire (1).  
Натисніть кнопку живлення (1).



When the the printer is ready, the printer status light (1) will turn green.  
Atunci când imprimanta este gata de utilizare, ledul de stare (1) se va lumina în verde.  
Коли принтер буде підготовлено до запуску, індикатор стану принтера (1) засвітиться зеленим.

## 9 Smart Calibration

**Calibrare inteligentă**  
**Інтелектуальне калібрування**



Press and hold the Pause (1) and Cancel (2) buttons for two seconds to line up the labels.  
Mențineți apăsată butoanele Pauză (1) și Anulare (2) timp de două secunde pentru a alinia etichetele.  
Натисніть і втримуйте кнопки призупинення (1) і скасування (2) протягом двох секунд, щоб сумістити етикетки.

## 10 Print Configuration Report


**Imprimați raportul de configurare**  
**Друк звіту про конфігурацію**



Press and hold the Feed (1) and Cancel (2) buttons for two seconds to print a configuration report.  
Mențineți apăsată butoanele Alimentare (1) și Anulare (2) timp de două secunde pentru a imprima un raport de configurare.  
Натисніть і втримуйте кнопки подавання (1) і скасування (2) протягом двох секунд, щоб виконати друк звіту конфігурації.


## Support and Information

**Asistență și informații**  
**Підтримка та додаткові відомості**

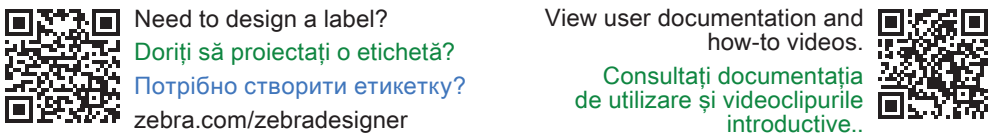


Need to design a label?  
Doriți să proiectați o etichetă?  
Потрібно створити етикетку?  
zebra.com/zebradesigner

View user documentation and how-to videos.  
Consultați documentația de utilizare și videoclipurile introductive..  
Перегляньте документацію користувача та навчальні відео.  
zebra.com/zd411d-info

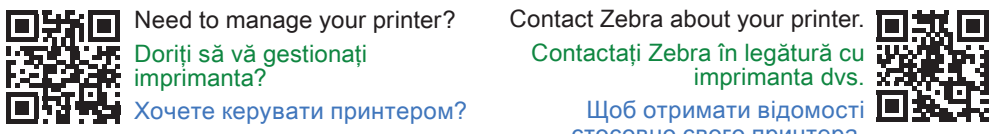

Need to manage your printer?  
Doriți să vă gestionați imprimanta?  
Хочете керувати принтером?  
zebra.com/ppme

Contact Zebra about your printer.  
Contactați Zebra în legătură cu imprimanta dvs.  
Щоб отримати відомості стосовно свого принтера, зверніться до служби підтримки Zebra.  
zebra.com/contact

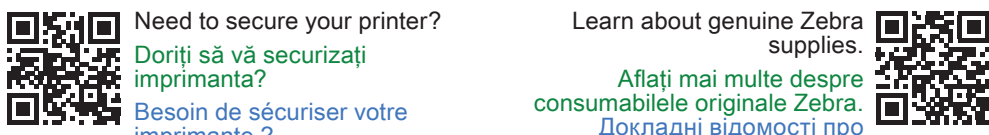

Need to secure your printer?  
Doriți să vă securizați imprimanta?  
Besoin de sécuriser votre imprimante ?  
zebra.com/printsecure


Learn about genuine Zebra supplies.  
Aflați mai multe despre consumabilele originale Zebra.  
Докладні відомості про оригінальні витратні матеріали Zebra..

## Media Out

**Support epuizat**  
**Закінчення носія**



When the media runs out, the printer and media status lights (1) will turn red.  
Când suportul se epuizează, imprimanta și luminile de stare a suportului (1) vor deveni roșii.  
Коли носій вичерпується, індикатор принтера й індикатор стану носія (1) починають світлитися червоним.

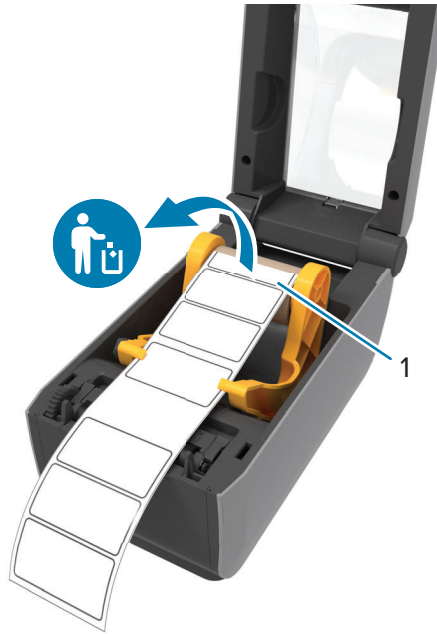

Open the printer and discard the empty roll (1).  
Deschideți imprimanta și eliminați rola goală (1).  
Відкрийте принтер, вийміть і утилізуйте пустий рулон (1).

## Cleaning

**Curățare**  
**Чищення**



Clean printhead (1) with a cleaning pen (2). Clean from the middle to the outside. The cleaning pen is only for cleaning a printhead.  
Curățați capul de imprimare (1) cu un stilou de curățare (2). Curățați de la mijloc spre exterior. Stiloul de curățare este destinat exclusiv curățării capului de imprimare.  
Для чищення друкууючої головки (1) використовуйте очисний олівець (2). Чистьте від середини назовні. Очисний олівець призначений виключно для чищення друкууючої головки.