

# ZD621R 桌面打印机



## 快速入门指南

### 1 设置



zebra.com/setup

扫描二维码下载并安装 Zebra Setup Utilities。

### 2 拆下包装




将松开锁片滑动至前端，松开打印机盖。



打开打印机盖，并拆下包装物。

### 3 装入介质

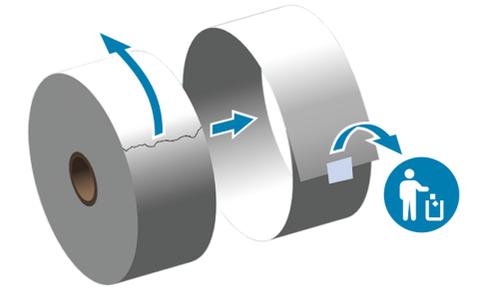

展开并丢弃介质卷的最外层。

### 3 装入介质 (续)



将介质卷支架分开，并将介质卷装入打印机。



确保介质卷能够在支架上旋转自如。



将介质的末端从打印机的前端拉出。



将介质按压置于导板下方。

### 4 调整传感器



对于常规标签，将传感器与介质卷中心对齐。

### 4 调整传感器 (续)



对于带标记标签，将传感器与介质卷边缘对齐。

### 5 装入色带



将卷轴的右侧推入弹簧压紧转轴。



将卷轴的左侧置入转轴，与凹口对齐。



将色带供应引头向上拉，使其从打印头上穿过并连接至拾取卷。




旋转色带拾取转轮，以取出纸卷并向前推送色带。

## 6 合上打印机



向下按压打印机的前端，直至锁定。


## 7 连接电源

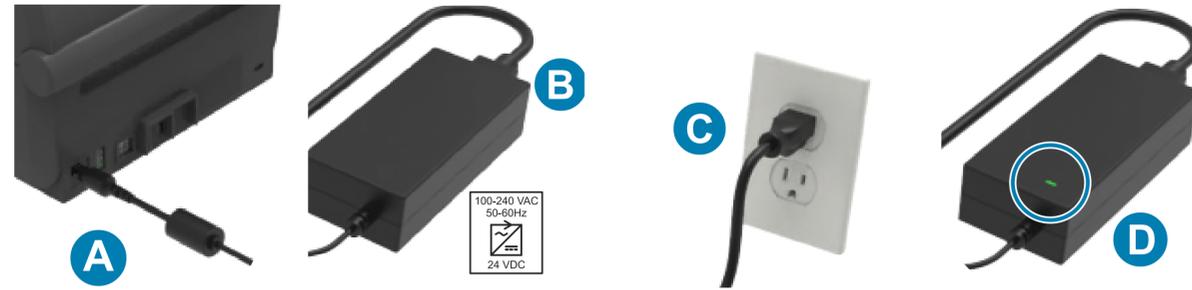

A. 将电源部件一端插入打印机。  
B. 将电源线插入电源部件。

C. 将电源线插头插入适用的插座。  
D. 电源部件的指示灯呈绿色。

## 8 连接 USB

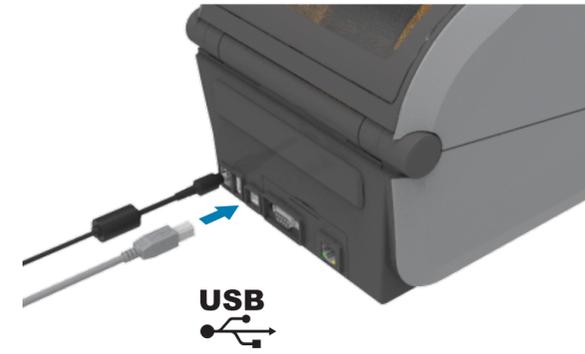

将 USB 线缆的一端连接至打印机，另一算连接至您的计算机。

## 9 电源打开



按下“电源”按钮。

## 9 电源打开 (续)



打印机准备就绪后，打印机状态指示灯变为绿色。

## 10 智能校准



同时按住“暂停”和“取消”按钮两秒钟，以将标签对齐。

## 11 打印配置报告



同时按住“进纸”和“取消”按钮两秒钟，以打印配置报告。

## 介质用尽



介质用完时，打印机状态指示灯和介质状态指示灯变为红色。



打开打印机盖，并丢弃空介质卷。

## 支持和信息



需要设计标签？  
[zebra.com/zebradesigner](http://zebra.com/zebradesigner)

查看用户文档和操作方法视频。  
[zebra.com/zd621f-info](http://zebra.com/zd621f-info)



需要管理打印机？  
[zebra.com/ppme](http://zebra.com/ppme)

联系 Zebra 咨询打印机相关问题。  
[zebra.com/contact](http://zebra.com/contact)




需要固定打印机？  
[zebra.com/printsecure](http://zebra.com/printsecure)

了解 Zebra 原装正品耗材。  
[zebra.com/supplies](http://zebra.com/supplies)



## 清洁

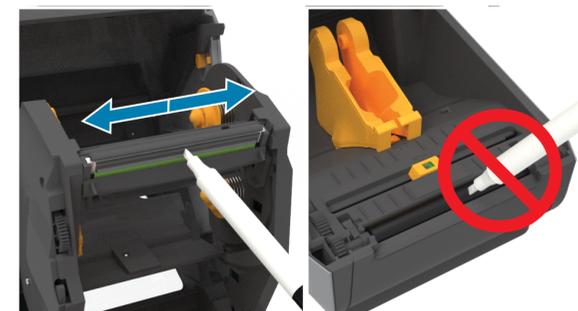

使用清洁笔清洁打印头。从中间向外侧清洁。不要将清洁笔用于打印辊。

## 色带用尽



色带用完时，打印机状态指示灯和色带状态指示灯变为红色。



打开打印机盖，并丢弃空色带夹。



Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA — [zebra.com](http://zebra.com)

ZEBRA and the stylized Zebra head are trademarks of Zebra Technologies Corp., registered in many jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Zebra Technologies Corp. and/or its affiliates. All rights reserved.

