

ZD421

热转印 桌面打印机



快速入门指南




Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
ZEBRA 和标志性的 Zebra 斑马头像是 Zebra Technologies Corp. 在全
球许多司法管辖区注册的商标。所有其他商标均为其各自所有者的
财产。© 2023 Zebra Technologies Corp 和/或其子公司。



① 设置

重要说明

访问 zebra.com/zd421t-info
并为您的打印机安装驱动程序。

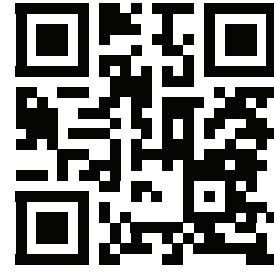


在将打印机连接到计算机之前，必须先安装驱动程序，否则会导致问题。
如果您基于 Microsoft Windows 的计算机未安装此打印机的驱动程序，请
从 zebra.com/zd421t-info 下载并进行安装，然后再继续。

② 拆下包装

打开包装后，应检查所有物品，确保没有缺失（如下所示）。




! 不包括标签和色带。

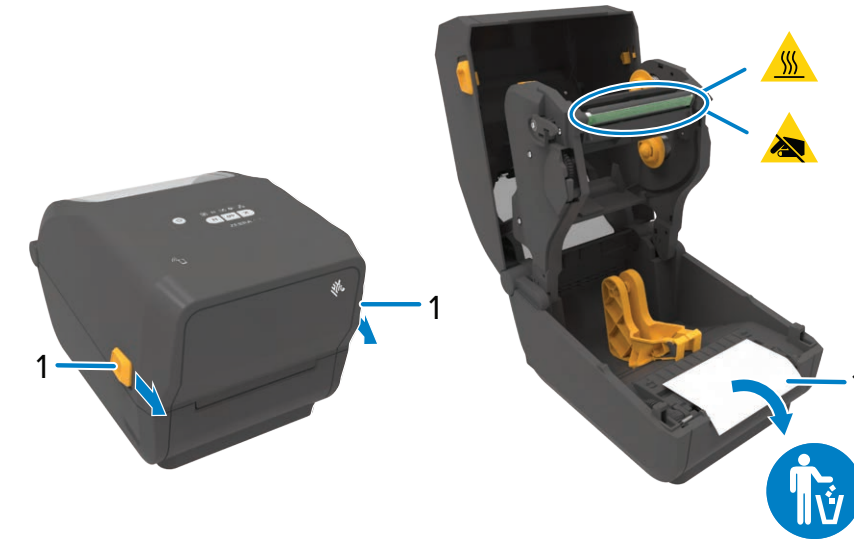

将松开锁片滑动至前端 (1)，
松开打印机盖。

打开打印机盖，
并拆下包装物 (1)。

③ 装载介质

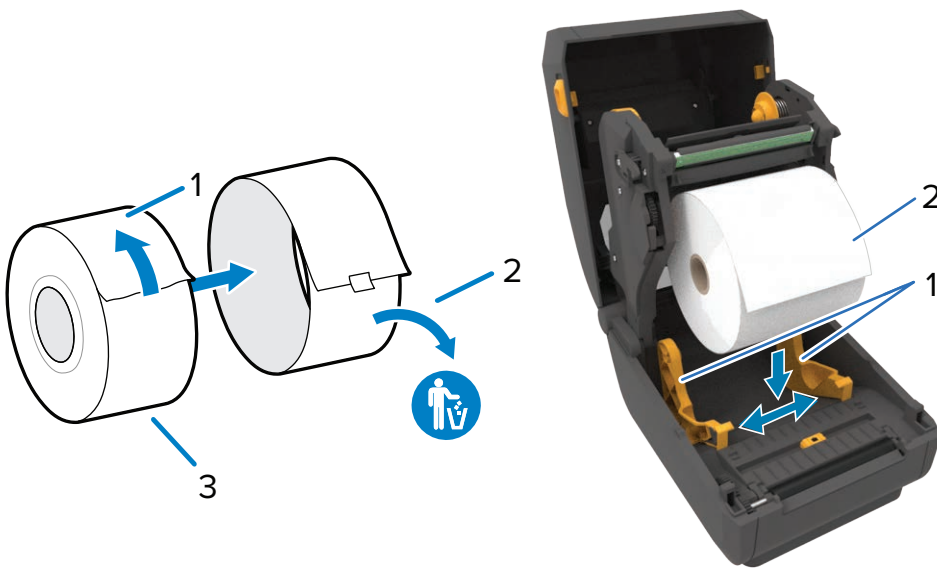

展开 (1) 并丢 (2) 弃介质卷的最外层 (3)。


将介质卷支架分开 (1)，并将
介质卷装入打印机 (2)。




确保介质卷能够在支架上旋转自如。



将介质的末端从打印机的前端拉出。

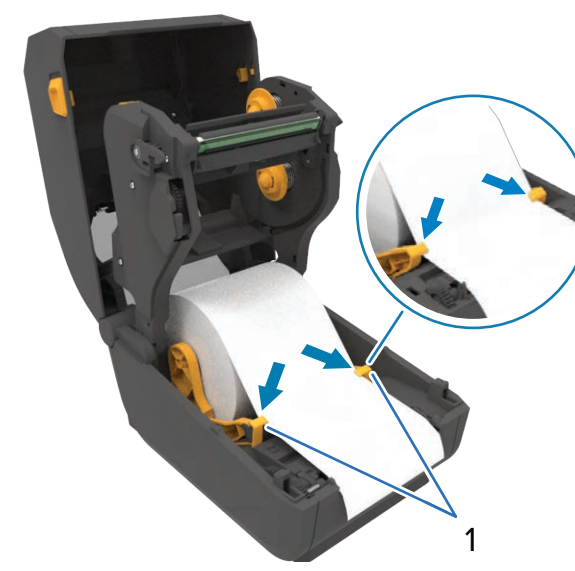

将介质按压置于导板下方 (1)。

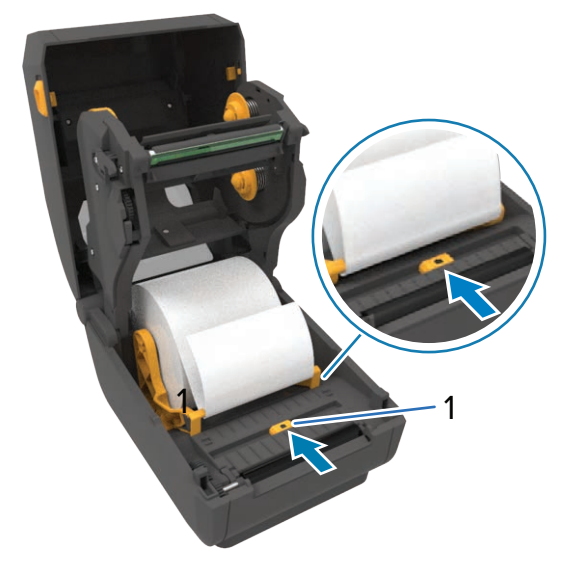


对于常规标签，
将传感器与介质卷中心对齐 (1)。

⑤ 调整传感器 (续)




对于带标记标签，
将传感器与介质卷边缘对齐 (1)。

⑥ 加载色带

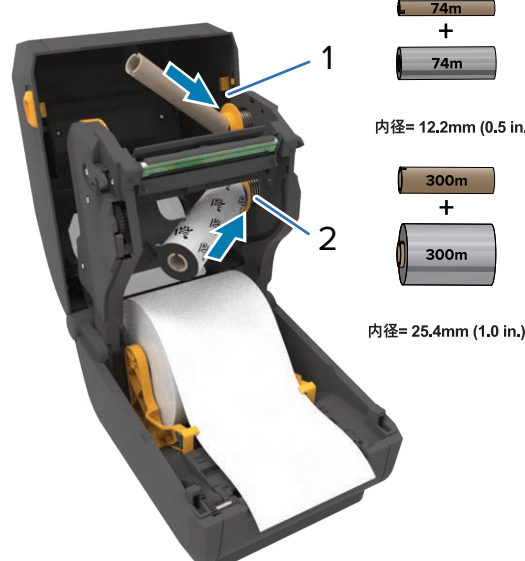


将空的色带芯 (1) 和色带卷 (2) 推
入右侧转轴。应使用与转印色带
卷内径匹配的空色带芯。

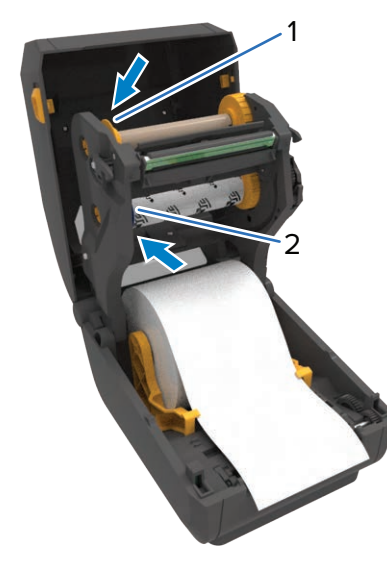

将空的色带芯 (1) 和色带卷 (2)
的左侧与左侧转轴轮毂对齐。
旋转以锁定。



将供应色带引头 (1) 向上拉，
使其从打印头上穿过并连接至
拾取卷。

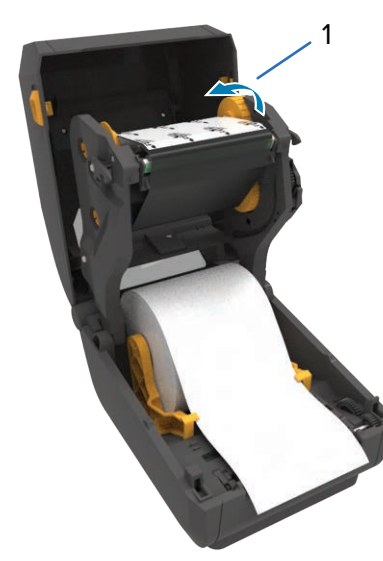


转动色带拾取轮 (1)
以消除松弛并推进色
带。

⑦ 合上打印机




向下按压打印机的前端，
直至锁定。

⑧ 连接电源

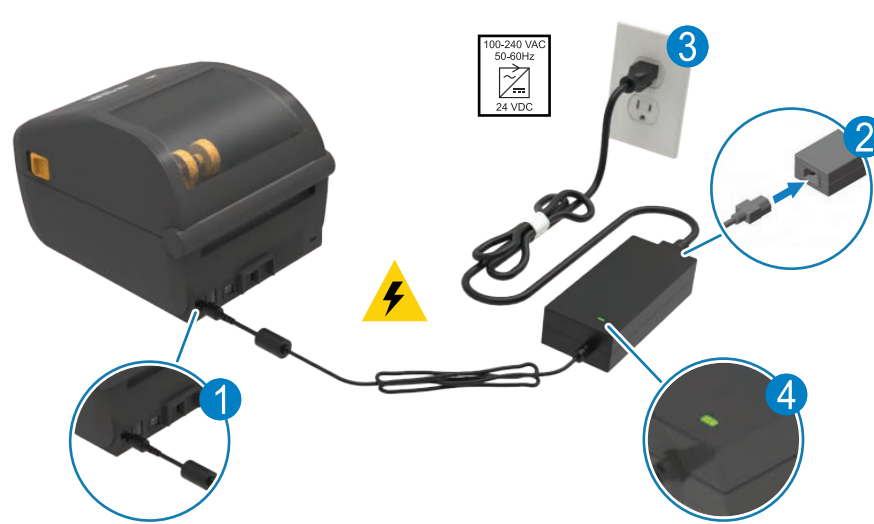


1. 将电源部件一端插入打印机。
2. 将电源线插入电源部件。
3. 将电源线插头插入适用的插座。
4. 验证电源部件的指示灯呈绿色亮起。

⑨ 连接 USB

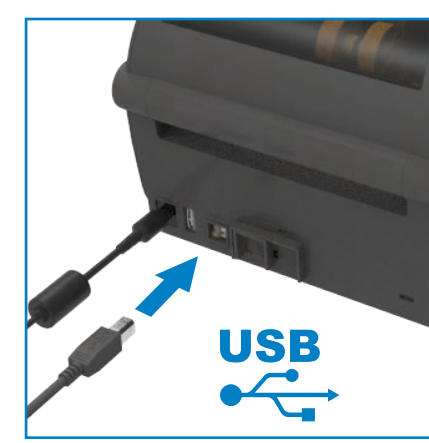

1. 将 USB 缆线连接到打印机。
2. 将另一端连接到计算机。

⑩ 电源打开

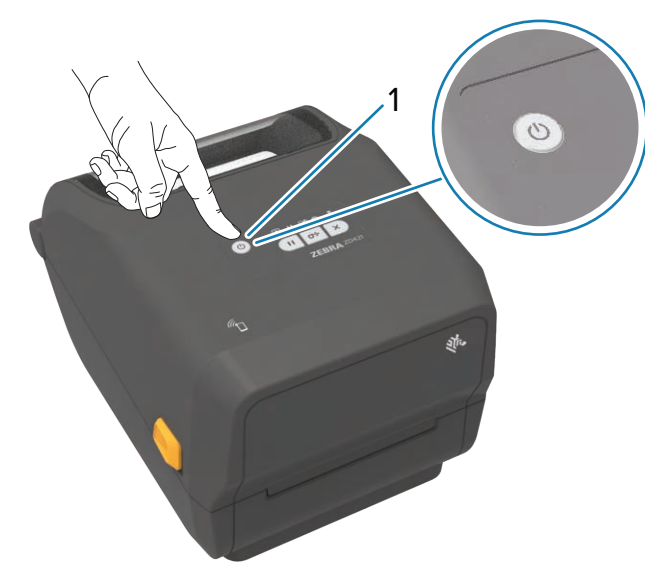


按 **POWER** (电源) (1)。



打印机准备就绪后，
打印机状态指示灯变为绿色 (1)。

⑪ 智能校准

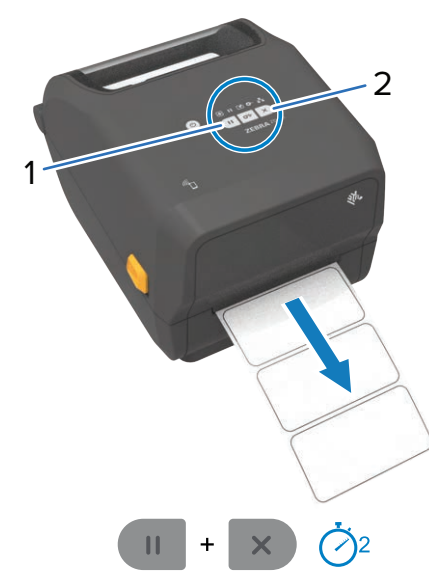


按住 **PAUSE** (暂停) (1) 和 **CANCEL** (取消) (2) 两秒钟，使标签对齐。

⑫ 打印配置报告



按住 **FEED** (进纸) (1) 和 **CANCEL** (取消) (2) 两秒钟，打印配置报告。

❗ 介质用尽

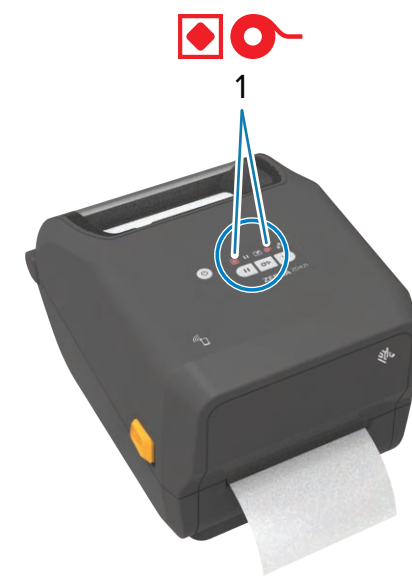

介质用完时，打印机状态指示灯和介质状态指示灯会变为红色 (1)。



打开打印机盖，并丢弃空介质卷 (1)。

❗ 支持和信息

查看用户文档。
zebra.com/zd421t-info

查看快速解答和知识库。
zebra.com/knowledge

需要设计标签？
zebra.com/zebra designer

加入 Zebra
用户和代表的社区联系计划。
zebra.com/supportcommunity

了解正版 Zebra 耗材。
zebra.com/supplies


联系 Zebra 了解您的打印机。
zebra.com/contactsupport

需要管理您的打印机？
zebra.com/profilemanager

需要保护您的打印机？
zebra.com/printsecurity

了解产品专利信息。
ip.zebra.com

❗ 清洗

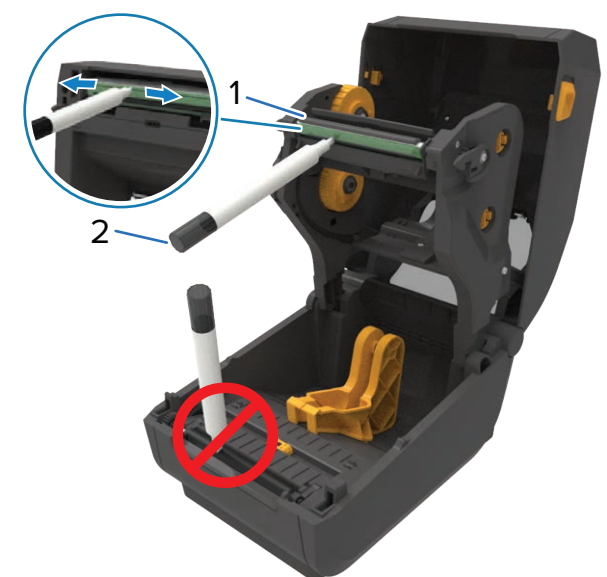

使用清洁笔 (2) 清洁 打印头 (1)。从中间向外侧清洁。
不要将清洁笔用于打印辊。

❗ 色带用尽



色带用完时，打印机状态指示灯和色带状态指示灯会变为红色 (1)。



打开打印机并取出空的初始色带拾取芯 (1)。
妥善保管空的供应色带芯 (2)，在装入新色带时可将它用作拾取芯。