

ZQ630 Plus ZQ630R Plus

دليل البدء السريع



P1131108-01AR




Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
zebra.com

إن ZEBRA ورسم رأس Zebra النمطي هما علامتان تجاريتان لشركة Zebra Technologies Corp. ، وهما مسجلتان في العديد من الولايات القضائية في مختلف أنحاء العالم. وكل العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها المعنيين. حقوق الطبع والنشر لعام 2023 لصالح شركة Zebra Technologies Cor. و/أو الشركات التابعة لها. كل الحقوق محفوظة.




مهم

انتقل إلى zebra.com/zq600plus-info أو zebra.com/zq600plusrfid-info وقم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة.


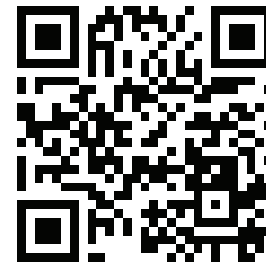


zebra.com/zq600plusrfid-info

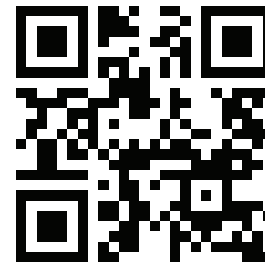


zebra.com/zq600plus-info

يجب تثبيت برنامج التشغيل قبل توصيل الطابعة بالكمبيوتر، وإلا فسيؤدي ذلك إلى حدوث مضاعفات. إذا لم يكن برنامج تشغيل هذه الطابعة مثبتًا على الكمبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows، فقم بتنزيله من zebra.com/zq600plus-info / zebra.com/zq600plusrfid-info

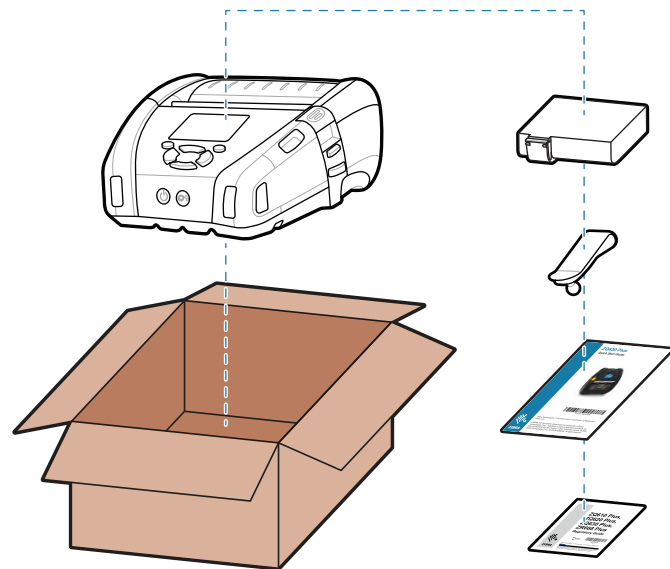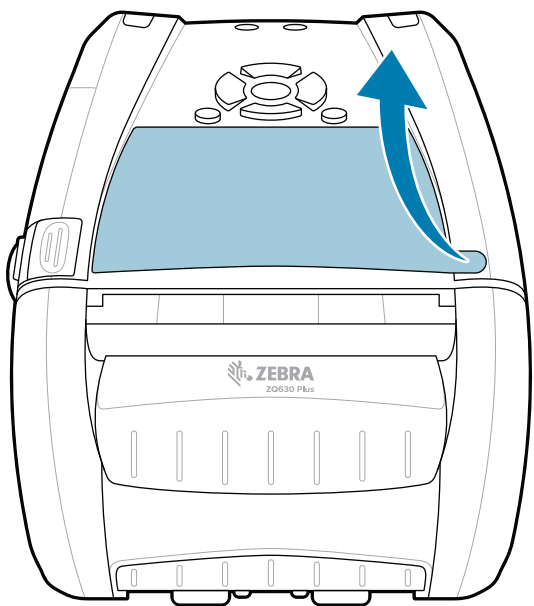


تحقق من وجود العناصر الموضحة لديك. قد تختلف الملحقات باختلاف المنطقة.


احتفظ بالعبوة ومواد التغليف في حال احتجت إلى تخزين الطابعة أو شحنها في المستقبل.

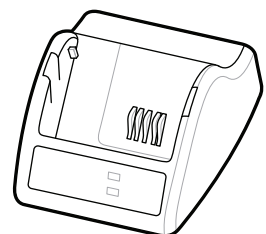

Smart Charger-2
P1031365-XXX

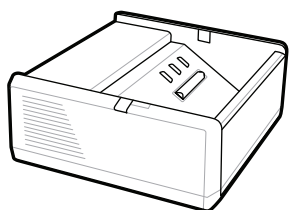


Slot Battery Charger-1
SAC-MPP-1BCHGXX1-01

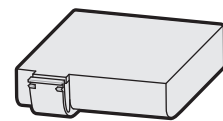


BTRY-MPP-68MA1-01

لإمداد الطابعة بالطاقة، يمكنك إما شحن البطارية باستخدام شاحن متوافق أو قاعدة شحن أو باستخدام محوّل تيار متردد.


سيختلف عدد أحرف "X" في أرقام القطع باختلاف المنطقة.

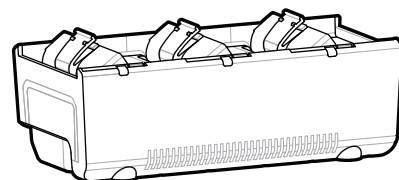


Slot Battery Charger-3
Dual 3-Slot Battery Charger
SAC-MPP-3BCHGXX1-01
SAC-MPP-6BCHXX1-01

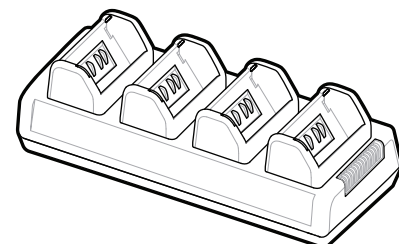

Quad Battery Charger
AC18177-X

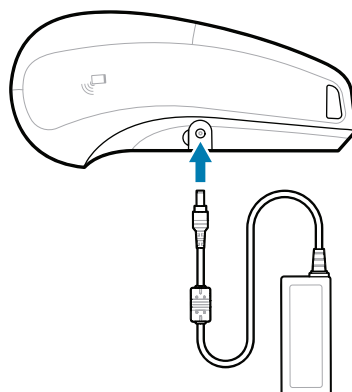


AC Power Adapter
P1031365-0XX
P1065668-0XX

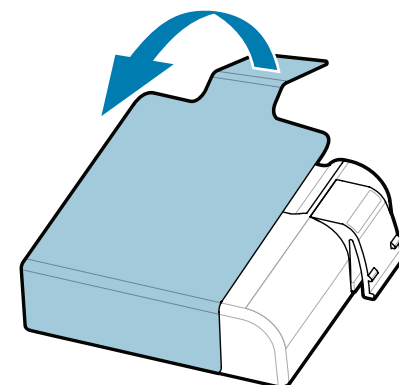


3. اسحب لسان الشريط العازل، الموجود في الجزء السفلي من حزمة البطارية، إلى أعلى.

4. انزع الشريط العازل وقم بإزالة الجزء العلوي لحزمة البطارية. تخلص منه عند إزالته.

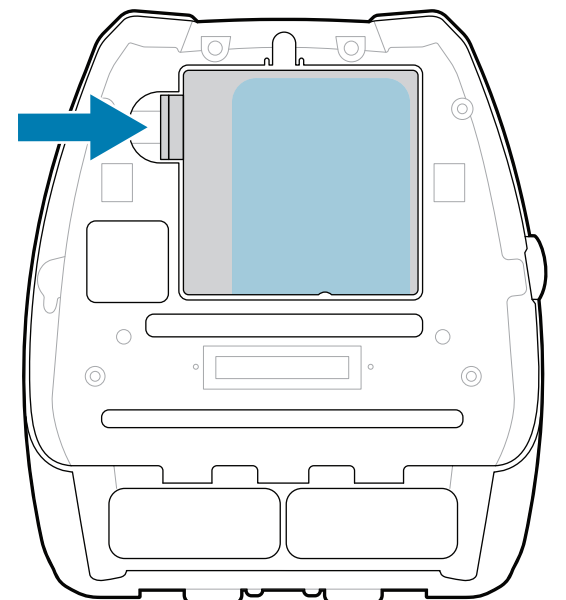


1. اضغط على لسان التحرير الموجود على حزمة البطارية.




2. قم بتدوير حزمة البطارية وإخراجها من الطابعة.

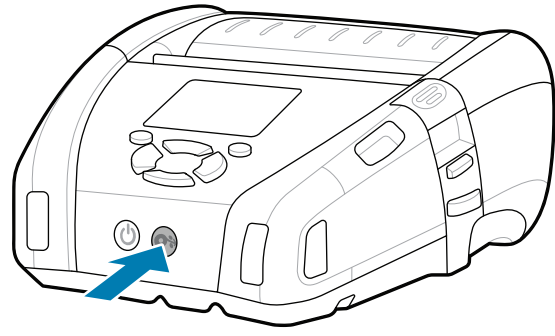


اضغط على **FEED** لدفع الوسائط إلى الأمام عبر مسار الورق.

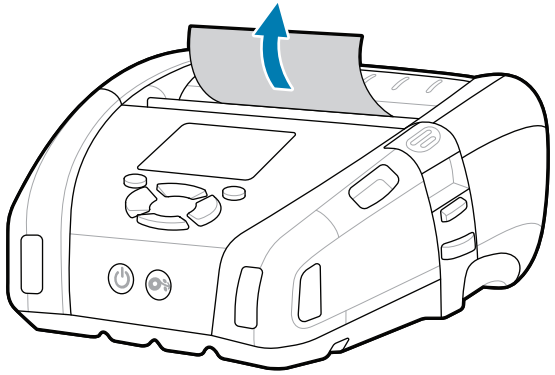


اضغط مع الاستمرار على زر **POWER** لمدة 3 ثوانٍ على الأقل، ثم حرره لتشغيل الطابعة.

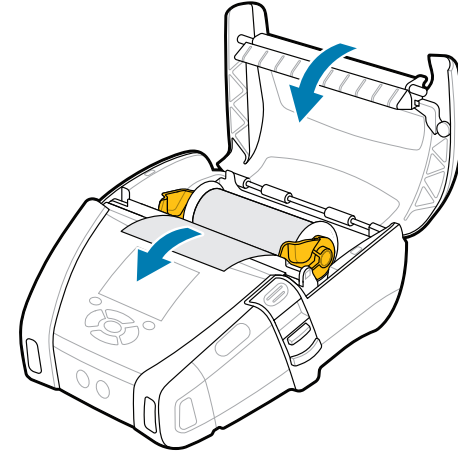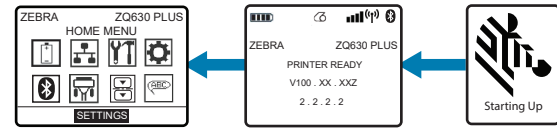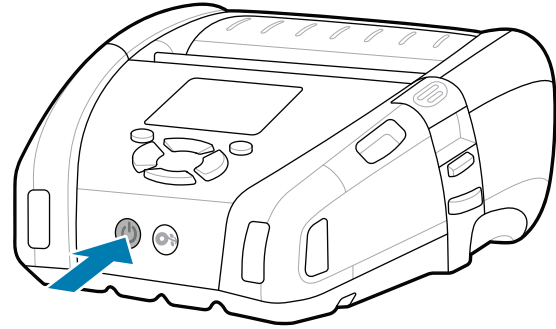


3. أغلق غطاء الوسائط مع التأكد من سحب طرف بكرة الوسائط يدويًا خارج الطابعة.

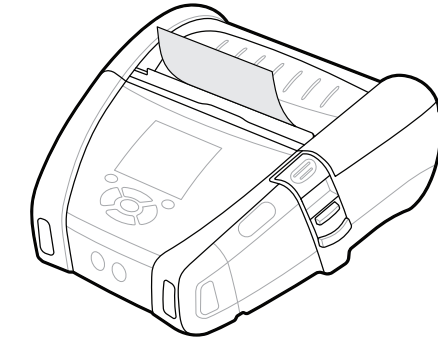


4. سيصدر غطاء الوسائط صوتًا يدل على إغلاقه بإحكام.

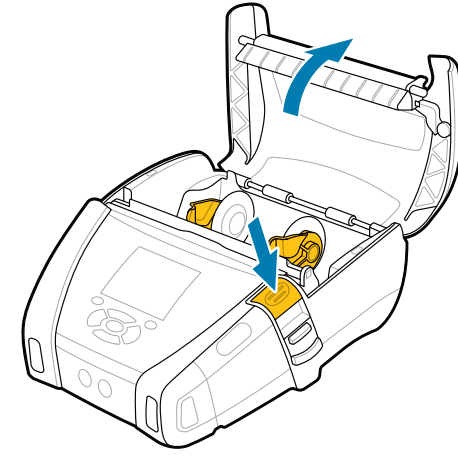

1. ادفع مزلاج التحرير إلى الأمام لفتح غطاء الوسائط.

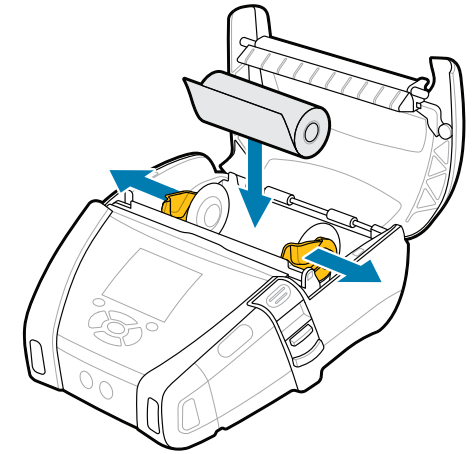

2. أدخل بكرة الوسائط في حجرة الوسائط بالاتجاه الموضح.



عرض الإجابات السريعة وقاعدة المعارف

zebra.com/knowledge



انضم إلى مجتمع التواصل الخاص بمستخدمي وسفراء Zebra.

zebra.com/supportcommunity



اتصل بشركة Zebra لمعرفة المزيد عن طابعتك.

zebra.com/contactsupport



هل تحتاج إلى تأمين الطابعة؟
zebra.com/printsecure



اطلع على معلومات عن براءة اختراع المنتج.
ip.zebra.com



عرض وثائق المستخدم ومقاطع الفيديو الإرشادية.

zebra.com/zq600plus-info



عرض وثائق المستخدم ومقاطع الفيديو الإرشادية.

zebra.com/zq600plusrfid-info



هل تحتاج إلى تصميم ملصق؟

zebra.com/zebradesigner




تعرف على مستلزمات Zebra الأصلية.

zebra.com/supplies



هل تحتاج إلى إدارة الطابعة؟
zebra.com/profilemanager

استخدم الاتصال قريب المدى (NFC) و Bluetooth لإقران الجهاز. لتوفير سهولة الإقران، يُكتب عنوان MAC الخاص بـ Bluetooth في الجزء الخلفي من الطابعة وعلى العلية عبر رمز شريطي.

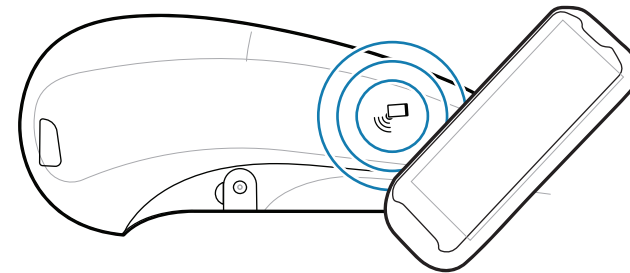

قم بتكوين طابعات ZQ6 Plus باستخدام تطبيق Zebra Printer Setup Utility. قم بتنزيل التطبيق من متجر Google Play™ للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android™ أو من متجر App Store® للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS®.



Zebra Printer Setup Utility

