



Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA

ZEBRA y la cabeza de cebra estilizada son marcas comerciales de Zebra Technologies Corp. registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños. 2023 Zebra Technologies Corp. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

## **Importante**

1 Instalación del controlador de la impresora

Visite zebra.com/zq600plus-info / https://zebra.com/zg600plusrfid-info e


instale el controlador para su impresora.








El controlador se DEBE instalar antes de conectar la impresora a la computadora; de lo contrario, se generarán complicaciones. Si su computadora con Microsoft Windows no tiene instalado el controlador para esta impresora, descárguelo desde zebra.com/zq600plus-info / zebra.com/zg600plusrfid-info e instálelo antes de continuar.

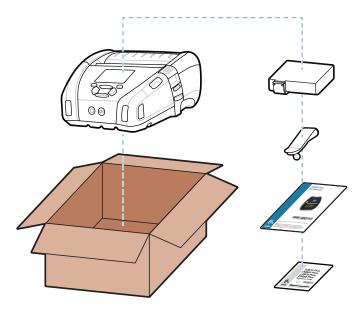


Guarde la caja y los materiales de embalaje en caso de que necesite guardar o enviar su impresora en el futuro.

2 Desembalaje de la impresora

Compruebe que tiene los elementos mostrados. Los accesorios pueden variar según la región.

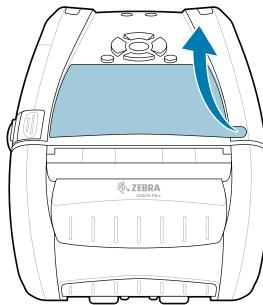


## 4 Extracción de la batería

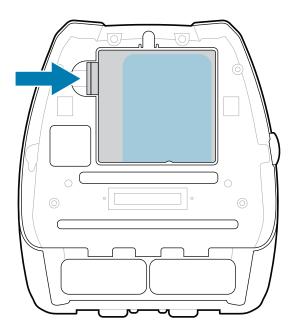


- 1. Presione la lengüeta de liberación de la batería.
- 2. Gire y levante la batería para sacarla de la impreso-




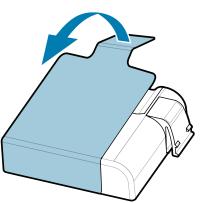


- 3. Tire hacia arriba de la lengüeta aislante de cinta situada en la parte inferior de la batería.
- 4. Quite el aislante de cinta y retírelo de la parte superior de la batería. Bótelo después de la extracción.




Las "X" en los números de pieza variarán según la región.




Quad Battery Charger AC18177-X





BTRY-MPP-68MA1-01



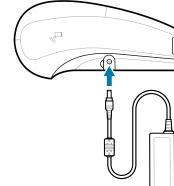

1-Slot Battery Charger Smart Charger-2 SAC-MPP-1BCHGXX1-01

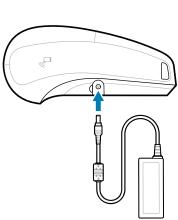








(3) Extracción de la lámina protectora



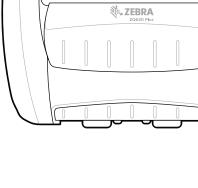





P1031365-XXX

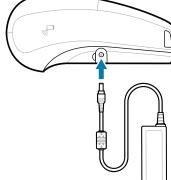


1. Deslice el botón de liberación del pestillo hacia delante para abrir la cubierta de medios.

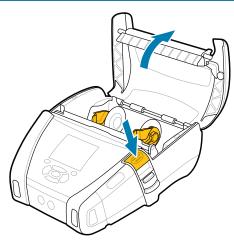


3. Cierre la cubierta de medios asegurándose de colocar manualmente el extremo del rollo de medios fuera de la impresora.

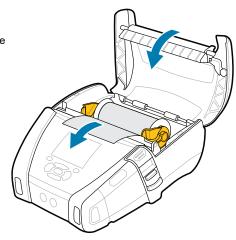


4. La cubierta de medios encajará en su lugar.

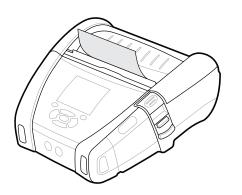


Mantenga presionado **U POWER** durante al menos 3 segundos y, luego, suéltelo para encender la impresora.

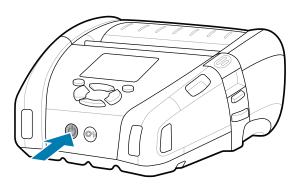



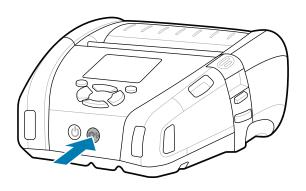

Presione FEED para que los medios avancen a través de la ruta del papel.

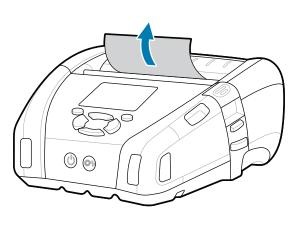

ación que se indica en la imagen.

2. Inserte el rollo de

medios en su compar-

timiento en la orient-





Configure las impresoras ZQ6 Plus mediante la

bien desde App Store®, para dispositivos iOS®.

impresoras Zebra. Descargue la aplicación desde la


tienda Google Play™ para dispositivos Android™, o


**Zebra Printer Setup Utility** 


aplicación de la utilidad de configuración de

(8) Emparejamiento de un dispositivo móvil

## Asistencia e información



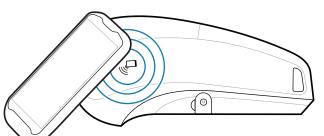

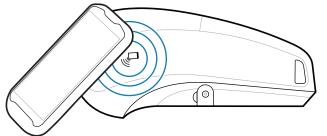







Consulte la documentación y los videos instructivos para usuarios. zebra.com/zg600plus-info





Consulte la documentación y los videos instructivos para usuarios. zebra.com/zq600plusrfid-info





¿Necesita diseñar una etiqueta? zebra.com/zebradesigner





Obtenga más información sobre suministros originales de Zebra. zebra.com/supplies





¿Necesita administrar su impresora? zebra.com/profilemanager



Vea las respuestas rápidas y la base de conocimientos zebra.com/knowledge





Únase a la conexión de la Comunidad de los usuarios y embajadores de Zebra. zebra.com/supportcommunity



Comuníquese con el equipo de atención de Zebra si tiene consultas sobre la impresora.









zebra.com/contactsupport



