

Giriş

FLB3678 kablosuz tarayıcı istasyonu, XX3678 kablosuz tarayıcı için bir şarj cihazı ve kablosuz iletişim arabirimi görevi yapar. Üç izolatorlu kullanılarak bir montaj braketine takılır. Braket, daha sonra forklift yüzüne monte edilir.

FLB3678 istasyon, tarayıcıdan verileri Bluetooth kablosuz iletişim ile alır ve bu verileri ana bilgisayara bir kablo ile gönderir. İstasyon aynı zamanda tarayıcı takıldığı zaman tarayıcının dahili pil paketini de şarj eder. Forklift üzerindeki taşınabilir bir güç kaynağı, istasyona güç sağlar.

Bu belgede, istasyonun kurulumu ve kullanımına ilişkin temel talimatlar yer almaktadır. Bilgi aktarımı ile ilgili tüm konular yalnızca FLB3678 istasyon ile ilgilidir.

⚠ DİKKAT LS3578 ve DS3578 kablosuz tarayıcılar, FLB3678 istasyonlarıyla uyumlu değildir.

Birlikte Verilen Ekipman

İstasyon paketi aşağıdakileri içerir:

- İstasyon
- İzolatorlu montaj braket
- Üç adet 8-32 x 1,5 inçlik yıldız başlı vida (istasyonu montaj braketine takmak için).

Aksesuarlar

Aşağıdaki ekipmana ihtiyaç olabilir:

- Üç adet 1/4-20 vida, minimum uzunluk: 1,0 inç (parçayı montaj yüzüne sabitlemek için).

Depolama veya nakliye için nakliye muhafazasını saklayın. Ekipmanda hasar olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir hasar veya eksik varsa hemen yetkili bir Zebra Destek Merkezi'ni arayın.

İlgili Belgeler

LI3678 Ürün Referans Kılavuzu, p/n MN001740Axx.

LI3678 Hızlı Başlangıç Kılavuzu, p/n MN002323Axx.

DS3678 Ürün Referans Kılavuzu, p/n MN-002689-xx.

DS3678 Hızlı Başlangıç Kılavuzu, p/n MN002648Axx.

STB3678 Hızlı Referans Kılavuzu, p/n MN002334Axx.

Forklift Montaj Plakası Şablonu, p/n MN-002769-xx.

Bu belgeler şu adresten edinilebilir: www.zebra.com/support.

İstasyon Bağlantıları

⚠ ÖNEMLİ Tarayıcı ve istasyonun doğru şekilde çalışması için arabirim kablosunu ve güç kaynağını (gerekliyse) aşağıdaki sıra ile bağlayın.

- Gerekliyse uygun kabloyu güç kaynağına ve bir AC güç kaynağına bağlayın. Bu, ana bilgisayarın algılanmasını sağlayacak ve ana bilgisayarın yanlış algılanması nedeniyle istasyonun yanlışlıkla çalıştırılmasını önleyecektir.
- Arabirim kablosunu ana bilgisayar bağlantı noktasına bağlayın.
- İstasyon mandalını kaldırın ve kabloyu kablo konektörü mandalı yukarı bacak şeklinde (istasyonun aksi yönünde) istasyonun bağlantı noktasına yerleştirin. İstasyon mandalını kapatarak kabloyu sabitleyin.
- Gerekirse ana bilgisayar kablosunu kablo kancasının altından deliğin içine geçirin.
- Tarayıcıyı istasyona yerleştirerek (Temasla Etkinleştir işlevi etkinse) veya eşleştirme barkodunu tarayarak tarayıcı ile istasyonu eşleştirin.
- Gerekliyse ilgili ana bilgisayar barkodunu tarayın (otomatik olarak algılanmayan arabirimler için). Bkz. *Ürün Referans Kılavuzu*.

Ana Bilgisayar Arabiriminin Değiştirilmesi

Farklı bir ana bilgisayara bağlanmak veya aynı ana bilgisayara farklı bir kablo ile bağlanmak için:

- Arabirim kablosunu ana bilgisayardan ayırın.
- Güç kaynağını istasyondan ayırın.
- Arabirim kablosunu yeni ana bilgisayara veya yeni ana bilgisayar kablosunu mevcut ana bilgisayara bağlayın.
- Gerekliyse güç kaynağını yeniden bağlayın.
- Gerekliyse ilgili ana bilgisayar barkodunu tarayın (otomatik olarak algılanmayan arabirimler için). Bkz. *Ürün Referans Kılavuzu* .

Güç Sağlamak için Ana Bilgisayar Arabiriminin Kullanılması

Bazı ana bilgisayarlar, harici bir güç kaynağı yerine ana bilgisayar arabirimi üzerinden istasyona güç sağlayabilir.


⚠ DİKKAT DC güç kablosu bağlantısını her zaman kabloyu ana bilgisayar ucundan çıkarmadan ONCE kesin; aksi takdirde istasyon yeni ana bilgisayarı tanımayabilir.

Tarayıcının İstasyona Yerleştirilmesi

⚠ DİKKAT İstasyon üzerine herhangi bir sıvı dökmeyin veya püskürtmeyin.

Tarayıcıyı istasyona yerleştirmek için:

- Tarayıcıyı ilk olarak üst kısmı girecek şekilde yerleştirin. Tutacağı yerine oturana kadar itin ve istasyon ile tarayıcıdaki temas noktalarını bir araya getirin.

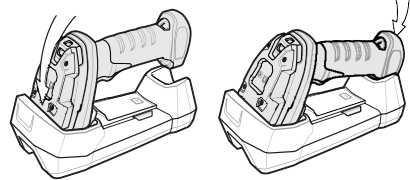

Ana Bilgisayara Veri Gönderme

İstasyon, tarayıcıdan gelen verileri kablosuz iletişim bağlantısı ile alır ve ana bilgisayara, ana bilgisayar kablosu üzerinden aktarır. Kablosuz iletişimin başarılı olması için tarayıcı ve istasyonun eşleştirilmiş olması gerekir.

Eşleştirme

✓ NOT Tarayıcıyı istasyona bağlayan eşleştirme barkodu, istasyona özeldir. Eşleştirme tamamlanana kadar veri veya parametreleri taramayın.

Eşleştirme, bir tarayıcıyı istasyona kaydeder ve böylece tarayıcı ile istasyon bilgi aktarımı yapabilir. FLB3678, Noktadan Noktaya ve Çoklu Noktadan Noktaya olmak üzere iki modda çalışır. Noktadan Noktaya modunda tarayıcıyı istasyona yerleştirerek (temasla etkinleştir işlevi etkinse) veya eşleştirme barkodunu tarayarak tarayıcı ile istasyonu eşleştirin. Çoklu Noktadan Noktaya modunda bir istasyonla yedi adede kadar tarayıcıyı eşleştirebilirsiniz.

Tarayıcıyı istasyon ile eşleştirmek için bir eşleştirme barkodunu tarayın. Yüksek-düşük-yüksek-düşük bip sesi sırası ve ardından düşük-yüksek bip sesi sırası ile uyarı verilmesi, eşleştirme ve uzak cihaza bağlantının başarılı olduğunu gösterir. Uzun düşük, uzun yüksek bip sesi sırası ile uyarı verilmesi, eşleştirme işleminin başarısız olduğunu gösterir.

Ana Bilgisayar ile Bağlantının Kaybı

Taranan veriler istasyonun ana bilgisayarına aktarılamıyorsa tüm kabloların sağlam bir şekilde takılı olduğundan ve güç kaynağının, varsa uygun bir AC prizine bağlı olduğundan emin olun. Taranan veriler hala ana bilgisayar aktarılmıyorsa ana bilgisayar ile bağlantıyı yeniden kurun:

- Güç kaynağını istasyondan ayırın.
- Ana bilgisayar arabirimini istasyondan ayırın.
- Üç saniye bekleyin.
- Ana bilgisayar arabirim kablosunu istasyona yeniden bağlayın.
- Gerekliyse güç kaynağını istasyona yeniden bağlayın.
- Eşleştirme barkodunu taratarak istasyon ile eşleştirmeyi yeniden sağlayın.

Tarayıcı Piliin İstasyonda Şarj Edilmesi

Tarayıcıyı yeni pille kullanırken pilin etkinleştirilmesi için şarj edilmesi gerekir. Pili tarayıcıya yerleştirin ve tarayıcıyı FLB3678 istasyona yerleştirin (bkz. *Tarayıcının İstasyona Yerleştirilmesi*). Tarayıcının LED göstergesi sarı renkte yanıp sönmeye başladığında pil şarj olmaya başlar. Pili tam olarak şarj olduğunda istasyon LED'i yeşil renkte sürekli yanar. Tamamıyla boşalmış bir pilin tamamen şarj edilmesi, harici güç kullanılarak yaklaşık üç saate ve USB arabirim kablosu kullanıldığında yaklaşık on saate kadar sürebilir.

İstasyon LED Göstergeleri

LED	Gösterge
Yeşil	Güç açık
Yanıp sönen yeşil	Bluetooth bağlantısı kuruldu
Mavi	Çağrı düğmesi

Pil Göstergeleri

Sarı	Ön şarj
Yanıp Sönen Sarı	Şarj oluyor
Hızlı yanıp sönen sarı	Şarj etme hatası
Yeşil	Tamamen şarj olmuş


Sorun Giderme

Önceki prosedürleri uyguladıktan sonra istasyon çalışmazsa:


- Sistem gücünü kontrol edin.
- Gevşeyen kablo bağlantısı olup olmadığını kontrol edin.
- Tarayıcının istasyona doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Ana makine ayarlarının doğru olup olmadığını ve istasyonun ana bilgisayar üzerinde doğru bağlantı noktasına bağlı olup olmadığını kontrol edin.

Forklift Montaj Plakası

Forkliftte kurulumlarda, tarayıcı ve istasyonun titreşim nedeniyle uzun vadede gördüğü zararı azaltmak için forklift montaj plakası (p/n BRKT-MM0036W-00) gerekir. Ayrıntılı bilgi için *Forklift Montaj Plakası Şablonu*'na (p/n MN-002769-xx) bakın.

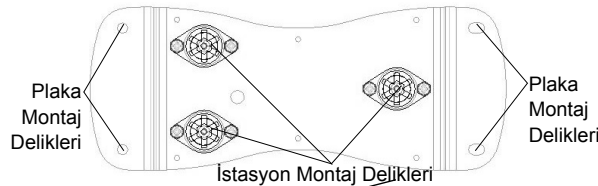


Duvara Montaj Şablonu

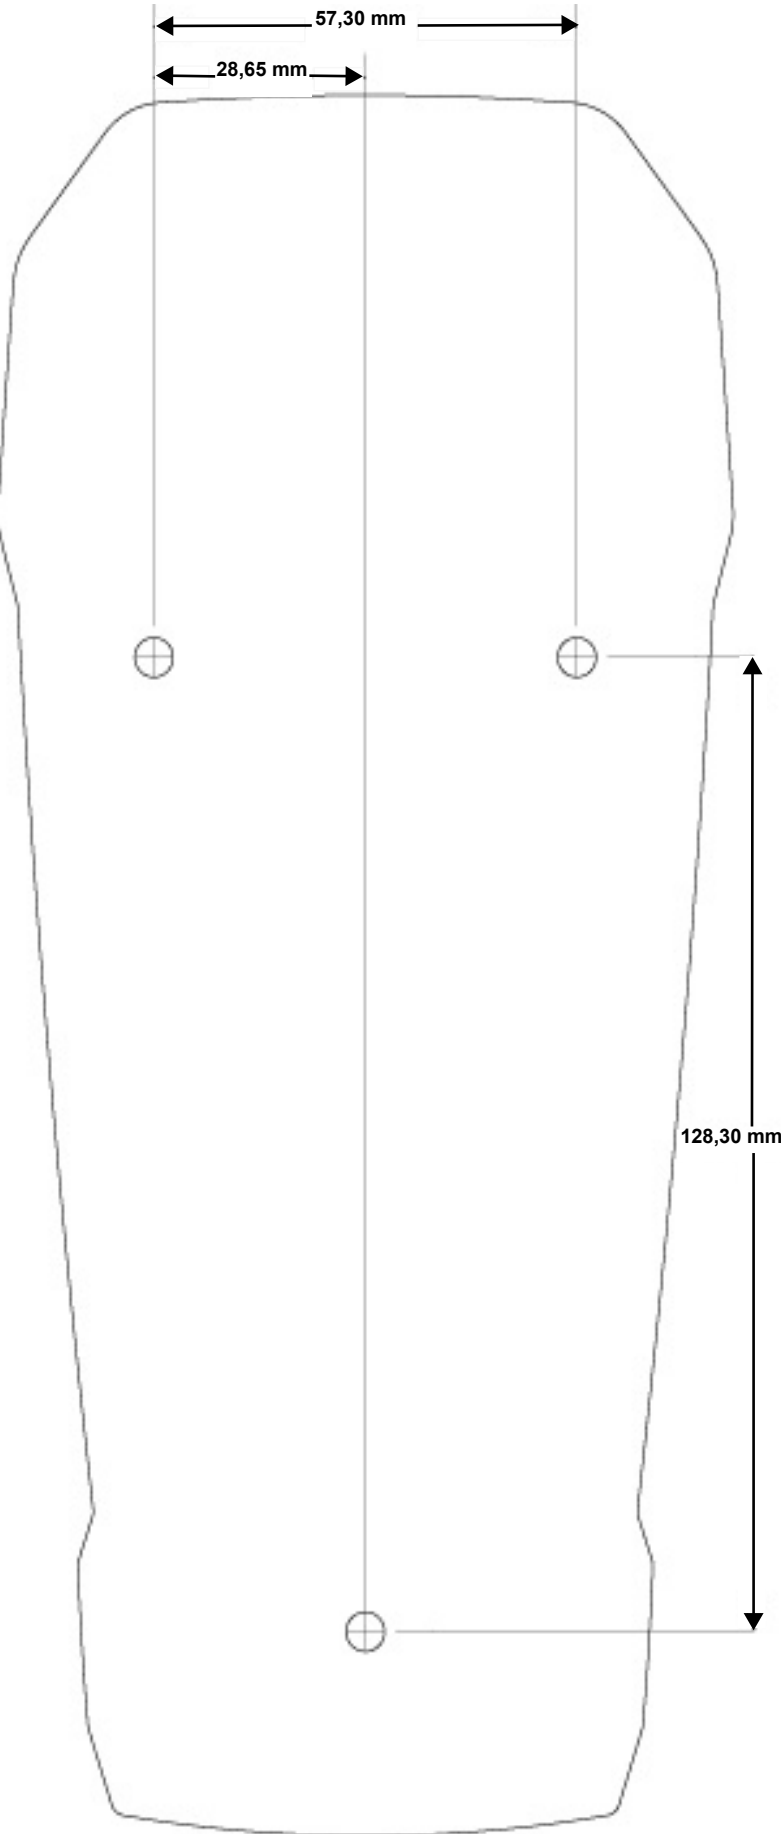

✓ Duvara montaj şablonunu içeren FLB3678 Hızlı Referans Kılavuzu'nu basarken boyutların doğru basıldığından emin olmak için **Page Sizing and Handling** (Kağıt Boyutu ve İşleme) ögesini **Actual Size** (Gerçek Boyut) olarak ayarlayın.

İstasyon Parçaları

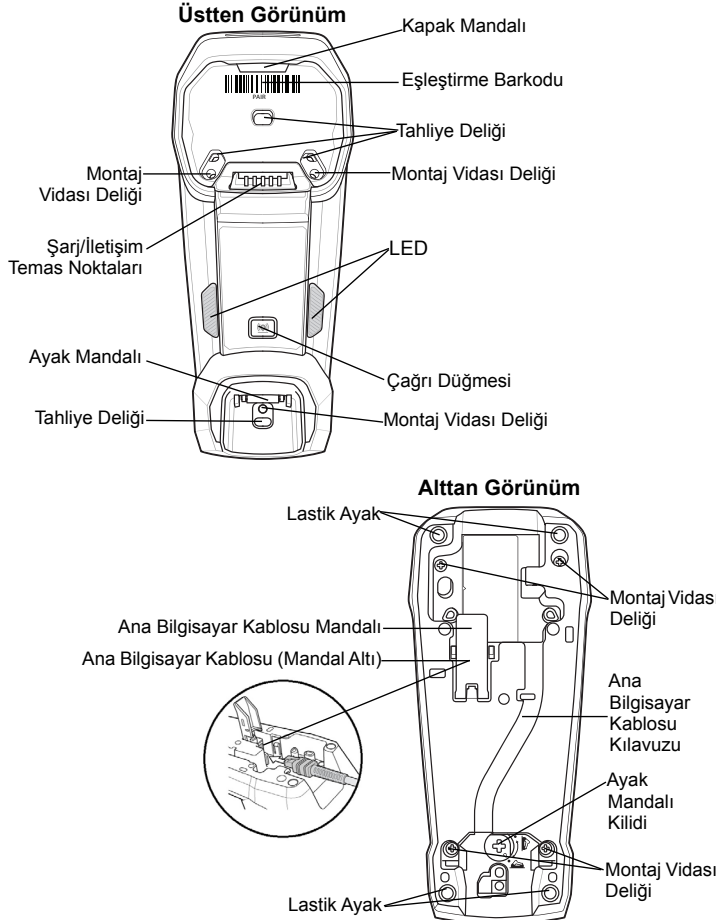

İstasyonun Montajı

Yatay Montaj

- Masaya/duvara montaj dönüştürücü parçasının sağda gösterildiği gibi doğru konumda olmasını sağlayın.
- İstasyonu yatay olarak monte ederken bağlamaya gerek olmayan durumlarda, istasyon paketinde yer alan kauçuk ayakların arkasındaki koruyucu kağıdı soyun ve ayakları, istasyonun plastik kısmındaki girintilere takın. Bu ayaklar, çekiş yeteneği sağlar ve yüzeyin zarar görmesini önler.

Dikey Montaj

✓ NOT Dikey montajda kauçuk ayakları kullanmayın.

İstasyonu dikey bir yüzeye monte etmek için:

- Masaya/duvara montaj dönüştürücü parçasını altta gösterilen konuma döndürmek için yıldız tornavida kullanın. Ön mandallar açılarak tarayıcı tutacağının tabanındaki girintileri yakalar.
- Arabirim ve güç kablolarını takın (bkz. *İstasyon Bağlantıları*).
- Kabloları, kablo yuvalarına bastırarak takın.
- İstasyonu montaj yüzüne yerleştirin veya bu kılavuzda bulunan şablonu kullanın.
- İstasyonun altındaki üç deliği yüzey üzerinde işaretleyin veya vida deliklerinin konumunu belirlemek için montaj şablonunu kullanın.
- Üç adet 1,5 inçlik #8 yıldız başlı vidanın takılacağı delikleri önceden açın.
- İstasyonu güvenli bir şekilde yüzeye sabitleyin.
- Tarayıcıyı istasyona yerleştirin.

