


LI4278 DOĞRUSAL GÖRÜNTÜLEYİCİ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

Ayrıntılı bilgi için Ürün Referans Kılavuzu'na bakın

ÇALIŞMA ALANINA YAPIŞTIRIN http://www.zebra.com/li4278

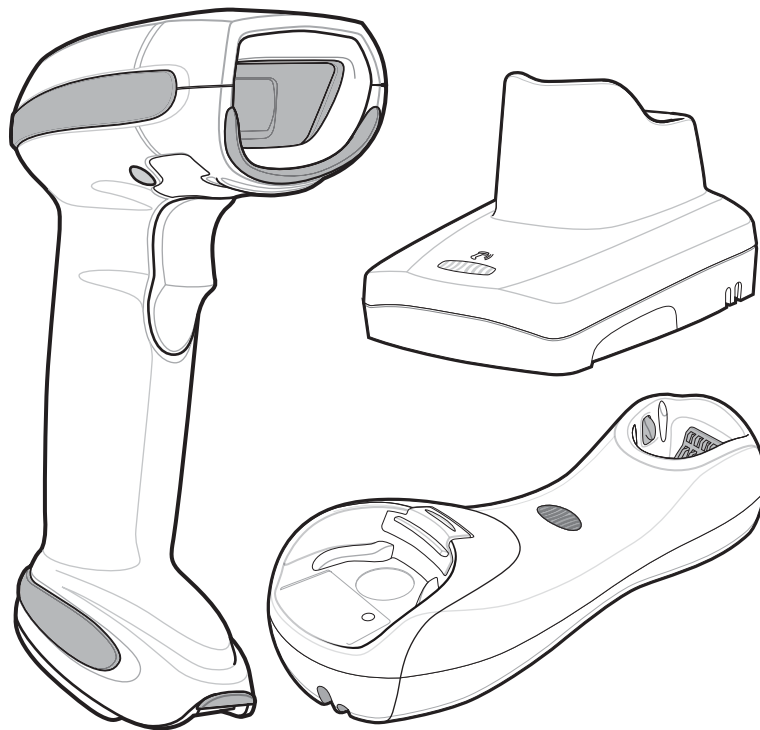

- 1 Tarama Penceresi
- 2 Tarama Tetikleyicisi
- 3 LED
- 4 Bipleyci




Şarj Üniteleri

NOT: Standart modda veya sunum modunda taramaya başlamadan önce tarayıcı, şarj ünitesiyle eşleştirilmelidir.



Şarj ünitesi kurulumu hakkında ayrıntılı bilgi için LI4278 Ürün Referans Kılavuzu'na veya Şarj Ünitesi Hızlı Referans Kılavuzları'na bakın. Daha hızlı şarj etmek için şarj ünitesi güç kaynağını kullanın.

ADIM 1 - ŞARJ ÜNİTESİ BAĞLANTILARI

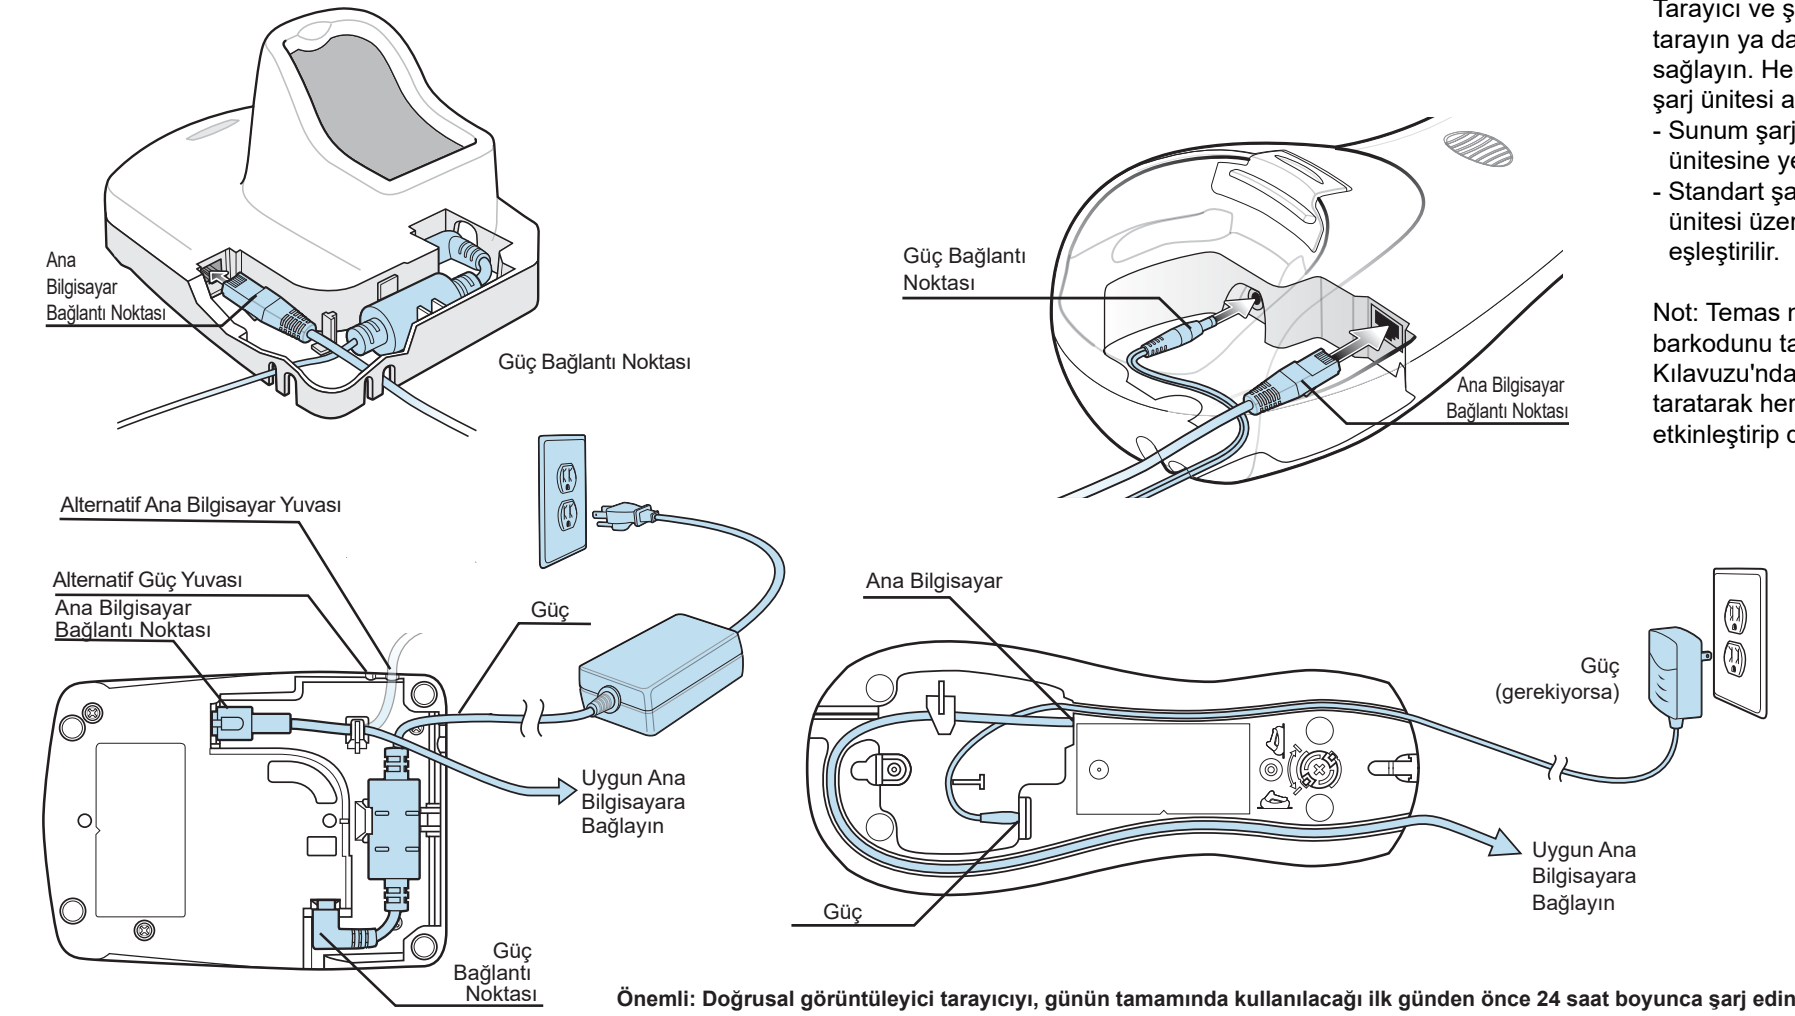


Önemli: Doğrusal görüntüleyici tarayıcıyı, günün tamamında kullanılacağı ilk günden önce 24 saat boyunca şarj edin.

ADIM 2 - TARAYICIYI ŞARJ ÜNİTESİYLE EŞLEŞTİRME

Tarayıcı ve şarj ünitesini eşleştirmek için iki yöntem vardır: Eşleştirme barkodunu tarayın ya da tarayıcıyı şarj ünitesine takarak temas noktalarıyla eşleştirmeyi sağlayın. Her şarj ünitesi türünün kendi eşleştirme yöntemi bulunur. Tarayıcı ve şarj ünitesi arasında bağlantı kurulduğunda Bluetooth bağlantısı sesli uyarı verir.


- Sunum şarj ünitesi varsayılanı (temas noktalarıyla eşleştirme): Tarayıcı şarj ünitesine yerleştirildiğinde şarj ünitesi ve tarayıcı eşleştirilir.
- Standart şarj ünitesi varsayılanı (eşleştirme barkodunu tarama): Kullanıcı, şarj ünitesi üzerindeki eşleştirme barkodunu taradığında şarj ünitesi ve tarayıcı eşleştirilir.

Not: Temas noktalarıyla eşleştirme modu etkin olduğunda bile eşleştirme barkodunu tarayarak eşleştirme yöntemini kullanabilirsiniz. LI4278 Ürün Referans Kılavuzu'nda yer alan doğru eşleştirme yöntemi için programlama barkodunu taratarak her iki şarj ünitesi türü için temas noktalarıyla eşleştirme yöntemini etkinleştirip devre dışı bırakabilirsiniz.

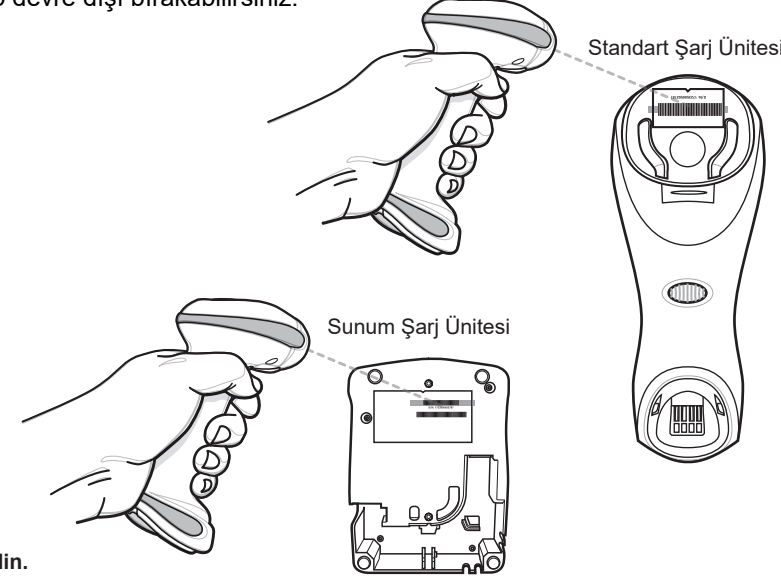

ADIM 3 - ANA BİLGİSAYAR ARABİRİMİNİ BAĞLAMA

NOT: Kablolar yapılandırmaya göre değişiklik gösterebilir

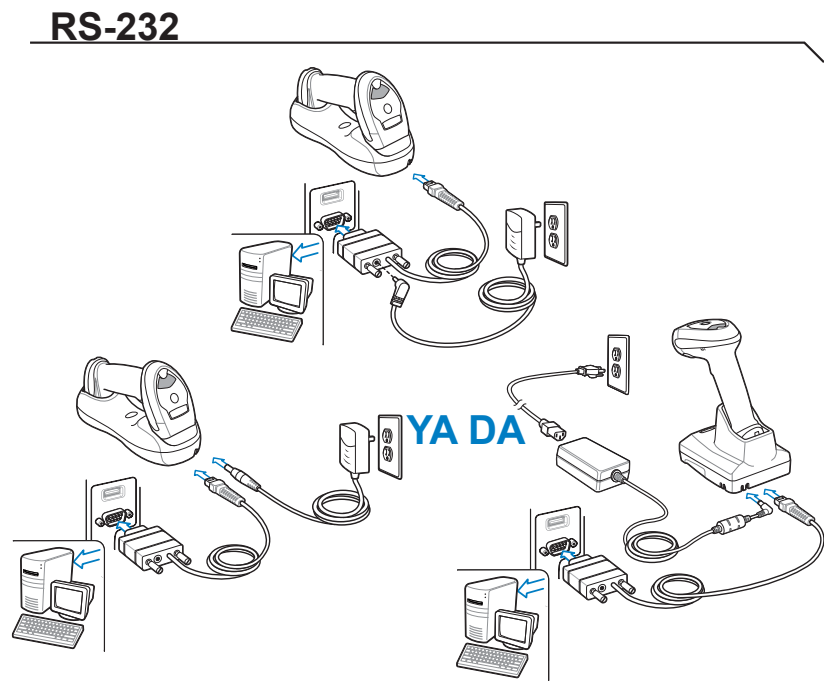

ADIM 4 - ARABİRİM KURULUMUNU YAPMA (Ana Bilgisayar Barkodlarını Tarama)

RS-232

Aşağıdaki barkodlardan **BİRİNİ** tarayın



ADIM 5 - RAYO İLETİŞİMLERİ ANA BİLGİSAYAR TÜRLERİ

Radio İletişimleri Ana Bilgisayar Türleri

Tarayıcının uzak cihaza nasıl bağlanacağını seçmek için aşağıdaki barkodlardan birini tarayın. CR0078 şarj ünitesine bağlanılacaksa **ŞARJ ÜNİTESİ ANA BİLGİSAYARI**'nı tarayın. Ayrıntılı bilgi için *Ürün Referans Kılavuzu*'na bakın.



ŞARJ ÜNİTESİ ANA BİLGİSAYARI



HID PROFİLİ (ÇEVRE BİRİMİ)



SERİ BAĞLANTI NOKTASI PROFİLİ (ÇEVRE BİRİMİ)




SERİ BAĞLANTI NOKTASI PROFİLİ (MERKEZİ)

Eşleştirmeyi kaldırma/Bağlantıyı kesme



EŞLEŞTİRMEYİ KALDIR/BAĞLANTİYİ KES

USB

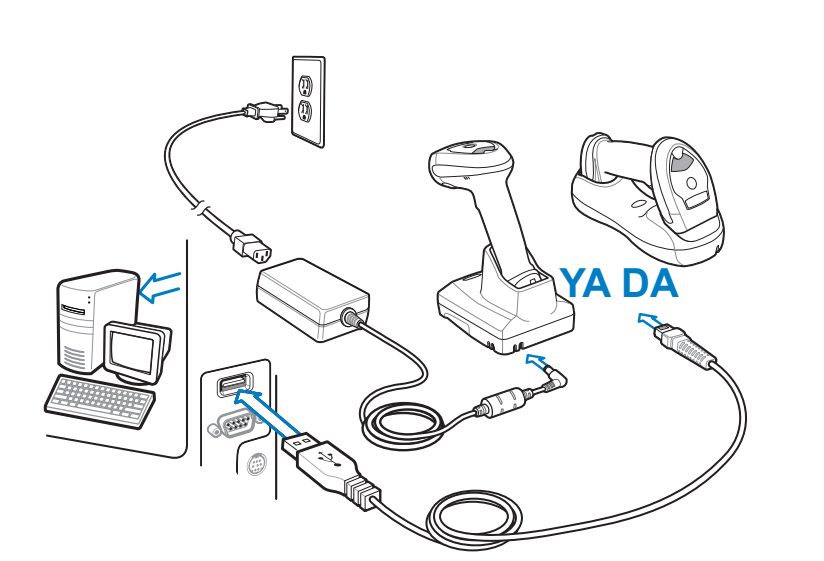


USB

Aşağıdaki barkodlardan **BİRİNİ** tarayın



IBM 46XX

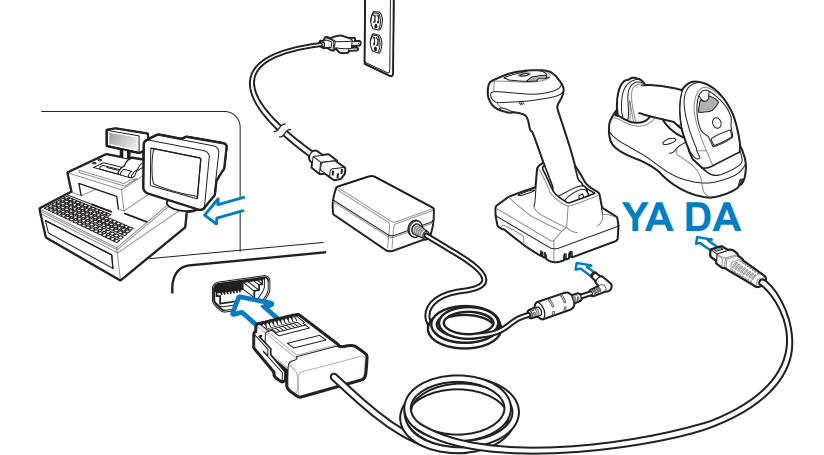


IBM 46XX

Aşağıdaki barkodlardan **BİRİNİ** tarayın



Keyboard Wedge

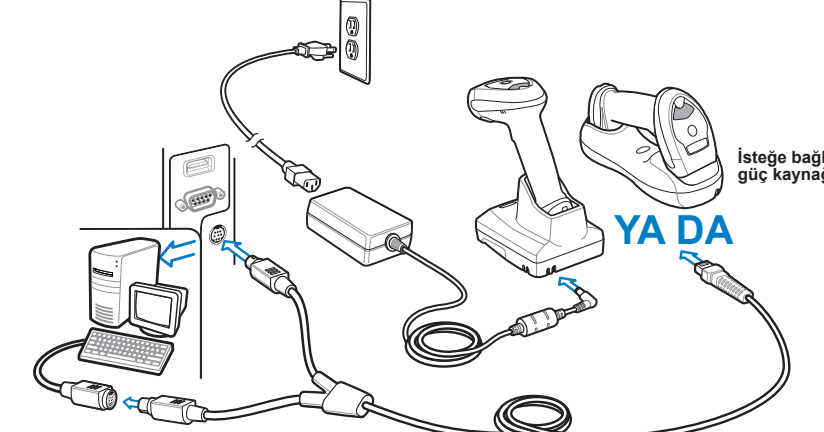

Keyboard Wedge


Aşağıdaki barkodu tarayın



IBM PC/AT ve IBM PC UYUMLU

FAYDALI BARKODLAR

VARSAYILANLARI AYARLAMA

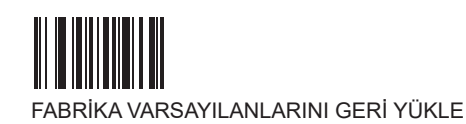

FABRİKA VARSAYILANLARINI GERİ YÜKLE

PİL KAPALI



UZUN SÜRELİ SAKLAMA/NAKLİYE İÇİN PİL KAPALI

123SCAN

123Scan; barkod veya USB kablosu ile hızlı ve kolay bir şekilde özel kurulum yapmanızı sağlayan kullanımı kolay ve PC tabanlı bir yazılım aracıdır. Daha fazla bilgi için <http://www.zebra.com/123Scan> adresini ziyaret edin.

