

L10

Android™



Guida introduttiva



ZEBRA

Copyright

ZEBRA e il logo della testa di zebra stilizzata sono marchi di Zebra Technologies Corporation, registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo. Google, Android, Google Play e gli altri marchi sono marchi di Google LLC. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. ©2019 Zebra Technologies Corporation e/o affiliate. Tutti i diritti riservati.

COPYRIGHT E MARCHI: per informazioni complete su copyright e marchi, visitare il sito Web all'indirizzo zebra.com/copyright.

GARANZIA: per informazioni complete sulla garanzia, visitare il sito Web all'indirizzo zebra.com/warranty.

CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE: per informazioni complete sul contratto EULA, visitare il sito Web all'indirizzo zebra.com/eula.

Condizioni di utilizzo

Dichiarazione sui diritti di proprietà

Questo manuale contiene informazioni proprietarie di Zebra Technologies Corporation e delle sue società affiliate ("Zebra Technologies"). Il manuale può essere utilizzato esclusivamente per ottenere informazioni e usare parti comprese nel funzionamento e nella manutenzione dell'apparecchiatura descritta nel presente documento. Tali informazioni proprietarie non possono essere utilizzate, riprodotte o divulgate a terzi per qualsiasi altro scopo senza il previo consenso scritto di Zebra Technologies.

Miglioramenti al prodotto

Il miglioramento continuo dei prodotti è una politica di Zebra Technologies. Tutte le specifiche e i design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Dichiarazione di non responsabilità

Zebra Technologies si impegna a garantire la correttezza delle specifiche di progettazione e dei manuali pubblicati; tuttavia, possono verificarsi errori. Zebra Technologies si riserva il diritto di correggere eventuali errori e declina ogni responsabilità da essi derivante.


Limitazione di responsabilità

Zebra Technologies o chiunque altro sia coinvolto nella creazione, produzione o consegna del prodotto di accompagnamento (compresi hardware e software) esclude ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura (compresi, senza limitazioni, danni consequenziali, tra cui perdita di profitti aziendali, interruzione delle attività o perdita di informazioni aziendali) conseguenti all'uso o all'impossibilità d'uso di tale prodotto, anche nel caso in cui Zebra Technologies sia stata avvisata della possibilità di tali danni. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto le suddette esclusioni o limitazioni potrebbero non essere applicabili all'utente.

Funzioni e caratteristiche XSLATE



Vista anteriore

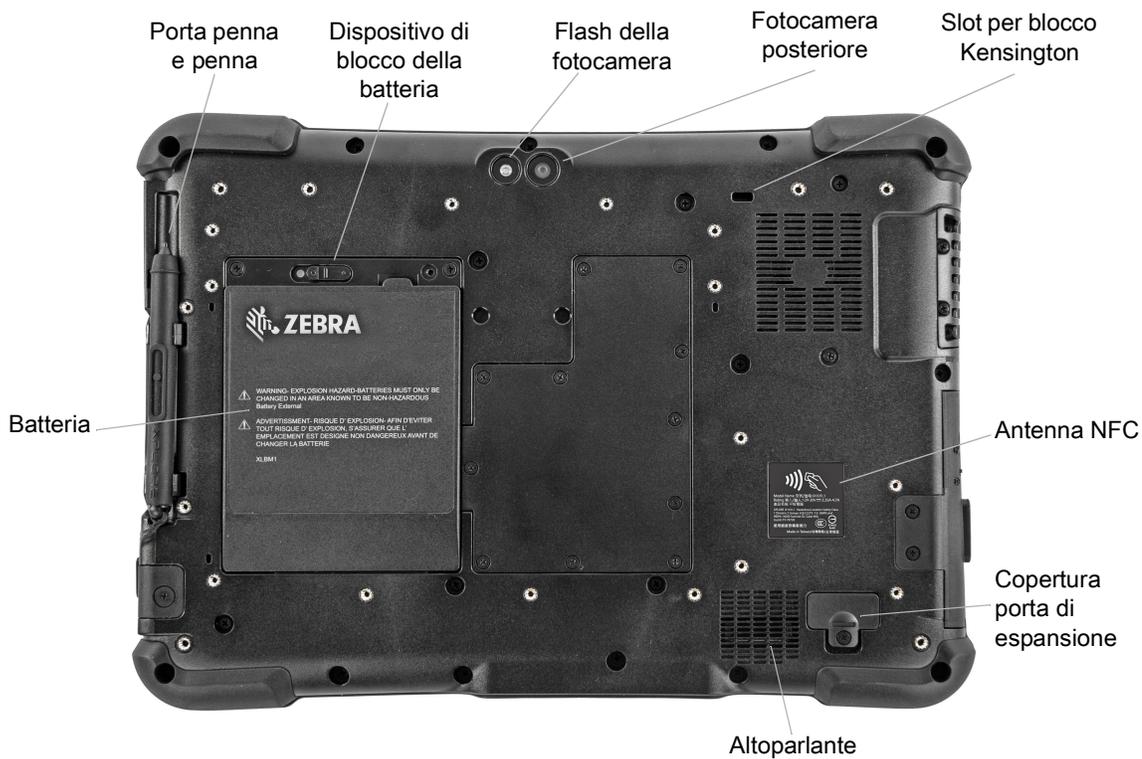

Vista posteriore



Vista lato destro



Vista lato sinistro




Vista dal basso

Funzioni e caratteristiche XPAD



Vista anteriore

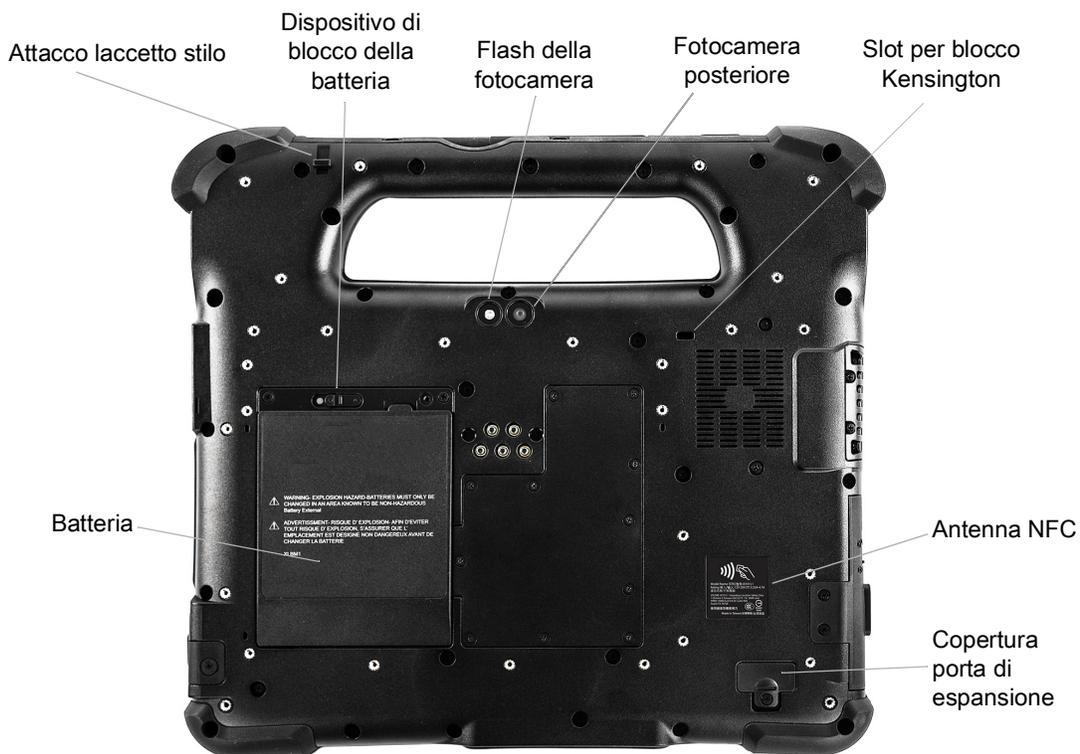



XBOOK™ L10

Il dispositivo XBOOK L10 è uguale al dispositivo XSLATE, ma include una tastiera e il KickStrap (supporto e maniglia).

Preparazione del tablet per il primo utilizzo

Questa sezione include la procedura per configurare il dispositivo per la prima volta.



AVVERTENZA: La batteria viene fornita dalla fabbrica in modalità Spedizione. Per il primo utilizzo del tablet e della batteria, inserire la batteria nel tablet e accendere il dispositivo tramite l'alimentazione CA. Questa operazione è necessaria per far uscire la batteria dalla modalità Spedizione. Se questa operazione non viene eseguita e la batteria viene installata in seguito, la batteria non sarà in grado di fornire alimentazione al tablet.

Inserimento della scheda SIM



IMPORTANTE: Per la connessione a una rete a banda larga mobile, è necessario disporre di un account attivo con un provider di rete cellulare e una scheda SIM inserita nel tablet per l'accesso alla banda larga mobile. La scheda SIM funziona come la scheda SIM del proprio telefono cellulare che consente di accedere a un provider di servizi di rete.

L'alloggiamento della scheda SIM è in grado di ospitare due schede nano SIM (4FF), per l'uso con la banda larga mobile. Se si inserisce solo una scheda nano SIM, inserirla nell'alloggiamento **SIM1**. Se si inseriscono due schede SIM, inserire la scheda del provider principale nell'alloggiamento **SIM1** e la scheda del provider secondario nell'alloggiamento **SIM2**.

1. Individuare e rimuovere delicatamente il porta-schede SIM.

Figura 1 Alloggiamento scheda SIM vuoto

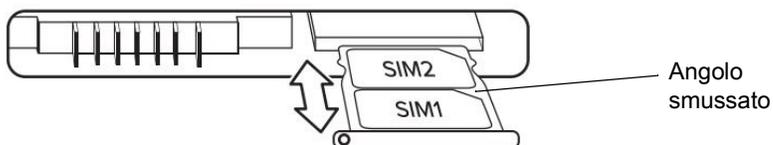


Figura 2 Alloggiamento scheda SIM e porta-schede



2. Posizionare la scheda nano SIM sul porta-schede in modo che sia a filo con il porta-schede. Assicurarsi che i contatti della scheda SIM (oro) siano rivolti verso il basso e l'angolo smussato si trovi sul lato destro, come mostrato in questa figura e nella figura all'interno del vano batteria del tablet.

Figura 3 Due schede SIM nel porta-schede



Il porta-schede può ospitare due schede nano SIM. Se si dispone di due schede nano SIM, inserire la seconda scheda nel porta-schede allo stesso modo.

3. Estrarre delicatamente il porta-schede SIM e allinearlo all'apertura del connettore del porta-schede SIM. Far scorrere delicatamente il vassoio del porta-schede SIM nel connettore fino a quando non si arresta.

Installazione della batteria

Per installare la batteria:

1. Inserire l'estremità con i contatti della batteria nel vano della batteria.

Figura 4 Installazione della batteria



2. Premere verso il basso la batteria finché non scatta in posizione.

Ricarica della batteria

Per ricaricare la batteria:

1. Collegare il cavo di linea CA all'alimentatore.
2. Aprire lo sportello della porta di alimentazione.
3. Collegare il connettore di uscita dell'alimentatore alla porta di alimentazione.



4. Collegare il cavo di linea CA a una presa elettrica CA.

L'indicatore di ricarica della batteria sulla parte anteriore del tablet lampeggia di colore ambra a indicare che la batteria è in carica. Quando la batteria è carica, l'indicatore smette di lampeggiare e rimane acceso di colore verde.

Lasciare il tablet alimentato dalla rete elettrica CA fin quando la batteria non è completamente carica. Tuttavia, non è necessario attendere il completamento della carica della batteria per accendere il tablet. Il tablet si ricarica durante l'uso.

5. Premere e rilasciare il pulsante di alimentazione per accendere il tablet.

Pulsante di alimentazione



