


Ce guide s'applique aux pièces CRD-ET8X-M-9PEM1-01, CRD-ET8X-M-PTA1-01 et CRD-ET8X-M-FAN1-01.

Avant d'installer des modules, assurez-vous de retirer la tablette de la station d'accueil et de débrancher la station d'accueil de sa source d'alimentation.


Module d'extension de port

Le module d'extension de port (PEM) comprend quatre vis M2.5 x 9 mm, cinq vis M2.5 x 4 mm et un serre-câble. La station d'accueil n'est pas incluse.

1. Alignez le module d'extension de port sur la station d'accueil.
2. Installez d'abord les quatre vis M2.5 x 9 mm, en commençant par la vis entourée (1).
3. Installez les cinq vis restantes (2).

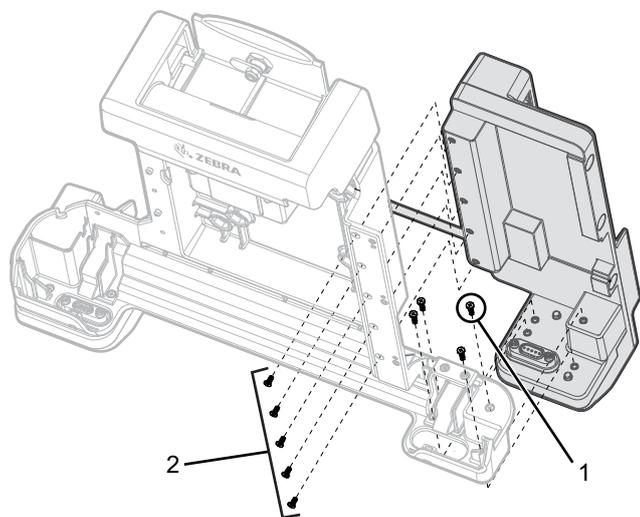

4. Branchez le câble d'alimentation du module d'extension de port sur le port de sortie d'alimentation (1) de la station d'accueil.

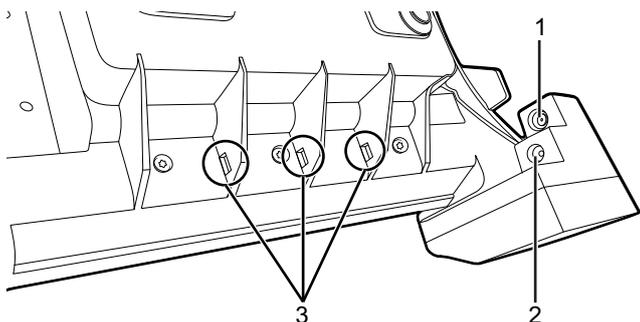


1	Sortie d'alimentation
2	Entrée CC, 12 à 14 VCC
3	Fentes d'attache de câble

5. Utiliser les fentes d'attache de câble pour fixer le câble du module d'extension de port avec le serre-câble.

Antenne traversante

Le module d'antenne traversante (PTA) comprend huit vis M2.5 x 4 mm. La station d'accueil n'est pas incluse.

1. Retirez le module de support (1). Entreposez le module de support dans un endroit sûr.

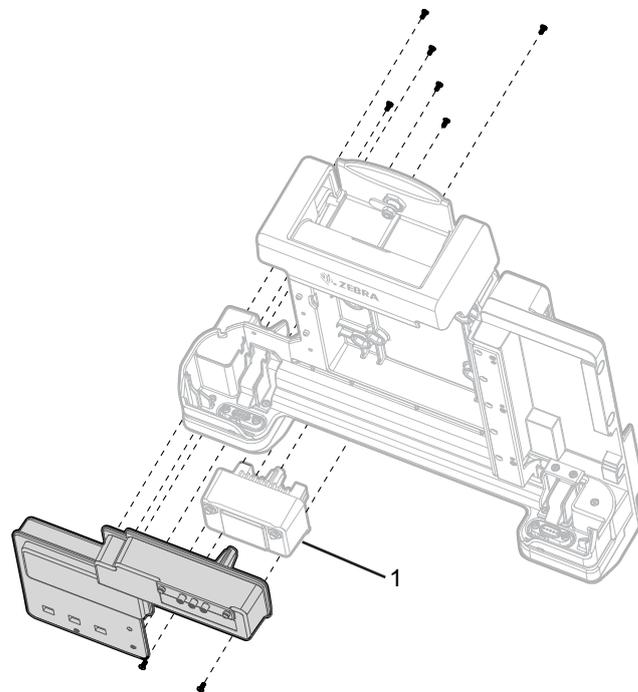


2. Alignez le module d'antenne traversante, comme illustré.
3. Installez deux vis à l'avant de la station d'accueil.
4. Installez six vis à l'arrière de la station d'accueil.


Module de ventilation

Le module de ventilation comprend quatre vis M2.5 x 4 mm. La station d'accueil n'est pas incluse.


1. Alignez le module de ventilation sur la station d'accueil.

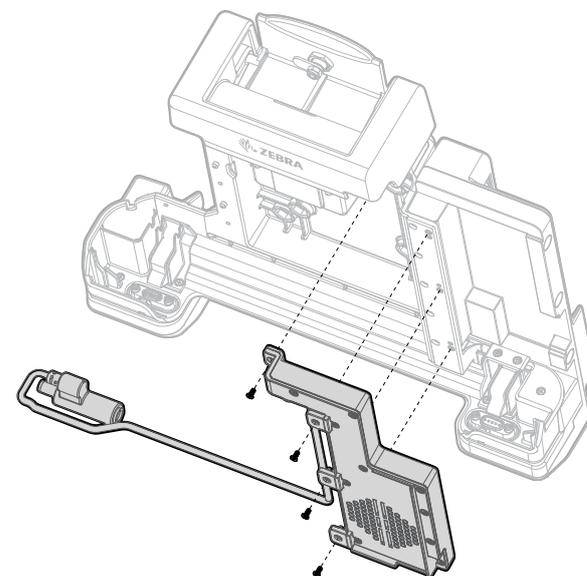


2. Installez les quatre vis.
3. Acheminez le câble du ventilateur (1) vers l'avant de la station d'accueil à l'aide des clips de maintien du câble, comme indiqué.

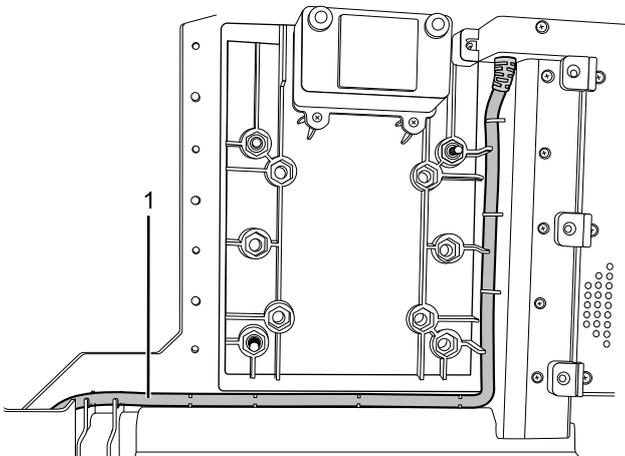

4. Si vous n'utilisez pas le module d'extension de port :
 - a. Branchez le câble du ventilateur sur le port de sortie d'alimentation (1).
 - b. Faites tourner le bouchon du ventilateur (2) vers le haut, comme indiqué, pour éviter qu'il ne se détache.

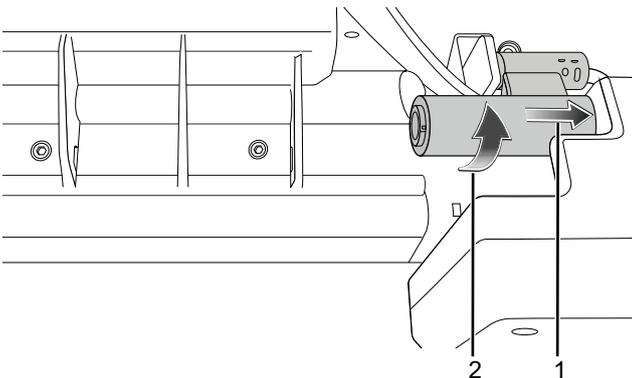


5. Si vous utilisez le module d'extension de port :
 - a. Débranchez le câble d'extension de port du port de sortie d'alimentation (1) de la station d'accueil.

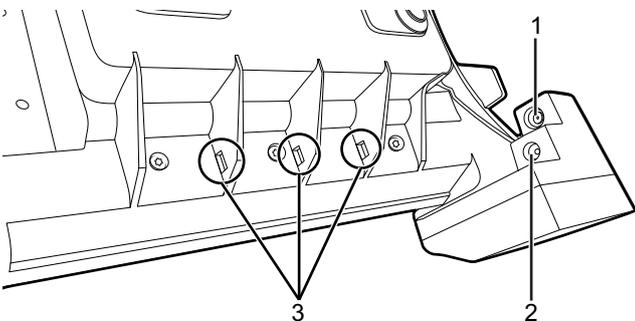

1	Sortie d'alimentation
2	Entrée CC, 12 à 14 VCC
3	Fentes d'attache de câble

- b. Branchez le câble du ventilateur sur le port de sortie d'alimentation (1).
- c. Faites tourner le bouchon du ventilateur (2) vers le haut, comme indiqué, pour éviter qu'il ne se détache.
- d. Branchez le câble du module d'extension de port (3) sur le câble du ventilateur.
- e. Fixez le câble du module d'extension de port à la fente d'attache de câble indiquée à l'aide du serre-câble fourni (4).

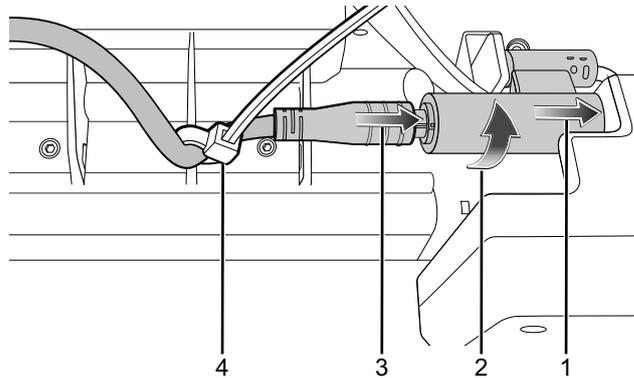

6. Acheminez le câble vers l'arrière de la station d'accueil, comme indiqué. Un espace est prévu pour l'excédent de câble.

