

## ZD611D


Impressora desktop



### Guia de partida rápida

## 1 Configuração

**IMPORTANTE**  
Acesse [zebra.com/setup](https://zebra.com/setup)  
e instale o driver da impressora.

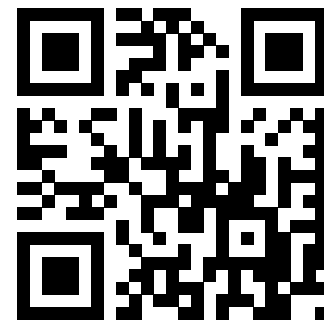

[zebra.com/setup](https://zebra.com/setup)



Para que não haja complicações, é **NECESSÁRIO** que o driver seja instalado antes da impressora ser conectada ao computador. Se o seu computador com Microsoft Windows não tiver o driver instalado para essa impressora, baixe-o do site [zebra.com/setup](https://zebra.com/setup) e instale-o antes de continuar.

## 2 Remova a embalagem




Deslize as travas de liberação (1) para frente a fim de liberar a tampa.



Abra a impressora e remova a embalagem (1).

## 3 Carregar mídia

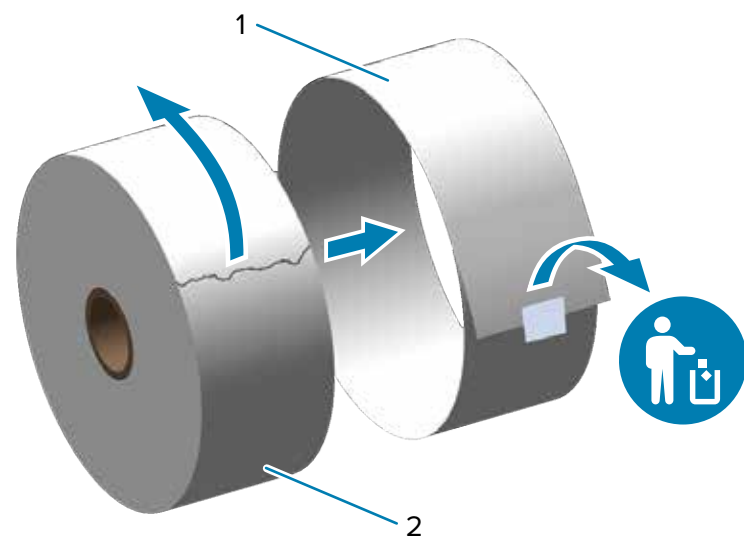

Desenrole e descarte a camada externa (2) do rolo de mídia (1).



Abra os suportes de rolo (1) e coloque o rolo (2) na impressora.



Verifique se o rolo gira livremente no suporte.




Puxe o final do rolo de forma a ultrapassar a parte frontal da impressora.

## 3 Carregar mídia (continuou)




Pressione a mídia abaixo das guias (1).


## 4 Ajustar sensor

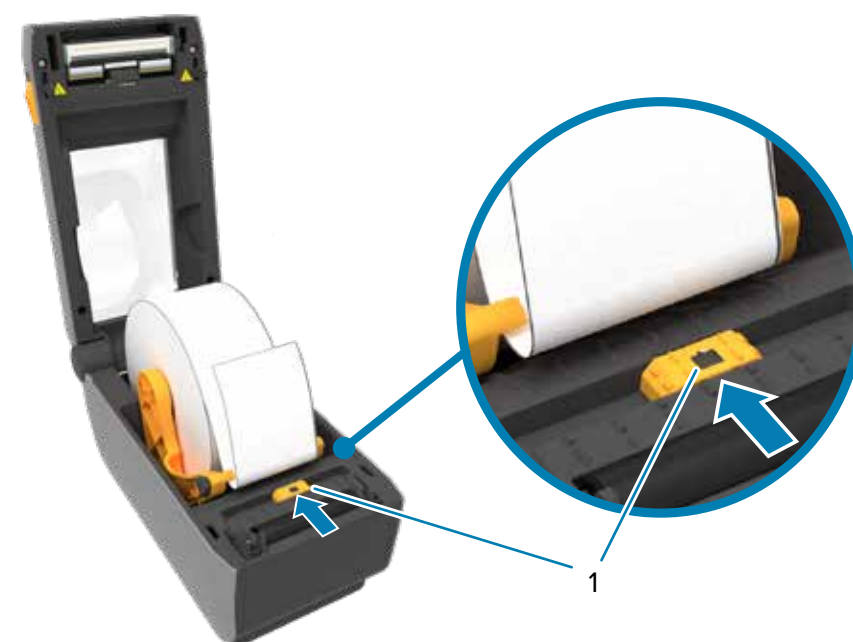

Alinhe o sensor (1) ao centro do rolo para etiquetas e recibos comuns.

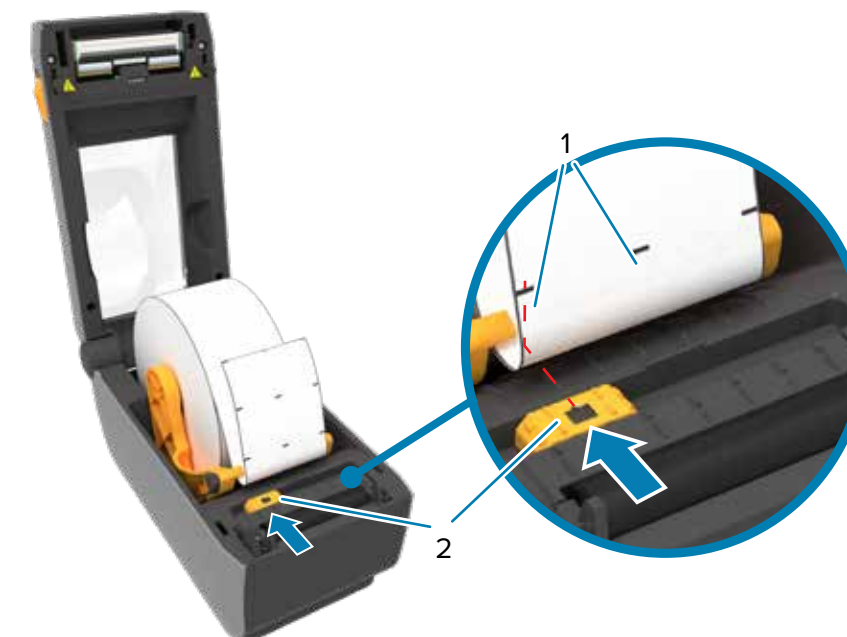

Alinhe o sensor (2) às marcas (1) longe do centro do rolo para etiquetas marcadas.

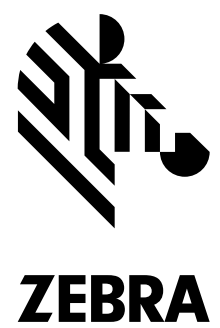

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA — [zebra.com](https://zebra.com)

ZEBRA and the stylized Zebra head are trademarks of Zebra Technologies Corp., registered in many jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2022 Zebra Technologies Corp. and/or its affiliates. All rights reserved.



## 5 Fechar impressora




Empurre para baixo a parte frontal da impressora até travá-la.

## 6 Conectar energia elétrica




A. Conecte a fonte de alimentação à impressora.  
B. Conecte o cabo de alimentação à fonte de alimentação.

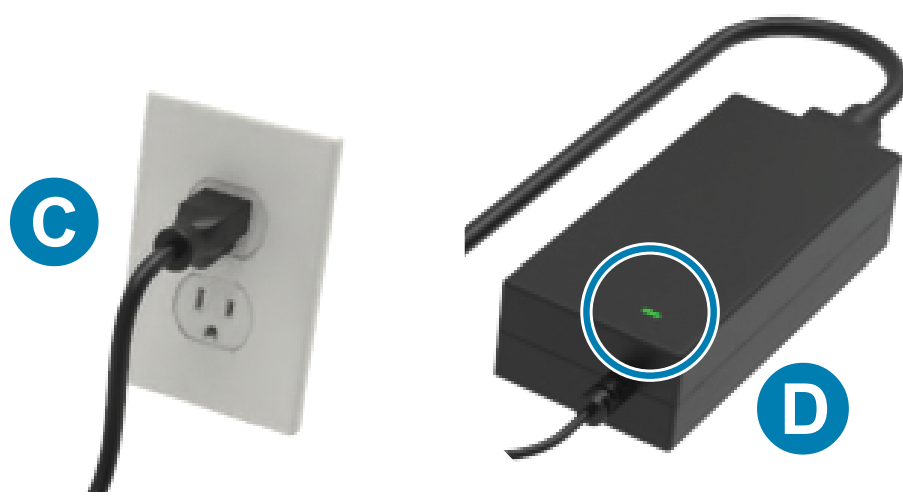

C. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada apropriada.  
D. A fonte de alimentação acende uma luz verde.

## 7 Conectar USB

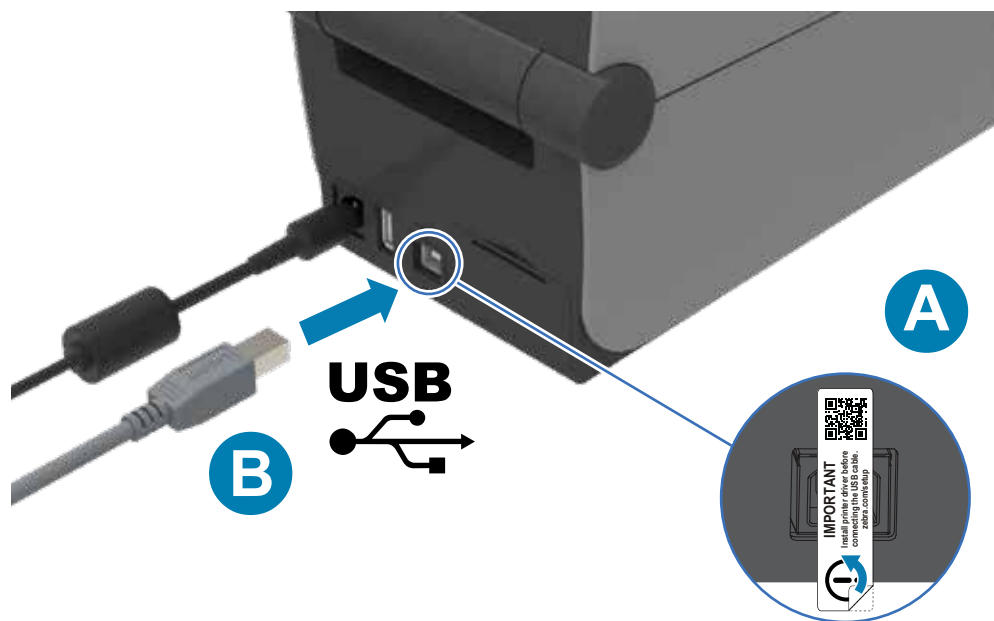

A. Remova a etiqueta do bloqueador de porta.  
B. Conecte o cabo USB à impressora e ao computador.

## 8 Alimentação ligada



Pressione o botão Liga/Desliga (1).




Quando a impressora estiver pronta, a luz de status dela (1) ficará verde.

## 9 Calibração inteligente



Mantenha os botões Pausar (1) e Cancelar (2) pressionados por dois segundos para alinhar as etiquetas.

## 10 Imprimir relatório de configuração

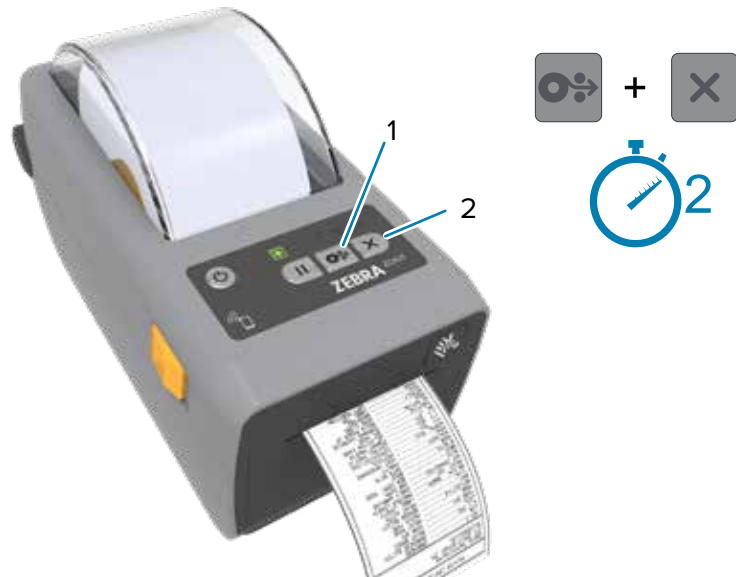

Mantenha os botões Alimentar (1) e Cancelar (2) pressionados por dois segundos para imprimir um relatório de configuração.

## 📄 Suporte e Informação

Consulte a documentação do usuário e os vídeos demonstrativos.  
[zebra.com/zd611d-info](https://zebra.com/zd611d-info)

Veja as respostas rápidas e os artigos de conhecimento.  
[zebra.com/knowledge](https://zebra.com/knowledge)

Precisa criar uma etiqueta?  
[zebra.com/zebradesigner](https://zebra.com/zebradesigner)

Participe da Comunidade de Suporte de usuários e embaixadores da Zebra.  
[zebra.com/supportcommunity](https://zebra.com/supportcommunity)

Saiba mais sobre os suprimentos originais da Zebra.  
[zebra.com/supplies](https://zebra.com/supplies)

Entre em contato com a Zebra para falar sobre sua impressora.  
[zebra.com/contact](https://zebra.com/contact)

Precisa gerenciar sua impressora?  
[zebra.com/bpme](https://zebra.com/bpme)


Precisa proteger sua impressora?  
[zebra.com/printsecure](https://zebra.com/printsecure)



## 📄 Sem mídia



Quando a mídia acabar, as luzes de status da impressora e da mídia (1) ficarão vermelhas.

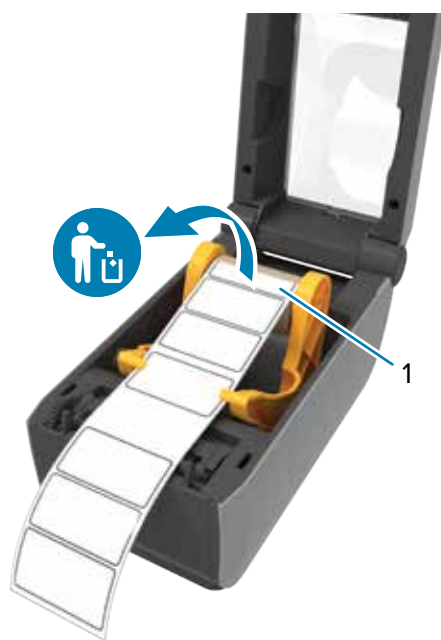

Abra a impressora e descarte o rolo vazio (1).

## 🧼 Limpando



Limpe o cabeçote de impressão (1) com uma caneta de limpeza (2). O movimento deve ser feito do meio para fora. A caneta de limpeza serve apenas para cabeçotes de impressão.