

ZD411D


Impressora desktop



Guia de partida rápida

1 Configuração

IMPORTANTE
Acesse zebra.com/setup
e instale o driver da impressora.

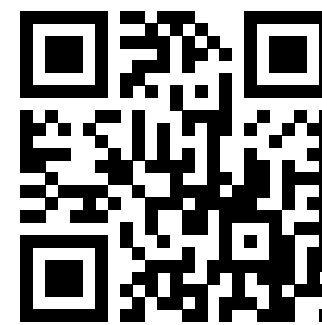

zebra.com/setup



Para que não haja complicações, é **NECESSÁRIO** que o driver seja instalado antes da impressora ser conectada ao computador. Se o seu computador com Microsoft Windows não tiver o driver instalado para essa impressora, baixe-o do site zebra.com/setup e instale-o antes de continuar.

2 Remova a embalagem




Deslize as travas de liberação (1) para frente a fim de liberar a tampa.




Abra a impressora e remova a embalagem (1).

3 Carregar mídia

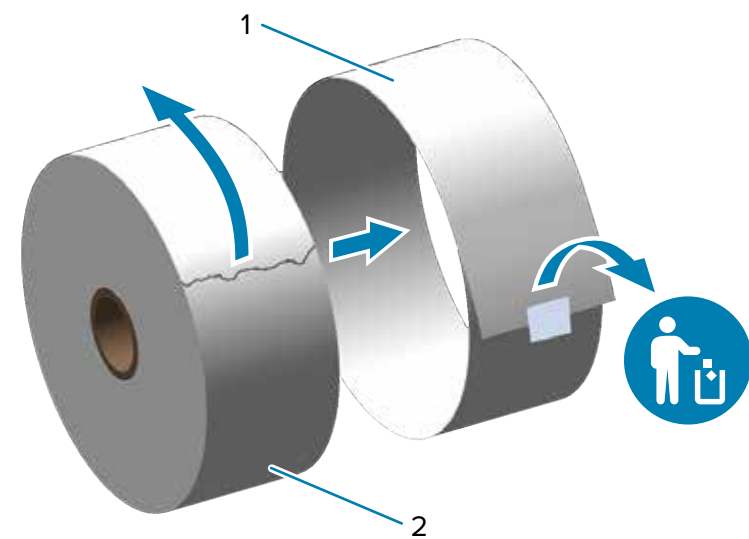

Desenrole e descarte a camada externa (2) do rolo de mídia (1).

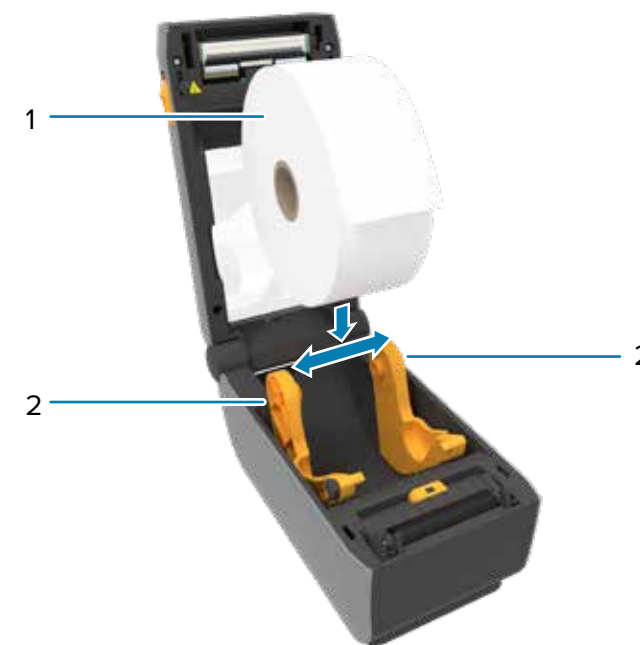

Abra os suportes de rolo (1) e coloque o rolo (2) na impressora.



Verifique se o rolo gira livremente no suporte.



Puxe o final do rolo de forma a ultrapassar a parte frontal da impressora.

3 Carregar mídia (continuou)




Pressione a mídia abaixo das guias (1).


4 Ajustar sensor



Alinhe o sensor (1) ao centro do rolo para etiquetas e recibos comuns.

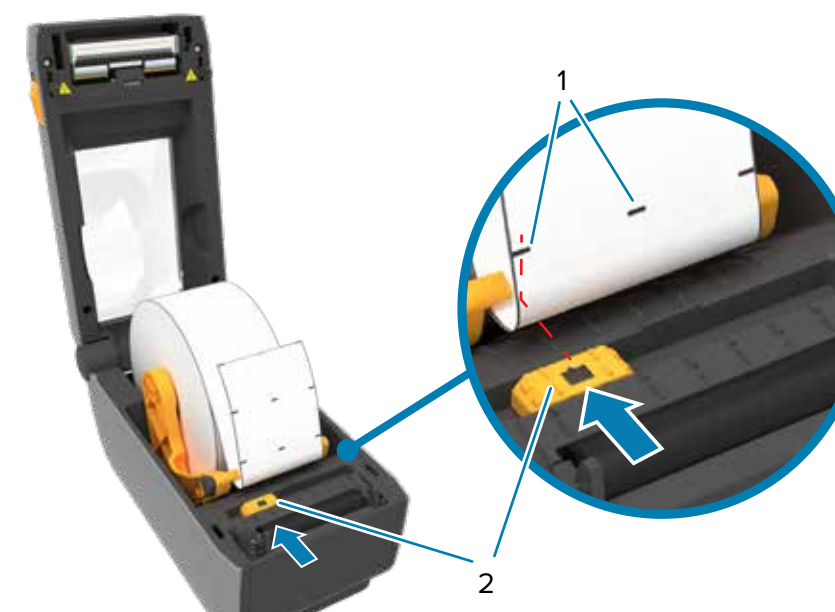

Alinhe o sensor (2) às marcas (1) longe do centro do rolo para etiquetas marcadas.

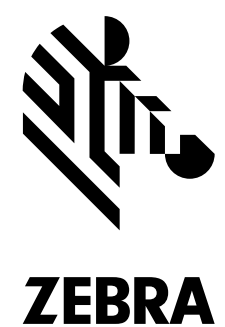

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA — zebra.com

ZEBRA and the stylized Zebra head are trademarks of Zebra Technologies Corp., registered in many jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2022 Zebra Technologies Corp. and/or its affiliates. All rights reserved.



5 Fechar impressora




Empurre para baixo a parte frontal da impressora até travá-la.

6 Conectar energia elétrica




A. Conecte a fonte de alimentação à impressora.
B. Conecte o cabo de alimentação à fonte de alimentação.

C

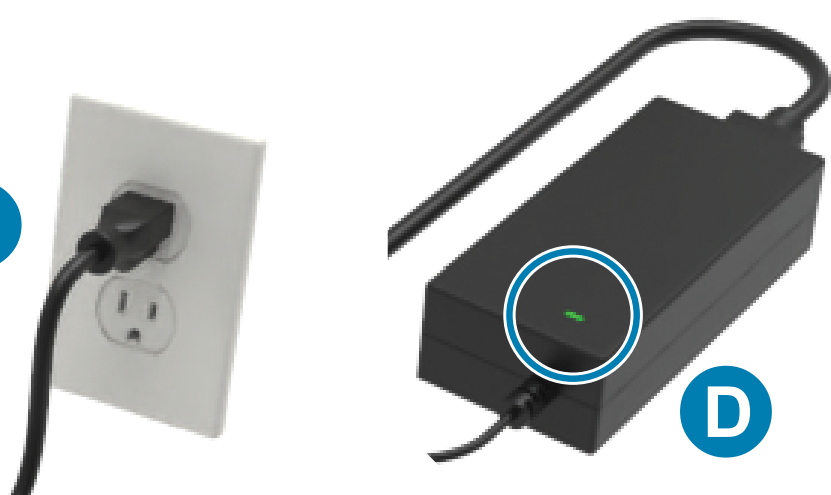

C. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada apropriada.
D. A fonte de alimentação acende uma luz verde.

7 Conectar USB

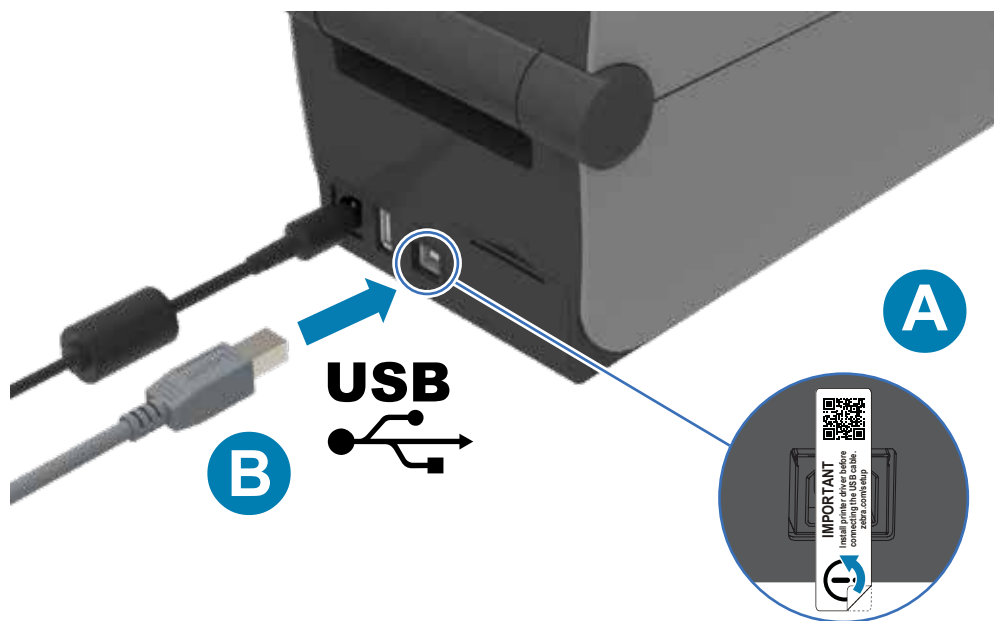

A. Remova a etiqueta do bloqueador de porta.
B. Conecte o cabo USB à impressora e ao computador.

8 Alimentação ligada



Pressione o botão Liga/Desliga (1).




Quando a impressora estiver pronta, a luz de status dela (1) ficará verde.

9 Calibração inteligente






Mantenha os botões Pausar (1) e Cancelar (2) pressionados por dois segundos para alinhar as etiquetas.

10 Imprimir relatório de configuração

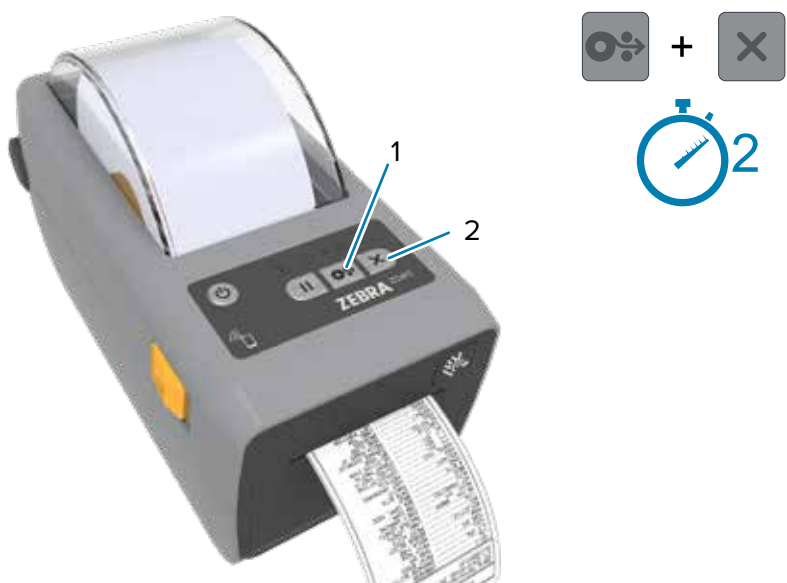

Mantenha os botões Alimentar (1) e Cancelar (2) pressionados por dois segundos para imprimir um relatório de configuração.


! Suporte e Informação

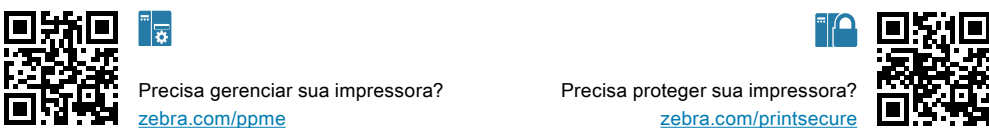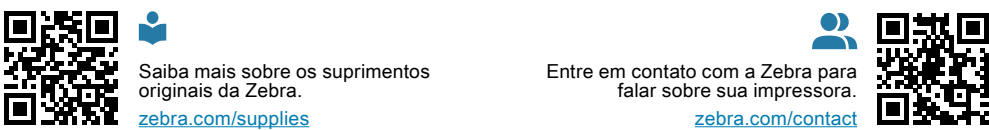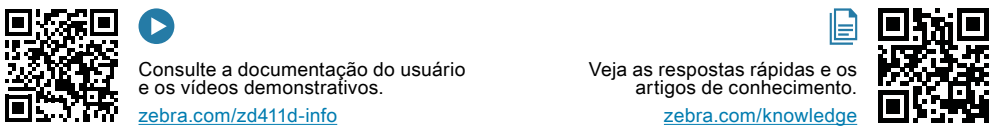

! Sem mídia




Quando a mídia acabar, as luzes de status da impressora e da mídia (1) ficarão vermelhas.

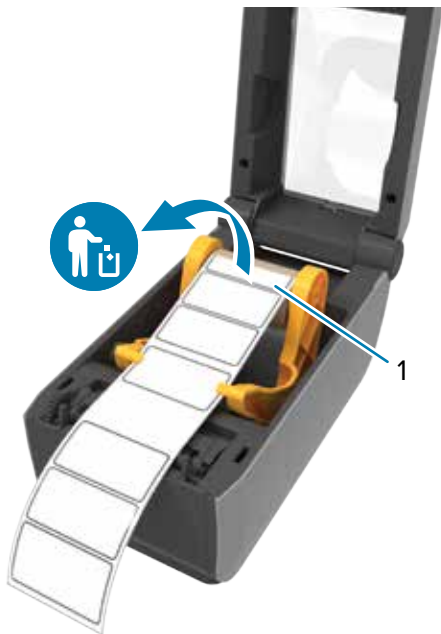

Abra a impressora e descarte o rolo vazio (1).

! Limpando

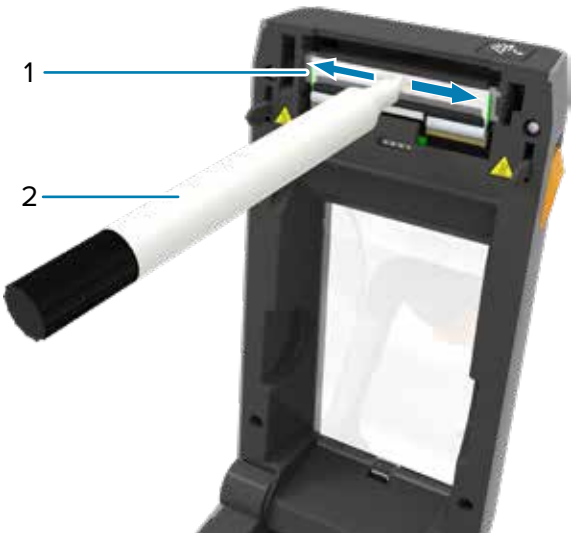

Limpe o cabeçote de impressão (1) com uma caneta de limpeza (2). O movimento deve ser feito do meio para fora. A caneta de limpeza serve apenas para cabeçotes de impressão.