


**ZP506**  
Desktop Printer  
Impresora de escritorio  
Imprimante de bureau



Quick Start Guide  
Guía de inicio rápido  
Guide de démarrage rapide

**1 Setup**  
Configuración  
Configuration

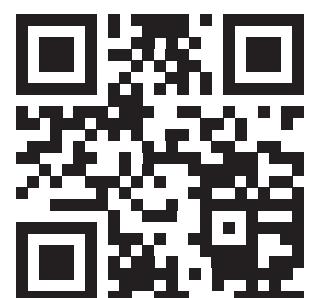

<http://www.fedex.zebra.com>

Scan the code to download and install the printer driver.  
Scannez le code pour télécharger et installer le pilote d'imprimante.  
Escanee el código para descargar e instalar el controlador de la impresora..

**2 Remove Packing**  
Extraer embalaje  
Retirer l'emballage




Slide the release latches to the front to unlock the cover.  
Deslice los seguros de liberación hacia el frente para desbloquear la cubierta.  
Faites glisser les loquets de blocage vers l'avant pour déverrouiller le couvercle.



Open the printer and remove the packing.  
Abra la impresora y extraiga el embalaje.  
Ouvrez l'imprimante et retirez l'élément d'emballage.

**3 Load Media**

Cargar papel  
Charger le papier

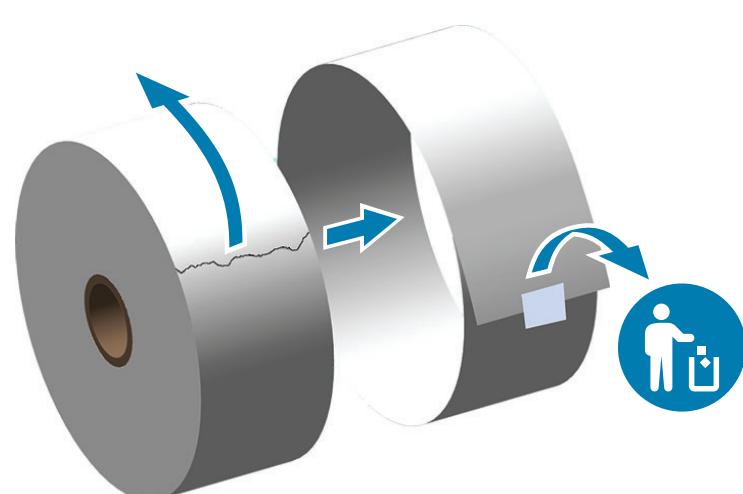

Unroll and discard the outer layer of the media roll.  
Desenrolle y deseche la capa externa del rollo de papel.  
Déroulez et enlevez la pellicule de protection externe du rouleau de papier.



Spread the roll holders open and place the roll into the printer.  
Despliegue los soportes del rollo y coloque el rollo en la impresora.  
Ouvrez les porte-rouleaux et insérez le rouleau dans l'imprimante.



Verify the roll spins easily on the holder.  
Verifique que el rollo ruede con facilidad en el soporte.  
Assurez-vous que le rouleau tourne facilement.



Pull the end of the roll past the front edge of the printer.  
Tire del extremo del rollo hasta que sobresalga del borde delantero de la impresora.  
Tirez sur le papier pour en dérouler une longueur à l'avant de l'imprimante.

**3 Load Media (continued)**

Cargar papel  
Charger le papier




Press the media under the guides.  
Presione el papel por debajo de las guías.  
Poussez le papier sous les guides.



Align the sensor to the center of the roll for regular labels.  
Alinee el sensor hacia el centro del rollo para etiquetas normales.  
Alignez la cellule avec le centre du rouleau pour les étiquettes normales.



Align the sensor to the edge of the roll for marked labels.  
Alinee el sensor hacia el borde del rollo para etiquetas marcadas.  
Alignez la cellule avec le bord du rouleau pour les étiquettes marquées.

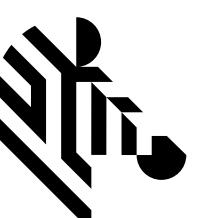

**ZEBRA**



Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA — zebra.com

ZEBRA and the stylized Zebra head are trademarks of Zebra Technologies Corp., registered in many jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2021 Zebra Technologies Corp. and/or its affiliates. All rights reserved.



## 5 Close Printer

Cerrar impresora  
Fermer l'imprimante



Press down on the front edge of the printer until it locks.

Presione hacia abajo en el borde delantero de la impresora hasta que quede fijo.

Appuyez sur le bord avant de l'imprimante jusqu'à ce qu'il se verrouille.

## 8 Power On

Encender  
Alimentée



Press the power button.

Presione el botón de encendido.

Appuyez sur le bouton d'alimentation.



When the the printer is ready, the printer status light will turn green.

Cuando la impresora esté lista, la luz de estado de la impresora se pondrá de color verde.

Lorsque l'imprimante est prête, son voyant d'état devient vert.

## i Media Out

Falta de papel  
Papier épuisé



When the ribbon runs out, the printer and ribbon status lights will turn red.

Cuando se acabe la cinta, las luces de estado de la impresora y cinta se pondrán de color rojo.

Lorsqu'il ne reste plus de ruban, les voyants d'état de l'imprimante et du ruban s'allument en rouge.

## 6 Connect Power

Conectar la alimentación eléctrica  
Raccordement électrique



- A. Plug the power supply into the printer.  
Conecte la fuente de alimentación eléctrica en la impresora.  
Branchez le bloc d'alimentation sur l'imprimante.

- B. Plug the power cable into the power supply.  
Conecte el cable de alimentación eléctrica en la fuente de alimentación eléctrica.  
Branchez le câble d'alimentation sur le bloc d'alimentation.




- C. Plug the power cord into an appropriate receptacle.  
Conecte el cable de alimentación eléctrica en un receptáculo apropiado.  
Branchez le cordon d'alimentation sur une prise appropriée.



- D. The power supply lights green.  
La fuente de alimentación eléctrica emitirá una luz verde.  
Le voyant du bloc d'alimentation devient vert.

## 7 Connect USB

Conectar USB  
Raccordement USB

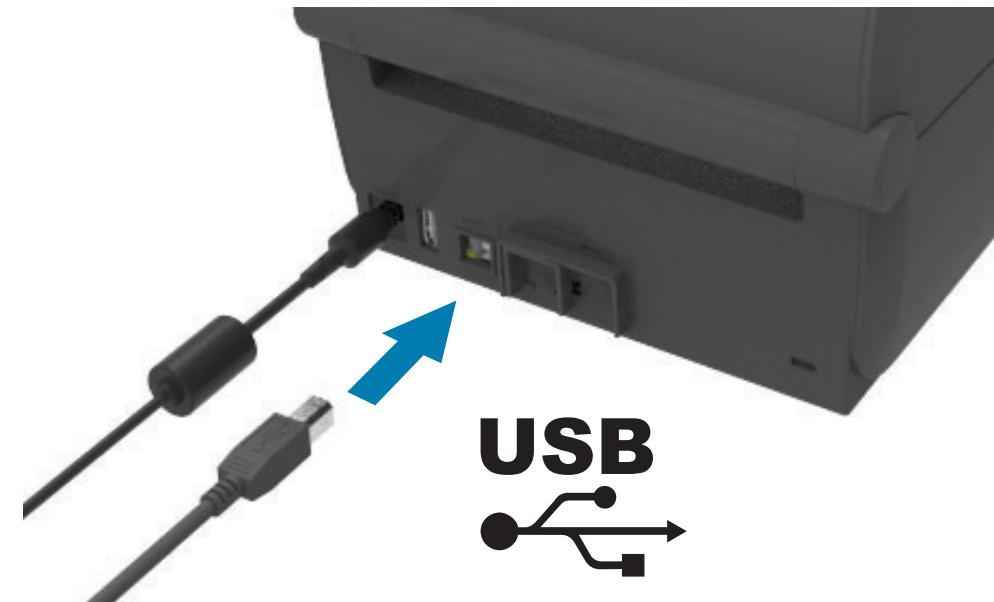

USB



Connect a USB cable to the printer, connect the other end to your computer.  
Conecte un cable USB a la impresora, luego conecte el otro extremo a su computadora.  
Connectez un câble USB à l'imprimante, et son autre extrémité à l'ordinateur.

## 8 Print Configuration Report

Imprimir informe de configuración  
Imprimer un rapport de configuration



Press and hold the Feed and Cancel buttons for two seconds to print a configuration report.

Mantenga presionados los botones Alimentación y Cancelar durante dos segundos para imprimir el informe de configuración.

Appuyez pendant deux secondes sur les boutons Avance et Annuler pour imprimer un rapport de configuration.

## 9 Smart Calibration

Calibración inteligente  
Calibrage intelligent



Press and hold the Pause and Cancel buttons for two seconds to line up the labels.

Mantenga presionados los botones Pausa y Cancelar durante dos segundos para alinear las etiquetas.

Appuyez pendant deux secondes sur les boutons Avance et Annuler pour imprimer un rapport de configuration.

## i Cleaning

Limpieza  
Nettoyage



Clean printhead with a cleaning pen. Clean from the middle to the outside.  
Do not use a cleaning pen on the platen.

Limpie el cabezal de impresión con un lápiz de limpieza. Limpie desde el medio hacia afuera. No utilice un lápiz de limpieza en el rodillo portapapeles.

Nettoyez la tête d'impression à l'aide d'un stylet de nettoyage. Nettoyez-la en partant du centre vers l'extérieur. N'utilisez pas de stylet de nettoyage sur le contre-rouleau.



Media Out

Ribbon Out

Platen



Open the printer and discard the empty cartridge.  
Abra la impresora y deseche el cartucho vacío.  
Ouvrez l'imprimante et retirez le rouleau vide.