

ZD421


de cartucho de Fita
Impressora desktop



Guia de partida rápida

IMPORTANTE

Acesse zebra.com/zd421c-info e instale o driver da impressora.

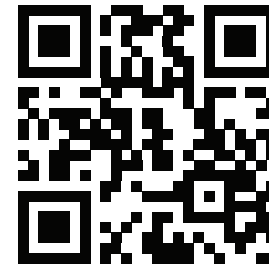

Para que não haja complicações, é NECESSÁRIO que o driver seja instalado antes da impressora ser conectada ao computador. Se o seu computador com Microsoft Windows não tiver o driver instalado para essa impressora, baixe-o do site zebra.com/zd421c-info e instale-o antes de continuar.

Después de desembalar el producto, asegúrese de contar con todas las piezas que se muestran a continuación.



Impressora



Guia de partida rápida



Cabo USB



Cabo de alimentação



Fonte de alimentação




No se incluyen las etiquetas ni el cartucho de cinta.




Deslize as travas de liberação (1) para a frente para destravar a tampa.

Abra a impressora e remova a embalagem (1).

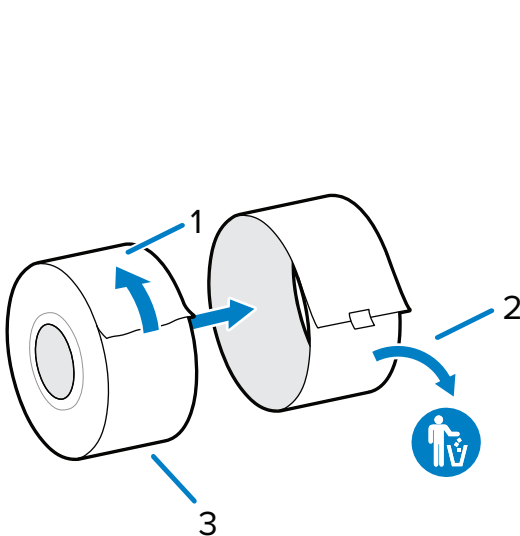

Desenrole (1) e descarte (2) a camada externa da mídia em rolo (3).

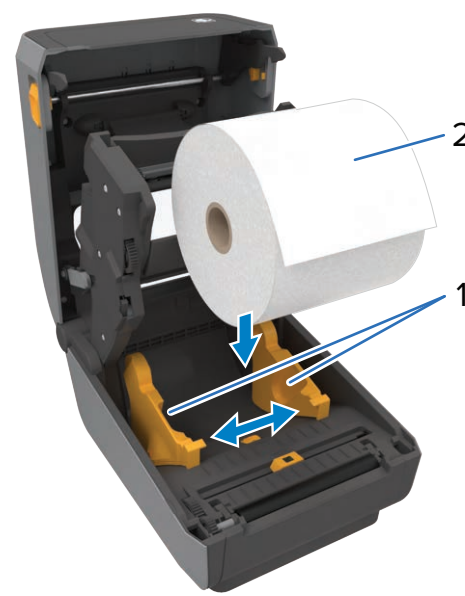

Abra os suportes do rolo afastando-os (1) e coloque o rolo (2) na impressora.



Verifique se o rolo gira livremente no suporte.



Puxe o final do rolo de forma a ultrapassar a parte frontal da impressora.



Empurre a mídia para baixo das guias (1).




Alinhe o sensor ao centro do rolo para etiquetas regulares (1).



Alinhe o sensor ao centro do rolo para etiquetas marcadas (1).




Inserte el cartucho de cinta (1).

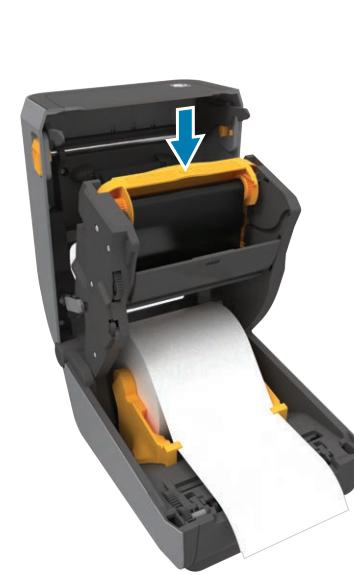


Pressione para baixo até o cartucho encaixar no lugar.



Empurre para baixo a parte frontal da impressora até travá-la.

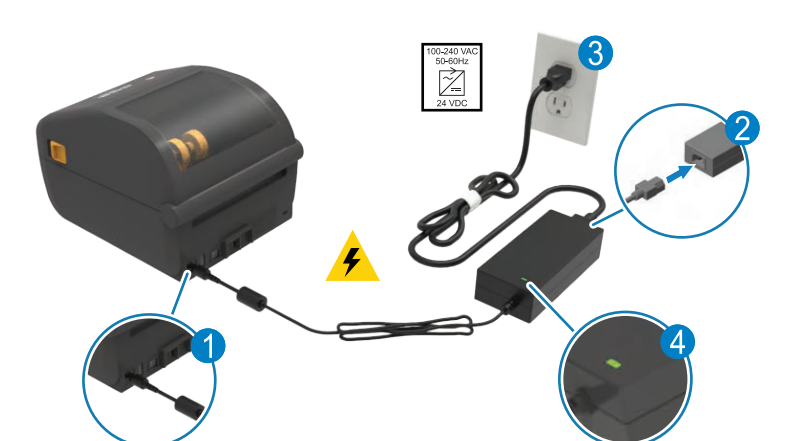

1. Conecte a fonte de alimentação à impressora.
2. Conecte o cabo de alimentação à fonte de alimentação.
3. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada apropriada.
4. Verifique se a luz indicadora de alimentação acenderá em verde.

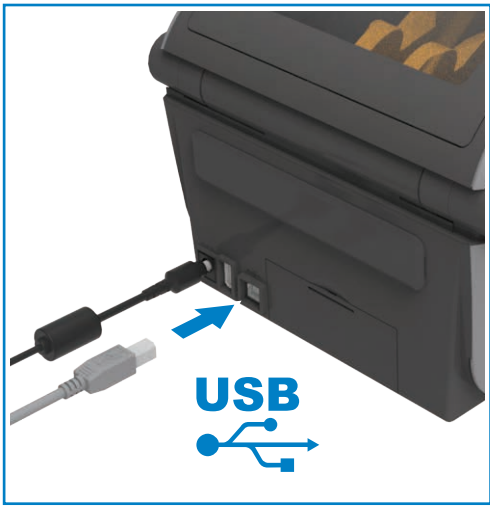

1. Conecte um cabo USB à impressora.
2. Conecte a outra extremidade ao computador.



Pressione **OLIGA/DESLIGA** (1).



Quando a impressora estiver pronta, a luz de status da impressora ficará verde (1).



Mantenha os botões **PAUSAR** (1) e **CANCELAR** (2) pressionados por dois segundos para alinhar as etiquetas.



Mantenha os botões **ALIMENTAR** (1) e **CANCELAR** (2) pressionados por dois segundos para imprimir um relatório de configuração.



Quando a mídia acabar, as luzes de status da impressora e de status da mídia ficarão vermelhas (1).



Abra a impressora e descarte o rolo vazio (1).



Limpe o cabeçote (1) de impressão com uma caneta de limpeza (2). Limpe do meio para fora. Não use uma caneta de limpeza no rolo de impressão.



Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA zebra.com
ZEBRA and the stylized Zebra head are trademarks of Zebra Technologies Corp., registered in many jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2023 Zebra Technologies Corp. and/or its affiliates. All rights reserved.



Consulte a documentação do usuário.
zebra.com/zd421c-info

Veja as respostas rápidas e os artigos de conhecimento.
zebra.com/knowledge



Precisa criar uma etiqueta?
zebra.com/zebradesigner

Participe da Comunidade de Suporte de usuários e embaixadores da Zebra.
zebra.com/supportcommunity



Saiba mais sobre os suprimentos originais da Zebra.
zebra.com/supplies

Entre em contato com a Zebra para falar sobre sua impressora.
zebra.com/contactsupport



Precisa gerenciar sua impressora?
zebra.com/profilemanager

Precisa proteger sua impressora?
zebra.com/printsecure



Saiba mais sobre as informações de patentes de produtos.
ip.zebra.com



Quando a fita acabar, o status da impressora e as luzes de status da fita ficarão vermelhas (1).



Abra la impresora y deseche el cartucho vacío (1).