

# ZQ610 Plus ZQ620 Plus

מדריך התחלה מהירה

## חשוב

עבור אל [zebra.com/zq600plus-info](http://zebra.com/zq600plus-info) והתקן את מנהל ההתקן עבור המדפסת שלך.



[zebra.com/zq600plus-info](http://zebra.com/zq600plus-info)

יש להתקין את מנהל ההתקן לפני חיבור המדפסת למחשב, אחרת הדבר יגרום לסיבוכים. אם מנהל ההתקן אינו מותקן במחשב מבוסס-Microsoft Windows שברשותך עבור מדפסת זו, הורד אותו מהכתובת [zebra.com/zq600plus-info](http://zebra.com/zq600plus-info) והתקן אותו לפני שתמשיך.




P1131107-01HE




PAP

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA  
[zebra.com](http://zebra.com)


ZEBRA וראש הזברה המסוגן הם סימנים מסחריים של Zebra Technologies Corp. הרשומים בתחומי שיפוט רבים ברחבי העולם. כל הסימנים המסחריים האחרים הם רכוש בעליהם בהתאמה. © 2023 Zebra Technologies Corp. / או החברות המשותפות אליה. כל הזכויות שמורות.

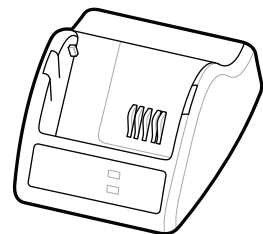


Smart Charger-2  
P1031365-XXX

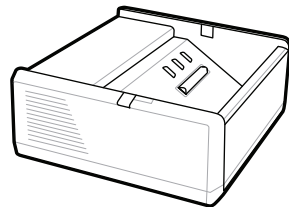

Slot Battery Charger-1  
SAC-MPP-1BCHGXX1-01




BTRY-MPP-34MA1-01




Slot Battery Charger-3  
Dual 3-Slot Battery Charger

SAC-MPP-3BCHGXX1-01  
SAC-MPP-6BCHXX1-01

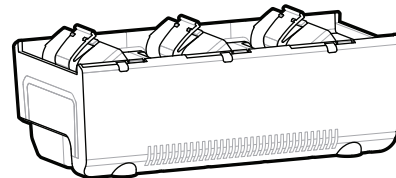


Quad Battery Charger  
AC18177-X

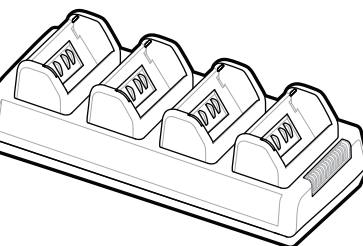


כדי לספק חשמל למדפסת, באפשרותך לטעון את הסוללה באמצעות מטען תואם או עריסת עגינה, או להשתמש במתאם זרם חילופין.


سيختلف عدد أحرف "X" في أرقام القطع باختلاف المنطقة.

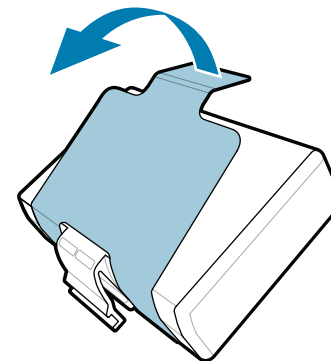

3. משוך כלפי מעלה את לשונית מבודד הסרט לסוללה בתחתית מארז הסוללות.

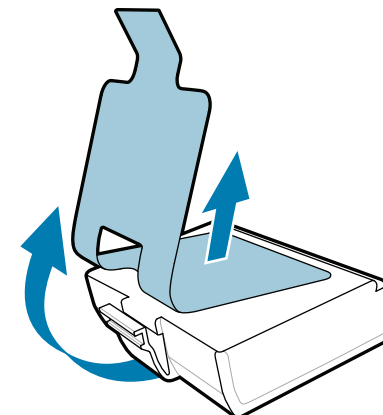


4. קלף את מבודד הסרט והסר אותו מהחלק העליון של מארז הסוללות. סלק בעת ההסרה.

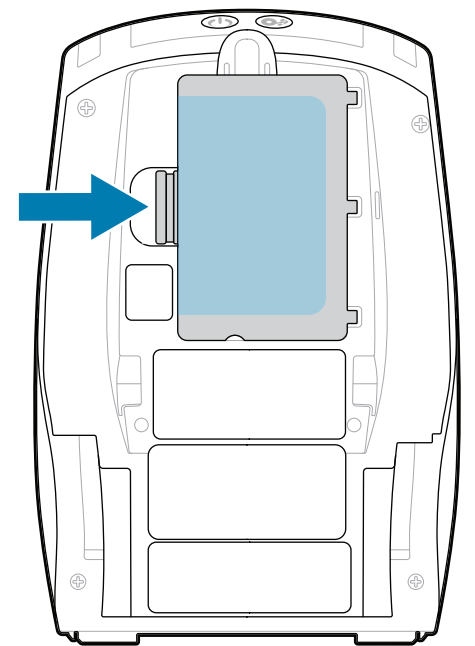


1. לחץ על לשונית השחרור שבמארז הסוללות.


2. סובב והרם את מארז הסוללות אל מחוץ למדפסת.

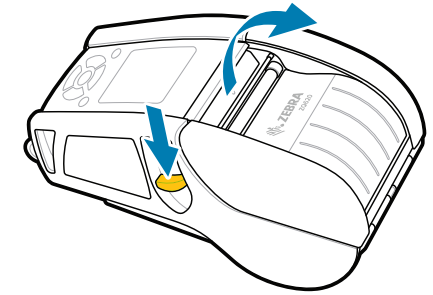


1. החלק את תפס השחרור קדימה כדי לפתוח את מכסה המדיה.

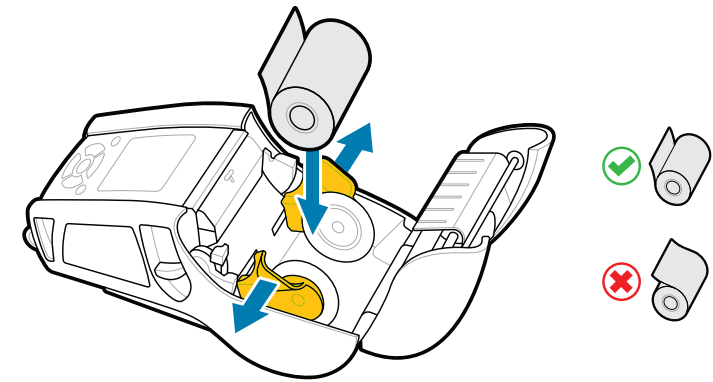


2. הכנס את גליל המדיה לתא המדיה בכיוון המוצג.

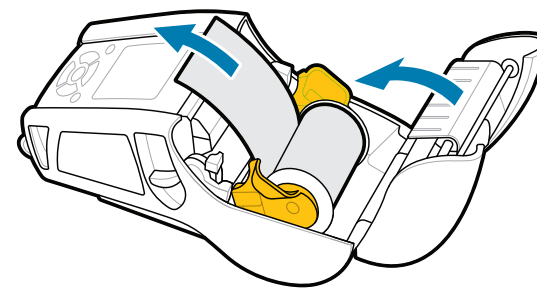


3. סגור את מכסה המדיה וודא שאתה מזין ידנית את קצה גליל המדיה מחוץ למדפסת.

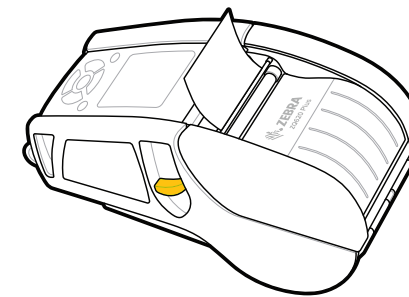



4. מכסה המדיה יינעל במקומו בנקישה.

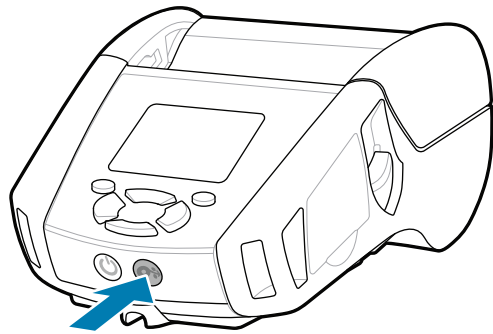

לחץ על הזנה כדי לקדם את המדיה דרך נתיב הנייר.

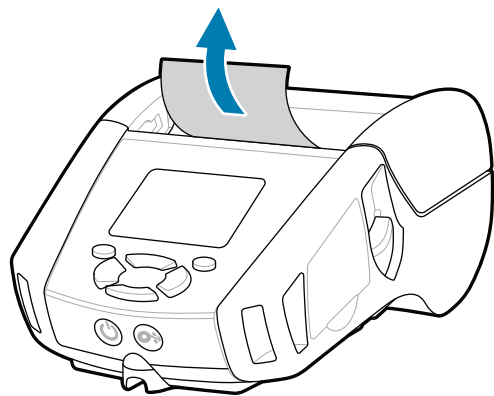

לחץ לחיצה ממושכת על הפעלה למשך 3 שניות לפחות, ולאחר מכן שחרר כדי להפעיל את המדפסת.

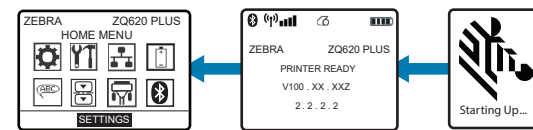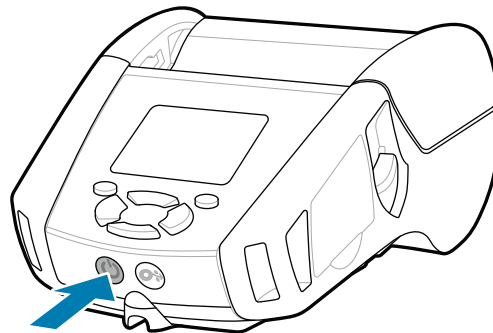


קבע את תצורת מדפסת ZQ6 Plus באמצעות האפליקציה Zebra Printer Setup Utility. הורד את האפליקציה מחנות Google Play™ למכשירי Android™, או מה-App Store®. iOS® למכשירי.



Zebra Printer Setup Utility



השתמש ב-NFC וב-Bluetooth כדי לשייך מכשיר. כדי להקל על השיוך, כתובת Bluetooth MAC מסומנת בגב המדפסת ועל התיבה באמצעות ברקוד.

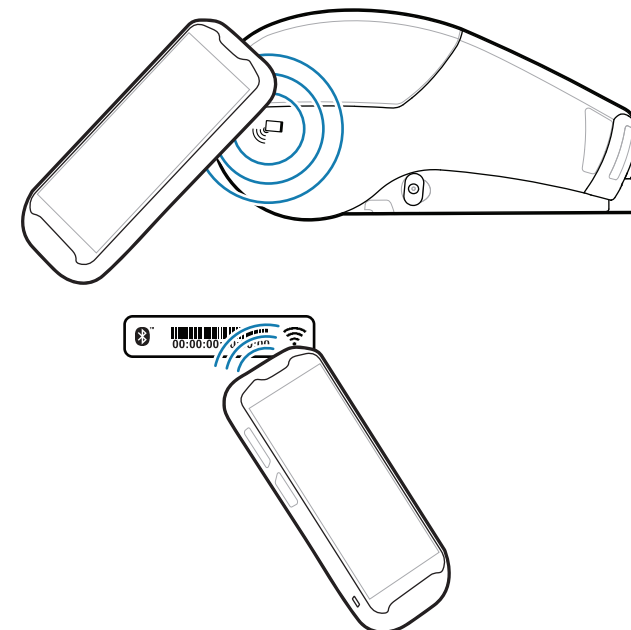

הצג תיעוד משתמש וסרטוני וידאו מסוג 'כיצד לבצע'.

[zebra.com/zq600plus-info](https://zebra.com/zq600plus-info)



האם צריך לעצב תוויית?

[zebra.com/zebradesigner](https://zebra.com/zebradesigner)



קבל מידע על החומרים המתכלים המקוריים של Zebra.

[zebra.com/supplies](https://zebra.com/supplies)



עליך לנהל את המדפסת שלך?

[zebra.com/profilemanager](https://zebra.com/profilemanager)



האם עליך לאבטח את המדפסת שלך?

[zebra.com/printsecure](https://zebra.com/printsecure)



קבל מידע על פרטי פטנט המוצר.

[ip.zebra.com](https://ip.zebra.com)



הצג תשובות מהירות ומאגר ידע  
[zebra.com/knowledge](https://zebra.com/knowledge)

הצטרף לחיבור הקהילתי של משתמשי Zebra ושגרירים.  
[zebra.com/supportcommunity](https://zebra.com/supportcommunity)

צור קשר עם Zebra לגבי המדפסת שלך.  
[zebra.com/contactsupport](https://zebra.com/contactsupport)

האם עליך לאבטח את המדפסת שלך?  
[zebra.com/printsecure](https://zebra.com/printsecure)

קבל מידע על פרטי פטנט המוצר.  
[ip.zebra.com](https://ip.zebra.com)