

ZQ610 Plus ZQ620 Plus

Snabbstartshandbok



P1131107-01SV

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
zebra.com

Zebra och det stiliserade Zebra-huvudet är varumärken som tillhör Zebra Technologies Corp., och är registrerade i flera jurisdiktioner över hela världen. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. 2023 Zebra Technologies Corp. och/eller dess dotterbolag. Med ensamrätt.

1 Installera drivrutin för skrivaren

Viktigt

Gå till zebra.com/zq600plus-info och installera drivrutinen för skrivaren.




zebra.com/zq600plus-info



Drivrutinen MÅSTE installeras innan skrivaren ansluts till datorn, annars kan problem uppstå. Om din Microsoft Windows-baserade dator inte har drivrutinen installerad för den här skrivaren hämtar du den från zebra.com/zq600plus-info och installerar den innan du fortsätter.


2 Packa upp skrivaren

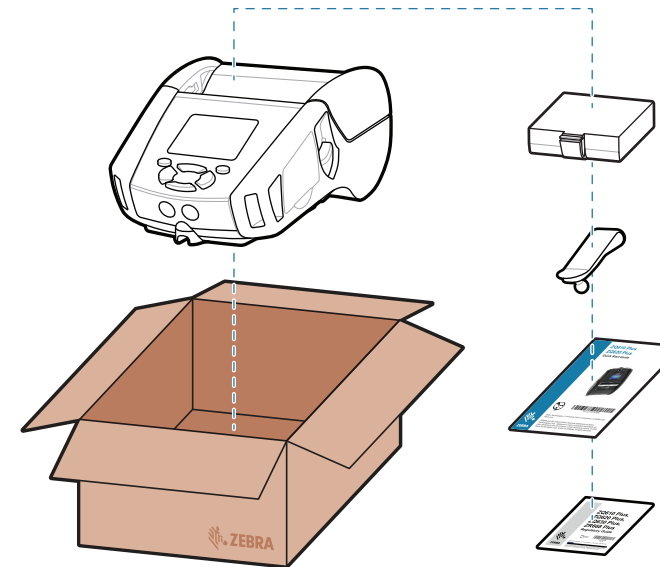


Spara kartongen och förpackningsmaterialet ifall du skulle behöva förvara eller frakta skrivaren i framtiden.

Kontrollera att du har de artiklar som visas. Tillbehören kan variera beroende på region.

3 Ta bort skyddsfilm

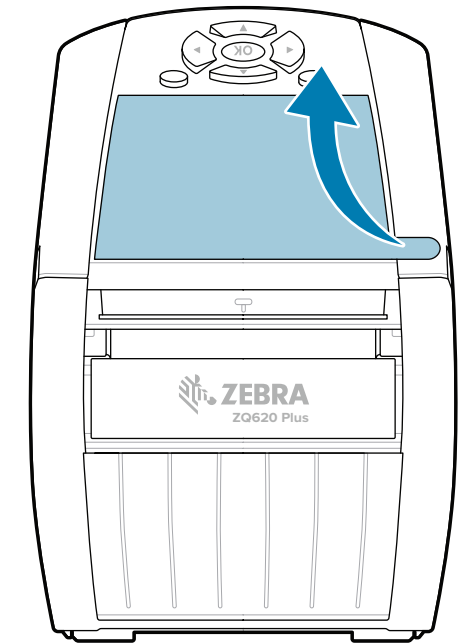


4 Ta bort batteriet

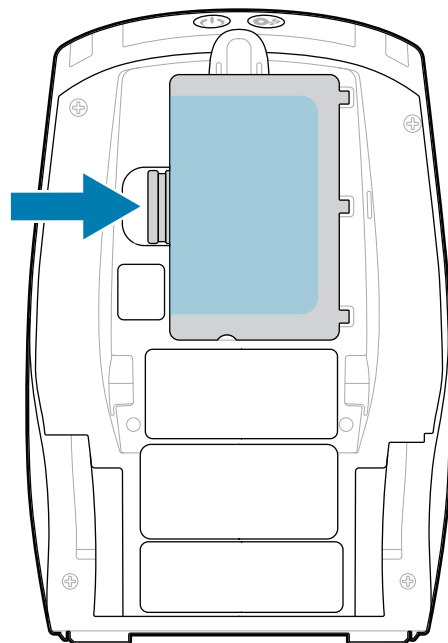


1. Tryck på frigöringsfliken på batteriet.

2. Vrid och lyft ut batteriet ur skrivaren.

3. Dra upp tejpisoleringsfliken på batteriets undersida.

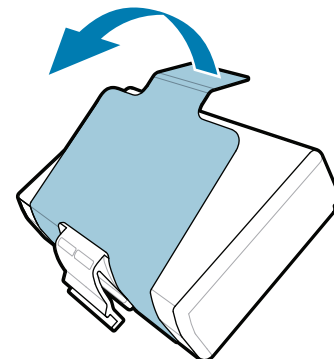


4. Dra av tejpisoleringen och ta bort den från ovansidan av batteriet. Kassera den när den tagits bort.

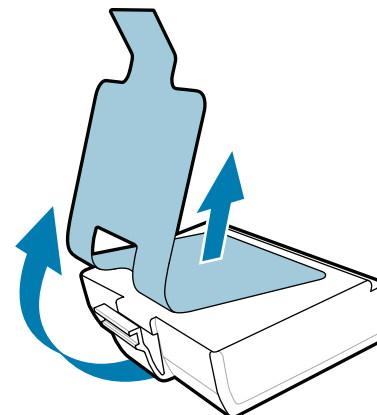


5 Ladda batteriet

För att ge skrivaren ström kan du antingen ladda batteriet med en kompatibel laddare eller en dockningsstation, eller använda en nätadapter.

"X"-tecknen i artikelnumren varierar beroende på region.

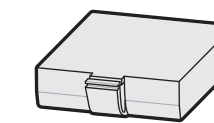


BTRY-MPP-34MA1-01

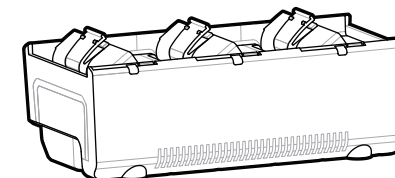


3-Slot Battery Charger
Dual 3-Slot Battery Charger


SAC-MPP-3BCHGXX1-01
SAC-MPP-6BCHXX1-01

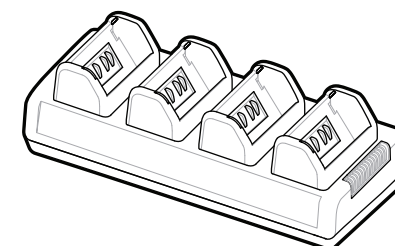


Quad Battery Charger
AC18177-X

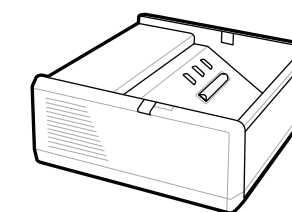

1-Slot Battery Charger
SAC-MPP-1BCHGXX1-01

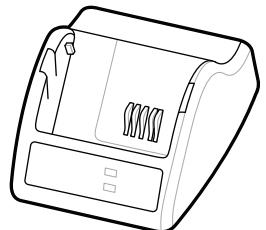


Smart Charger-2
P1031365-XXX

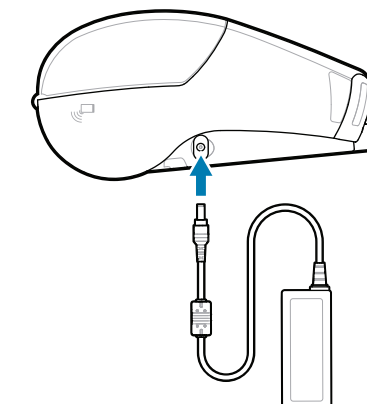


AC Power Adapter
P1031365-0XX
P1065668-0XX


6 Installera media

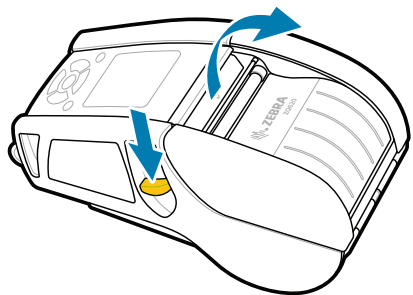


1. Skjut frigöringsspärren framåt för att öppna materiallocket.

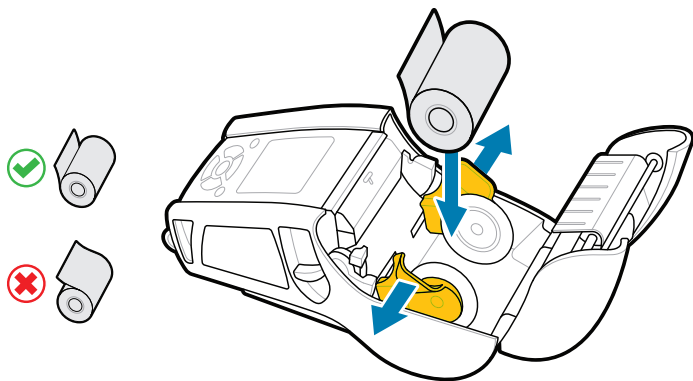

2. Sätt i materialrullen i materialfacket i den riktning som visas.

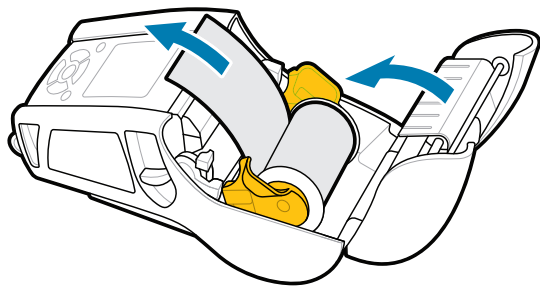




3. Stäng materiallocket och se till att mata in änden på materialrullen manuellt utanför skrivaren.

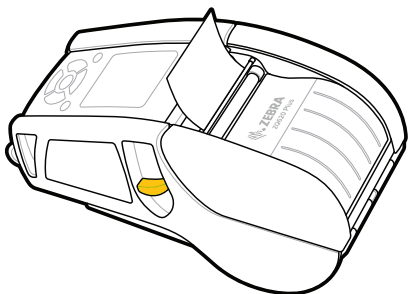


4. Materiallocket klickas sedan in på sin plats.

7 Start och pappersmatning

Tryck och håll in **POWER**-knappen i minst tre sekunder och släpp den sedan för att starta skrivaren.

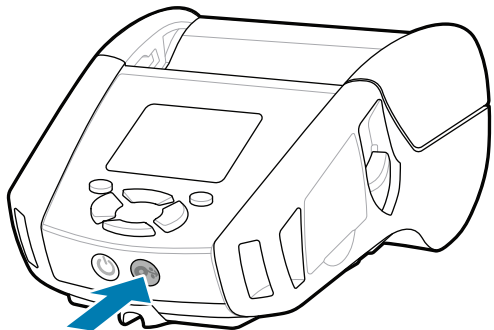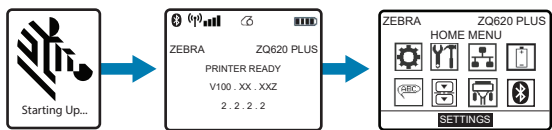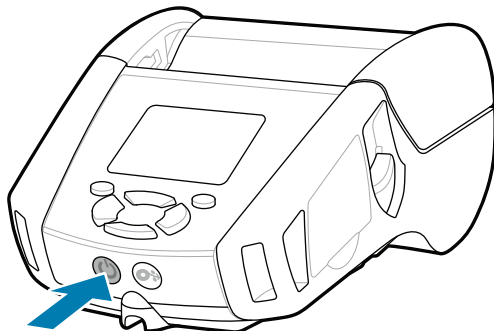

Tryck på **FEED** för att mata fram materialet genom pappersbanan.

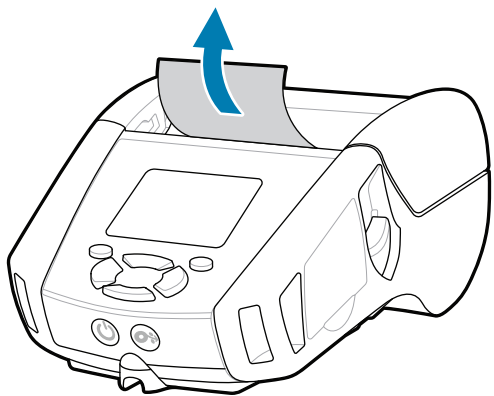

8 Para ihop med en mobil enhet


Konfigurera ZQ6 Plus-skrivare med hjälp av appen Zebra Printer Setup Utility. Hämta appen från Google Play™ Store för Android™-enheter eller från App Store® för iOS®-enheter.



Zebra Printer Setup Utility



Använd NFC och Bluetooth för att para ihop med en enhet. För att underlätta ihopparningen finns Bluetooth MAC-adressen märkt på baksidan av skrivaren och på förpackningen via en streckkod.

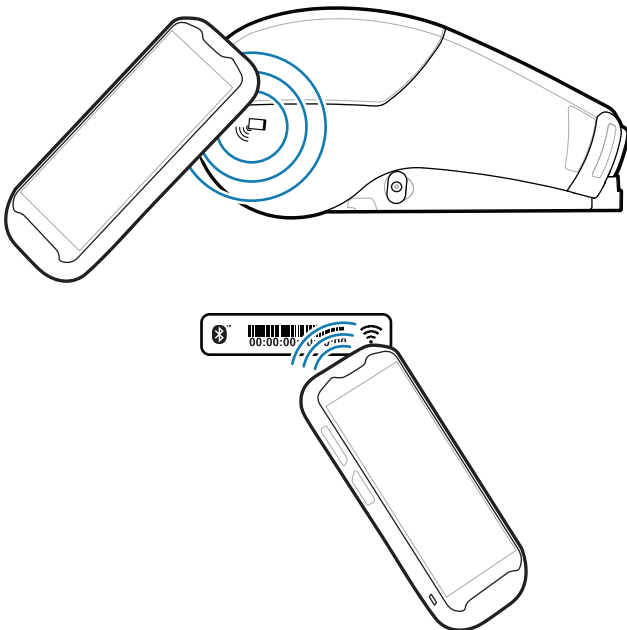

Support och information



Visa användardokumentation och instruktionsvideor.
zebra.com/zq600plus-info



Behöver du designa en etikett?
zebra.com/zebradesigner



Läs mer om äkta Zebra-förbrukningsmaterial.
zebra.com/supplies



Behöver du hantera din skrivare?
zebra.com/profilemanager



Visa snabbsvar och kunskapsbasen
zebra.com/knowledge



Gå med i communityn för Zebra-användare och -ambassadörer.
zebra.com/supportcommunity



Kontakta Zebra om skrivaren.
zebra.com/contactsupport



Behöver du skydda skrivaren?
zebra.com/printsecure



Få mer information om produktpatent.
ip.zebra.com

