

ZQ610 Plus ZQ620 Plus

Ръководство за бързо стартиране



P1131107-01BG

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
zebra.com

ZEBRA и стилизираната глава на Zebra са търговски марки на Zebra Technologies Corp., регистрирани в много юрисдикции по света. Всички други търговски марки са собственост на съответните им собственици. 2023 Zebra Technologies Corp. и/или нейните филиали. Всички права запазени.

1 Инсталация на драйвера за принтера

Важно

Отидете на zebra.com/zq600plus-info и инсталирайте драйвера за Вашия принтер.




zebra.com/zq600plus-info



Драйверът ТРЯБВА да бъде инсталиран преди свързването на принтера с компютъра, в противен случай това ще доведе до усложнения. Ако на Вашия компютър, базиран на Microsoft Windows, не е инсталиран драйвер за този принтер, изтеглете го от zebra.com/zq600plus-info и го инсталирайте, преди да продължите.


2 Разопаковане на принтера

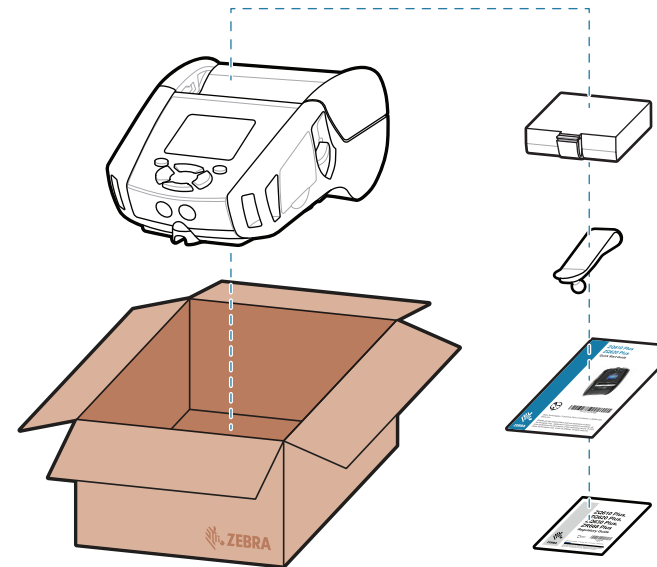


Запазете кутията и опаковъчните материали, в случай че трябва да съхранявате или изпратите принтера си в бъдеще.

Проверете дали разполагате с показаните артикули. Аксесоарите може да се различават в зависимост от региона.

3 Отстраняване на предпазния филм

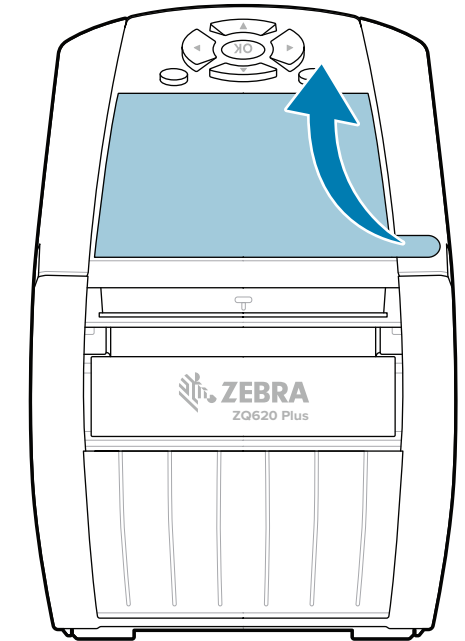


4 Изваждане на батерията

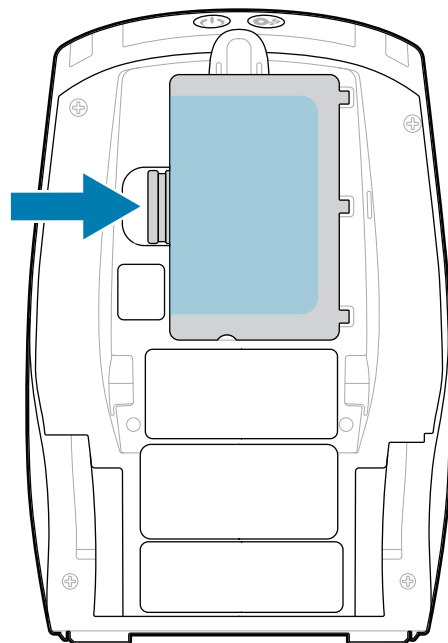


1. Натиснете езичето за освобождаване на батерията.

2. Завъртете и вдигнете батерията от принтера.

3. Издърпайте нагоре изолиращата лента, разположена в долната част на батерията.

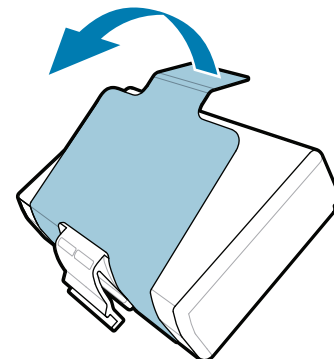


4. Отлепете изолиращата лента и я свалете от горната част на батерията. Изхвърлете при отстраняване.

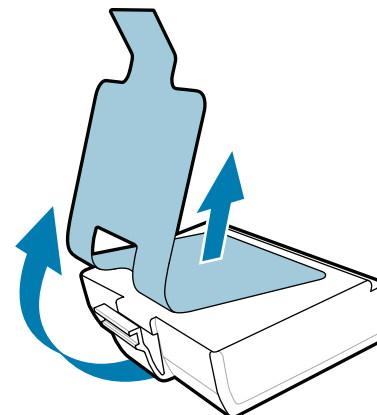


5 Зареждане на батерията

За да осигурите захранване на принтера, можете да заредите батерията с помощта на съвместимо зарядно устройство или докинг поставка или да използвате адаптер за променлив ток.


„X“ символите в номерата на частите ще варират в зависимост от региона.

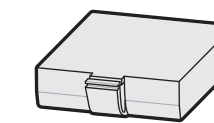


BTRY-MPP-34MA1-01

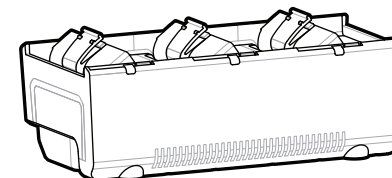


3-Slot Battery Charger
Dual 3-Slot Battery Charger
SAC-MPP-3BCHGXX1-01
SAC-MPP-6BCHXX1-01

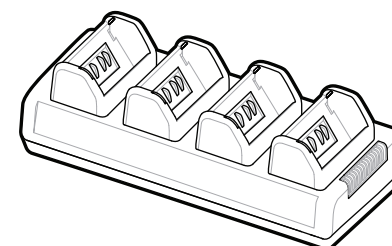


Quad Battery Charger
AC18177-X

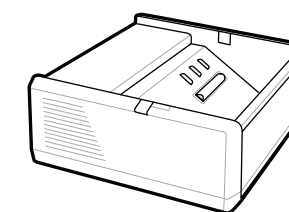

1-Slot Battery Charger
SAC-MPP-1BCHGXX1-01

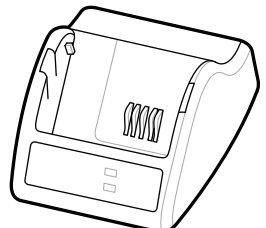


Smart Charger-2
P1031365-XXX

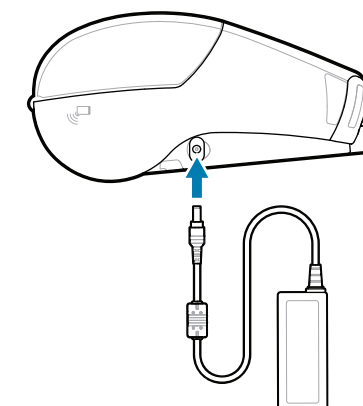


AC Power Adapter
P1031365-0XX
P1065668-0XX


6 Поставяне на носител

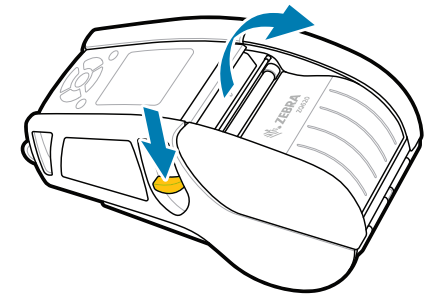


1. Плъзнете освобождаването на фиксатора напред, за да отворите капака на носителя.

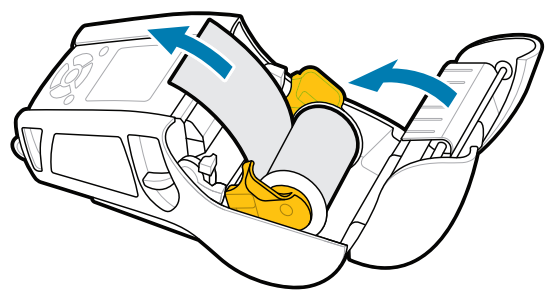

3. Затворете капака на носителя, като подавате ръчно края на ролката извън принтера.

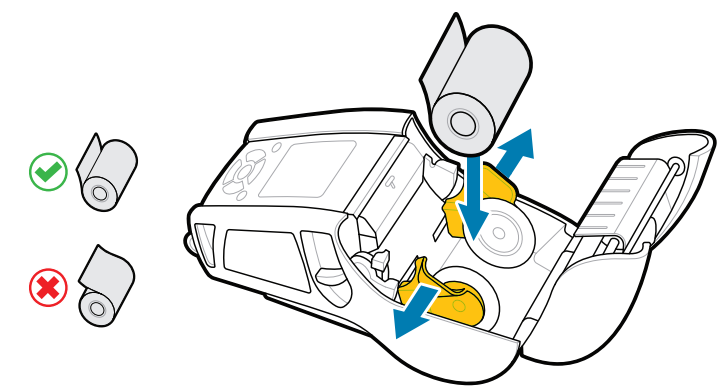




2. Поставете ролката в отделението за носител в показаната ориентация.

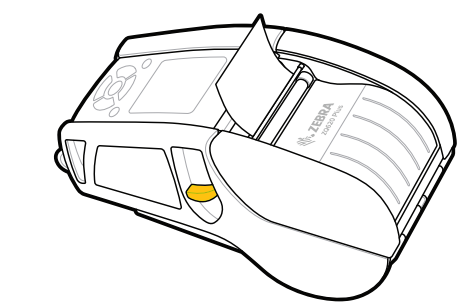


4. Капакът на носителя ще щракне на място.

7 Включване на захранването и подаване на хартия

Натиснете и задръжте **POWER** за поне 3 секунди, след което пуснете, за да включите принтера.

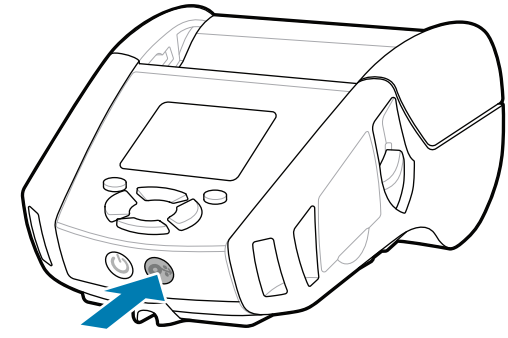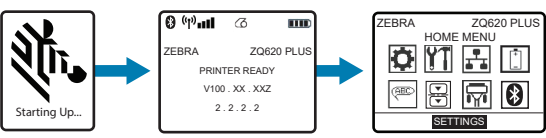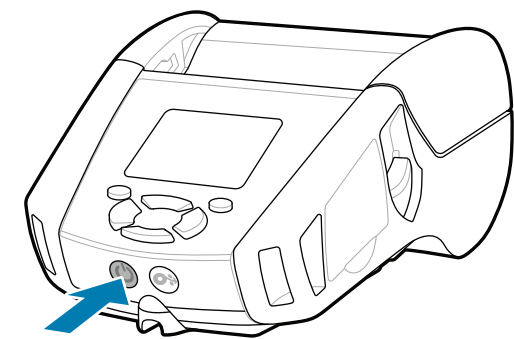

Натиснете **FEED**, за да придвижите носителя по пътя на хартията.

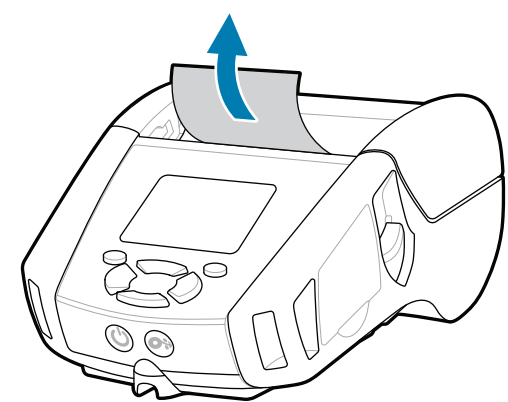

8 Сдвояване на мобилно устройство


Конфигурирайте принтерите ZQ6 Plus с помощта на приложението Zebra Printer Setup Utility. Изтеглете приложението от магазина на Google Play™ за устройства с Android™ или от App Store® за устройства с iOS®.



Zebra Printer Setup Utility



Използвайте NFC и Bluetooth за сдвояване на устройство. За по-лесно сдвояване Bluetooth MAC адресът е обозначен на гърба на принтера и на кутията чрез баркод.

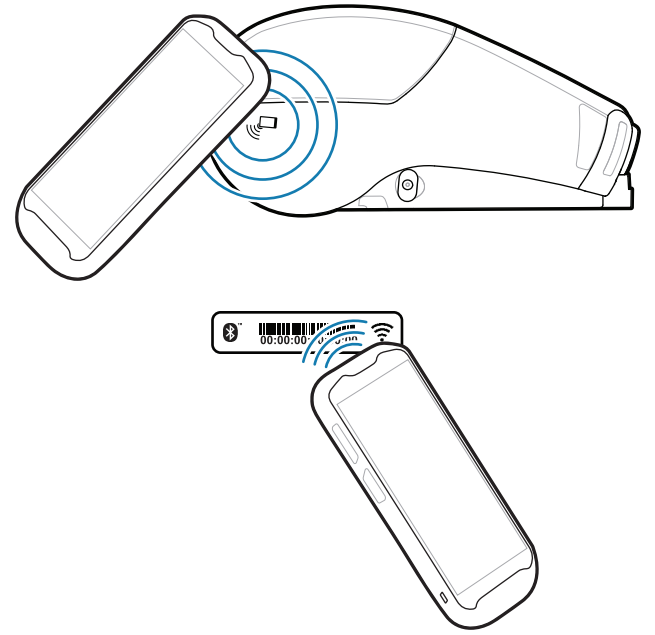

Поддръжка и информация



Прегледайте потребителската документация и видеоклиповете с инструкции.
zebra.com/zq600plus-info



Трябва да създадете етикет?
zebra.com/zebradesigner



Научете повече за оригиналните консумативи Zebra.
zebra.com/supplies



Трябва да управлявате принтера си?
zebra.com/profilemanager



Прегледайте бързите отговори и базата от знания.
zebra.com/knowledge



Присъединете се към общността за свързване на потребители и посланици на Zebra.
zebra.com/supportcommunity



Свържете се със Zebra относно Вашия принтер.
zebra.com/contactsupport



Трябва да защитите принтера си?
zebra.com/printsecure



Научете повече за патентната информация за продуктите.
ip.zebra.com

