

# ZQ610 Plus ZQ620 Plus

## Hurtigstartveiledning



P1131107-01NO

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA  
zebra.com

ZEBRA og det stiliserte sebrahodet er varemerker for Zebra Technologies Corporation, registrert i en rekke jurisdiksjoner over hele verden. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. 2023 Zebra Technologies Corp. og/eller tilknyttede selskaper. Med enerett.

### 1 Installere skriverdriveren

## Viktig

Gå til [zebra.com/zq600plus-info](https://zebra.com/zq600plus-info), og installer driveren for skriveren din.




[zebra.com/zq600plus-info](https://zebra.com/zq600plus-info)



Driveren MÅ være installert før du kobler skriveren til datamaskinen, ellers kan det føre til vanskeligheter. Hvis den Microsoft Windows-baserte datamaskinen ikke har driveren installert for denne skriveren, må du laste den ned fra [zebra.com/zq600plus-info](https://zebra.com/zq600plus-info) og installere den før du fortsetter.


### 2 Pakke ut skriveren

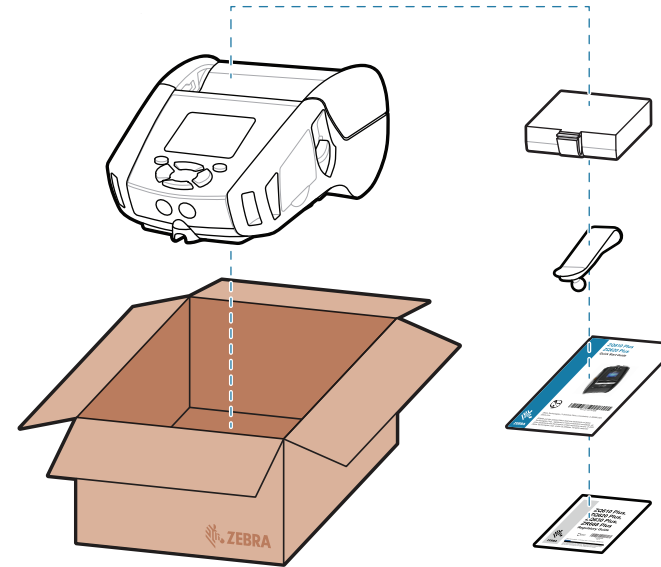


Ta vare på esken og emballasjen hvis du trenger å oppbevare eller sende skriveren i fremtiden.

Kontroller at du har de viste elementene. Tilbehør kan variere fra region til region.

### 3 Fjerne beskyttelsesfilmen

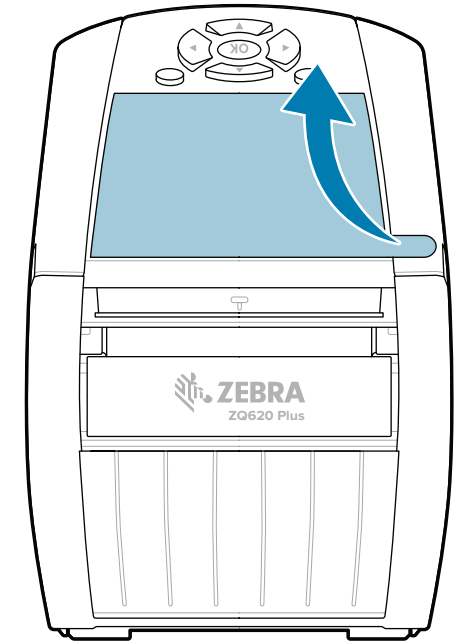


### 4 Fjerne batteriet

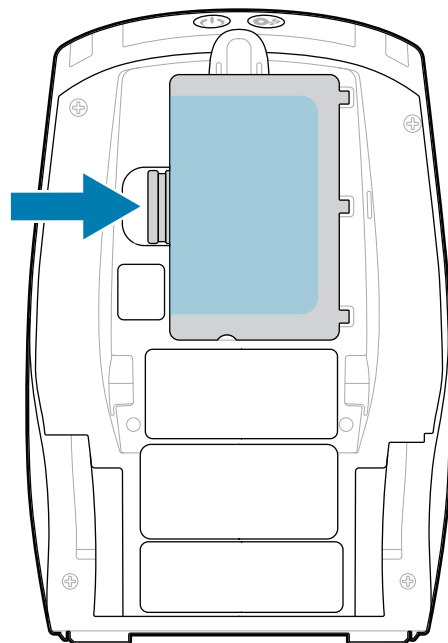


1. Trykk på utløsertappen på batteripakken.

2. Vend og løft batteripakken ut av skriveren.

3. Trekk opp båndisolasjonstappen nederst på batteripakken.

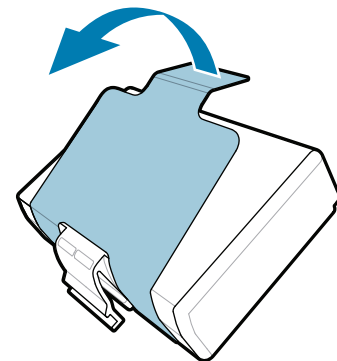


4. Trekk tilbake båndisolatoren, og fjern den fra toppen av batteripakken. Kastes ved fjerning.

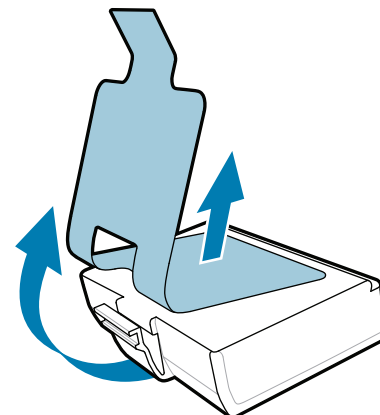


### 5 Lade batteriet

For å gi strøm til skriveren kan du enten lade batteriet ved hjelp av en kompatibel lader eller en dokkingstasjon, eller du kan bruke en strømadapter.

«Xs» i delenumrene varierer fra region til region.

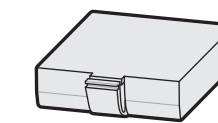


BTRY-MPP-34MA1-01

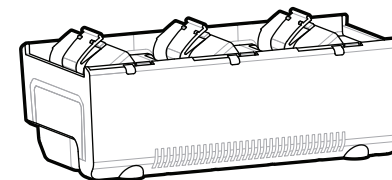


3-Slot Battery Charger  
Dual 3-Slot Battery Charger


SAC-MPP-3BCHGXX1-01  
SAC-MPP-6BCHXX1-01

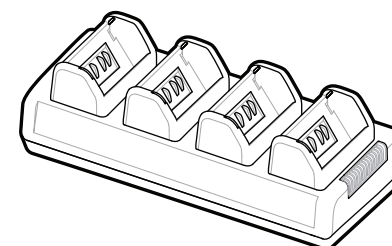


Quad Battery Charger  
AC18177-X

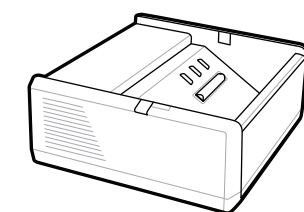


1-Slot Battery Charger  
SAC-MPP-1BCHGXX1-01

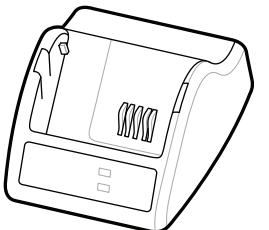


Smart Charger-2  
P1031365-XXX

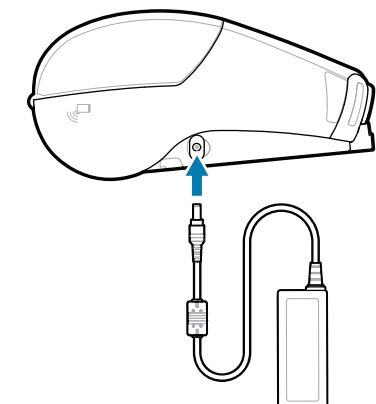


AC Power Adapter  
P1031365-0XX  
P1065668-0XX

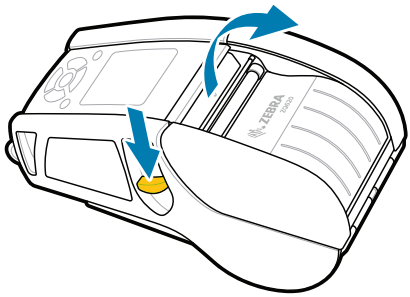


1. Skyv låsutløseren forover for å åpne mediedekselet.

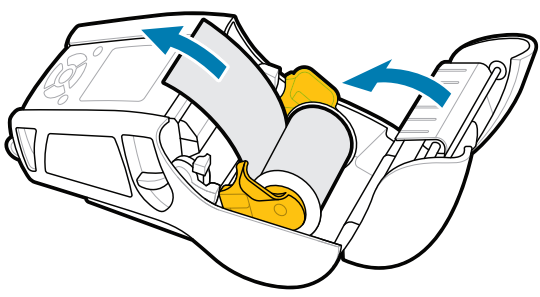

3. Lukk mediedekselet. Pass på at du mater enden av medierullen på utsiden av skriveren manuelt.



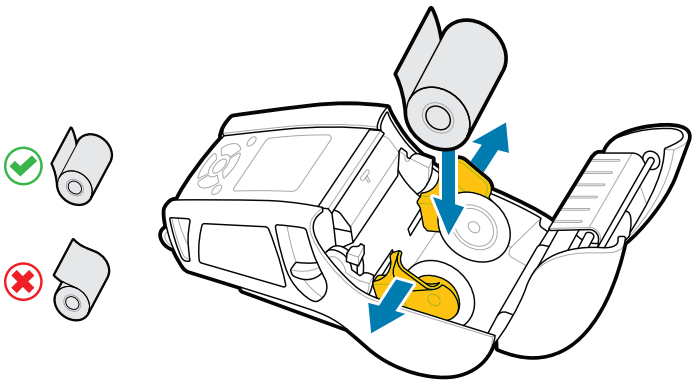


2. Sett inn medierullen i medierommet i retningen som vises.

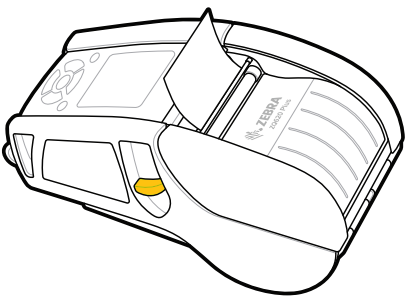


4. Mediedekselet klikker på plass.

Trykk på og hold nede **POWER** i minst tre sekunder, og slipp for å slå på skriveren.

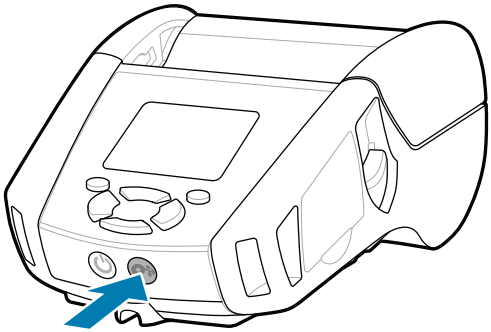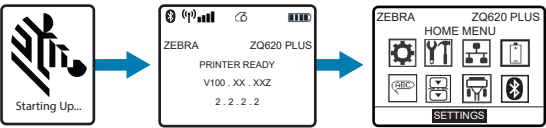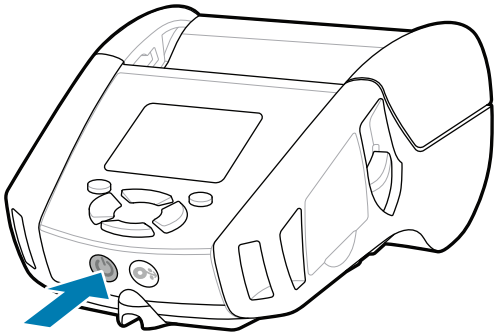

Trykk på **FEED** for å føre mediet gjennom papirsporet.

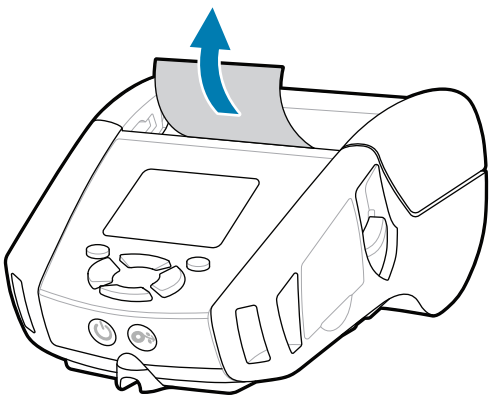


Konfigurer ZQ6 Plus-skriverne ved hjelp av Zebra Printer Setup Utility-appen. Last ned appen fra Google Play™-butikken for Android™-enheter eller fra App Store® for iOS®-enheter.



Zebra Printer Setup Utility



Bruk NFC og Bluetooth til å parkoble en enhet. MAC-adressen for Bluetooth er merket på baksiden av skriveren og på esken med en strekkode, slik at det er enkelt å parkoble enhetene.

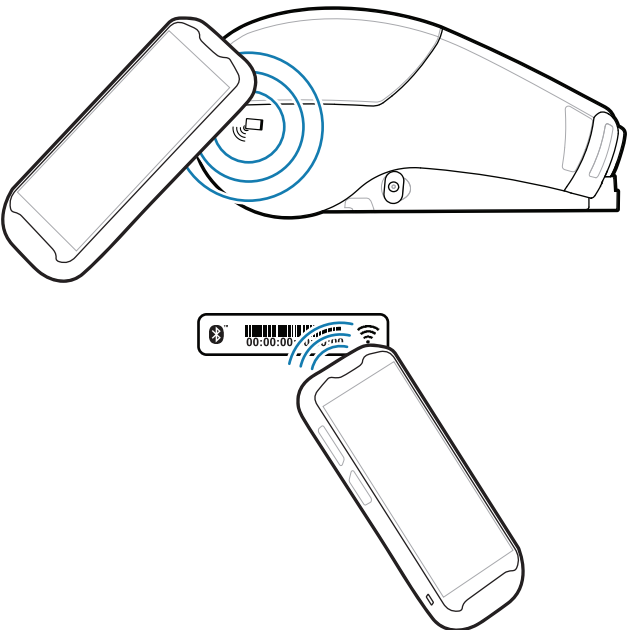

Vis brukerdokumentasjon og instruksjonsvideoer.  
[zebra.com/zq600plus-info](https://zebra.com/zq600plus-info)



Har du behov for å designe en etikett?  
[zebra.com/zebradesigner](https://zebra.com/zebradesigner)



Finn ut mer om ekte Zebra-rekvisita.  
[zebra.com/supplies](https://zebra.com/supplies)



Har du behov for å administrere skriveren?  
[zebra.com/profilemanager](https://zebra.com/profilemanager)



Vis hurtigsvar og kunnskapsbase  
[zebra.com/knowledge](https://zebra.com/knowledge)



Bli med i Community Connection med Zebra-brukere og -ambassadører.  
[zebra.com/supportcommunity](https://zebra.com/supportcommunity)



Kontakt Zebra om skriveren.  
[zebra.com/contactsupport](https://zebra.com/contactsupport)



Har du behov for å sikre skriveren?  
[zebra.com/printsecure](https://zebra.com/printsecure)



Finn ut mer om produktpatent.  
[ip.zebra.com](https://ip.zebra.com)

