

ZQ630 Plus ZQ630R Plus

מדריך התחלה מהירה



Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
zebra.com

ZEBRA וראש הזברה המסוגן הם סימנים מסחריים של Zebra Technologies Corp. הרשומים בתחומי שיפוט רבים ברחבי העולם. כל הסימנים המסחריים האחרים הם רכוש בעליהם בהתאמה. 2023 Zebra Technologies Corp. /i Zebra Technologies Corp. כל הזכויות שמורות.



חשוב

עבור אל zebra.com/zq600plus-info או zebra.com/zq600plusrfid-info והתקן את מנהל ההתקן עבור המדפסת שלך.





zebra.com/zq600plusrfid-info




zebra.com/zq600plus-info

יש להתקין את מנהל ההתקן לפני חיבור המדפסת למחשב, אחרת הדבר יגרום לסיבוכים. אם מנהל ההתקן אינו מותקן במחשב מבוסס-Microsoft Windows שברשותך עבור מדפסת זו, הורד אותו מהכתובת / zebra.com/zq600plus-info או הורד אותו לפני שתמשיך.

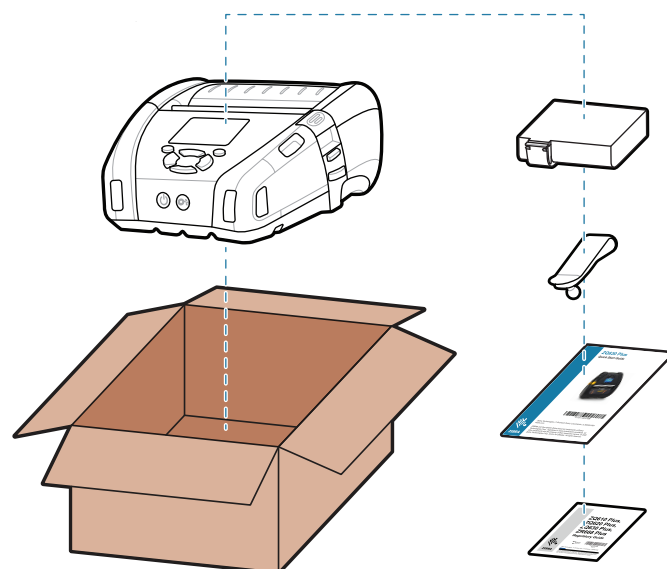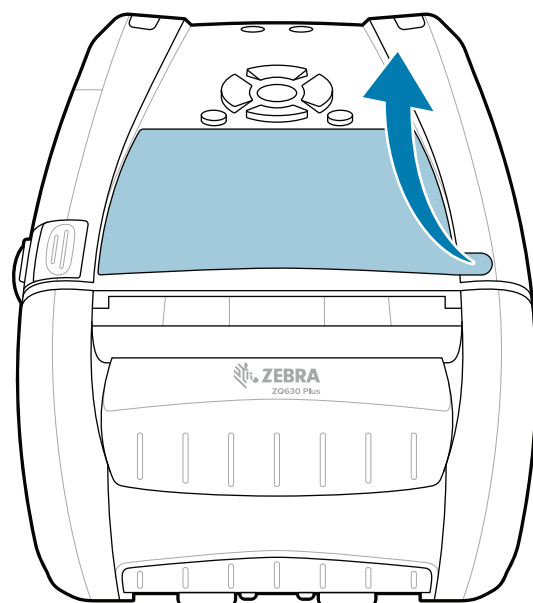


ודא שהפריטים מוצגים אצלך. האביזרים עשויים להשתנות לפי האזור.


שמור את האריזה ואת חומרי האריזה למקרה שתצטרך לאחסן או לשלוח את המדפסת שלך בעתיד.

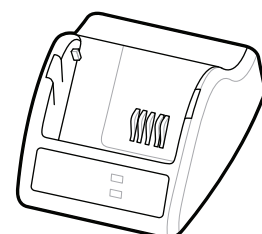

Smart Charger-2
P1031365-XXX

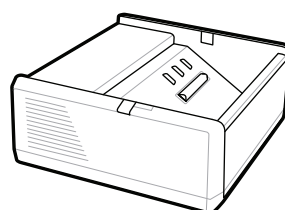

Slot Battery Charger-1
SAC-MPP-1BCHGXX1-01




BTRY-MPP-68MA1-01



כדי לספק חשמל למדפסת, באפשרותך לטעון את הסוללה באמצעות מטען תואם או עריסת עגינה, או להשתמש במתאם זרם חילופין.

ערכי ה-"X" במספרי החלקים ישתנו בהתאם לאזור.


Slot Battery Charger-3
Dual 3-Slot Battery Charger
SAC-MPP-3BCHGXX1-01
SAC-MPP-6BCHXX1-01

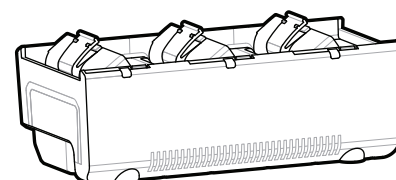

Quad Battery Charger
AC18177-X

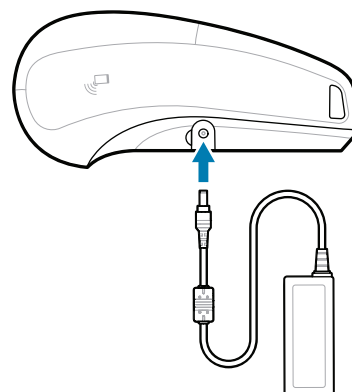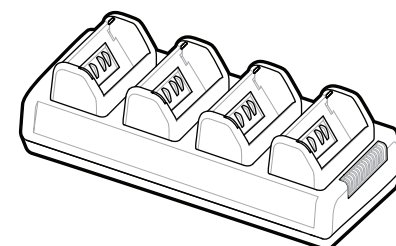


AC Power Adapter
P1031365-0XX
P1065668-0XX

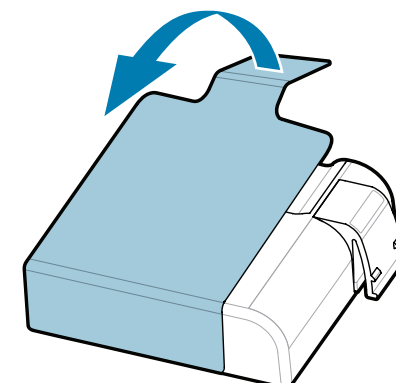


3. משוך כלפי מעלה את לשונית מבודד הסרט לסוללה בתחתית מארז הסוללות.

4. קלף את מבודד הסרט והסר אותו מהחלק העליון של מארז הסוללות. סלק בעת ההסרה.

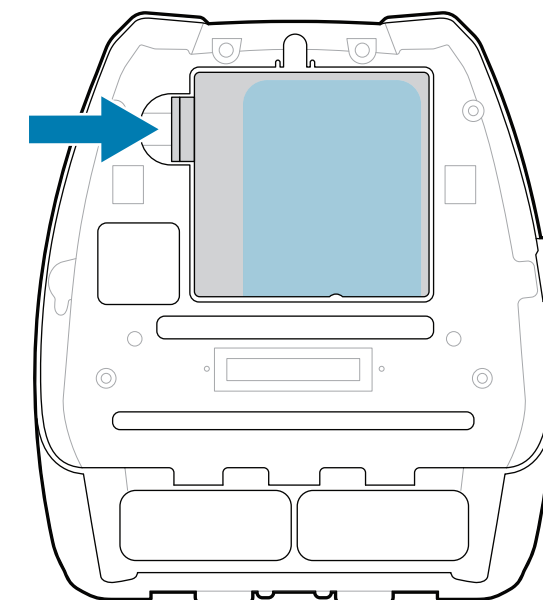


1. לחץ על לשונית השחרור שבמארז הסוללות.




2. סובב והרם את מארז הסוללות אל מחוץ למדפסת.

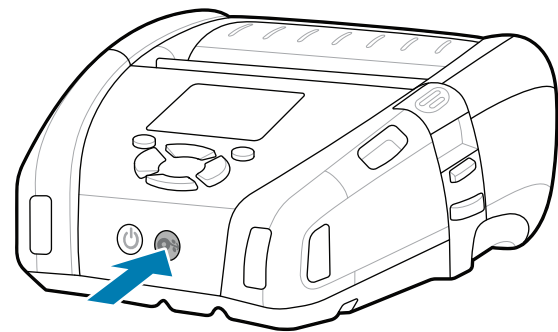


לחץ על הזנה כדי לקדם את המדיה דרך נתיב הנייר.

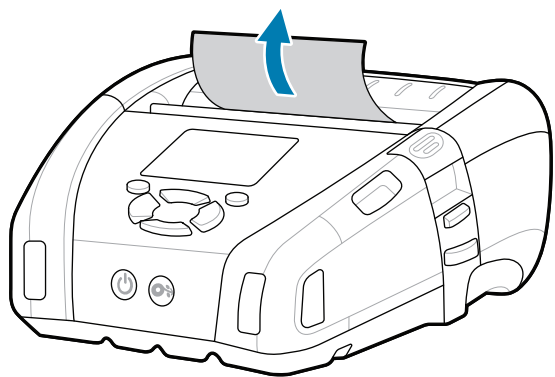


לחץ לחיצה ממושכת על הפעלה למשך 3 שניות לפחות, ולאחר מכן שחרר כדי להפעיל את המדפסת.

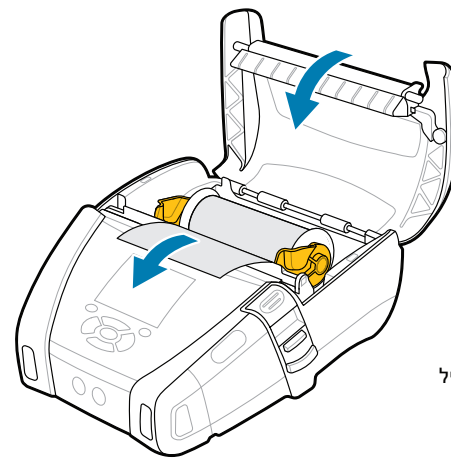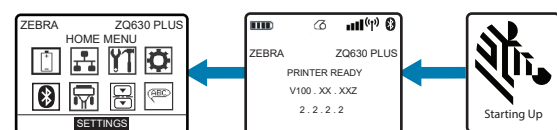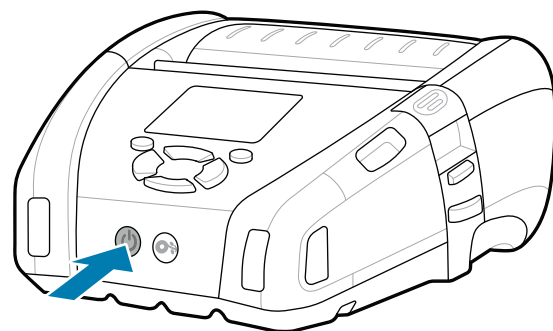


3. סגור את מכסה המדיה וודא שאתה מזין ידנית את קצה גליל המדיה מחוץ למדפסת.

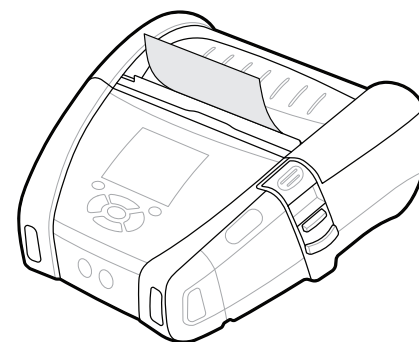


4. מכסה המדיה יינעל במקומו בנקישה.

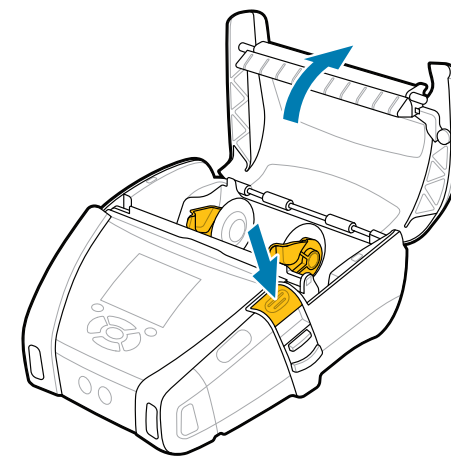

1. החלק את תפס השחרור קדימה כדי לפתוח את מכסה המדיה.

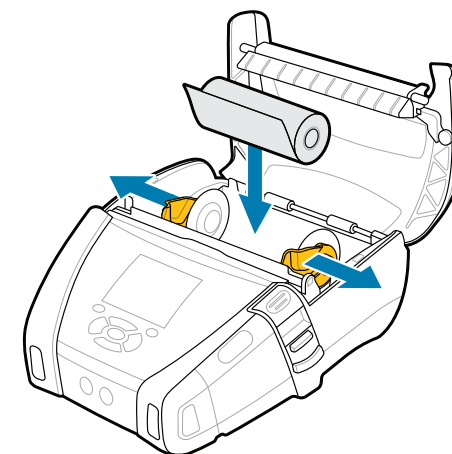

2. הכנס את גליל המדיה לתא המדיה בכיוון המוצג.



הצג תשובות מהירות ומאגר ידע

zebra.com/knowledge



הצטרף לחיבור הקהילתי של משתמשי Zebra ושגרירים.

zebra.com/supportcommunity



צור קשר עם Zebra לגבי המדפסת שלך.

zebra.com/contactsupport



האם עליך לאבטח את המדפסת שלך?

zebra.com/printsecure



קבל מידע על פרטי פטנט המוצר.

ip.zebra.com



הצג תיעוד משתמש וסרטוני וידאו מסוג 'כיצד לבצע'.

zebra.com/zq600plus-info



הצג תיעוד משתמש וסרטוני וידאו מסוג 'כיצד לבצע'.

zebra.com/zq600plusrfid-info



האם צריך לעצב תווית?

zebra.com/zebradesigner



קבל מידע על החומרים המתכלים המקוריים של Zebra.



zebra.com/supplies



עליך לנהל את המדפסת שלך?

zebra.com/profilemanager

השתמש ב-NFC וב-Bluetooth כדי לשייך מכשיר. כדי להקל על השייך, כתובת Bluetooth MAC מסומנת בגב המדפסת ועל התיבה באמצעות ברקוד.

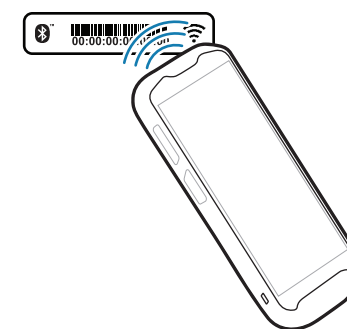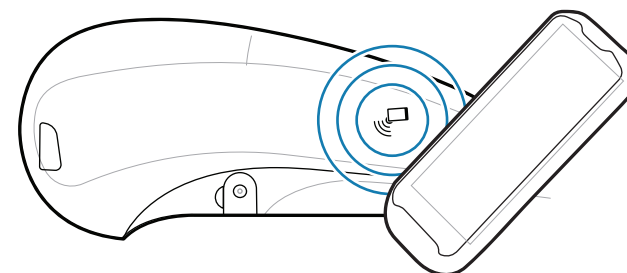

קבע את תצורת מדפסות ZQ6 Plus באמצעות האפליקציה Zebra Printer Setup Utility. הורד את האפליקציה מחנות Google Play™ למכשירי Android™, או מה-App Store® למכשירי iOS®.



Zebra Printer Setup Utility

