

ZQ630 Plus ZQ630R Plus

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว



P1131108-01TH


Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
zebra.com

ZEBRA และรูปห้วมัลยาเป็นเครื่องหมายการค้าของ Zebra Technologies Corp ซึ่งจดทะเบียนในหลายเขตอำนาจศาลทั่วโลก เครื่องหมายการค้าอื่นใดทั้งหมดเป็นสมบัติของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเหล่านั้น Zebra Technologies Corp. 2023 และ / หรือ บริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์


1 ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

ข้อสำคัญ

ไปที่ zebra.com/zq600plus-info / zebra.com/zq600plusrfid-info และติดตั้งไดรเวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

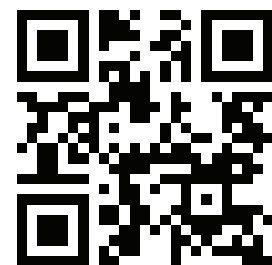

zebra.com/zq600plus-info

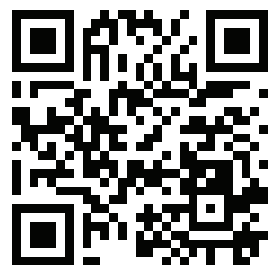


zebra.com/zq600plusrfid-info



ต้องติดตั้งไดรเวอร์ก่อนเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์มิฉะนั้นจะทำให้เกิดความยุ่งยาก หากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows ของคุณไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์นี้ให้ดาวน์โหลดจาก zebra.com/zq600plus-info / zebra.com/zq600plusrfid-info และติดตั้งก่อนดำเนินการต่อ


2 การนำเครื่องพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์

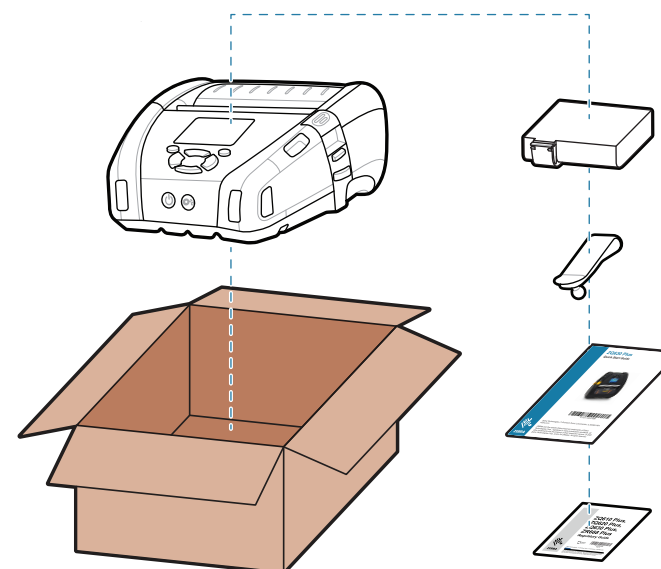

เก็บกล่องและวัสดุบรรจุภัณฑ์ไว้ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องจัดเก็บหรือจัดส่งเครื่องพิมพ์ในอนาคต


ตรวจสอบว่าคุณมีรายการที่ถูกแสดงอยู่ อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค

3 การถอดฟิล์มป้องกัน

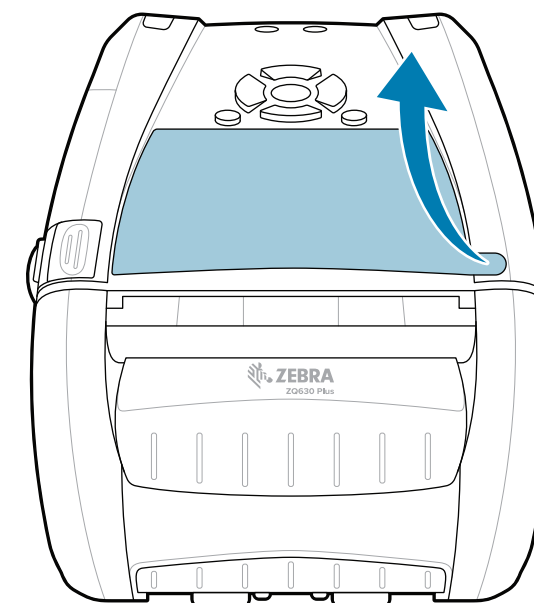


ZEBRA

4 การนำแบตเตอรี่ออก

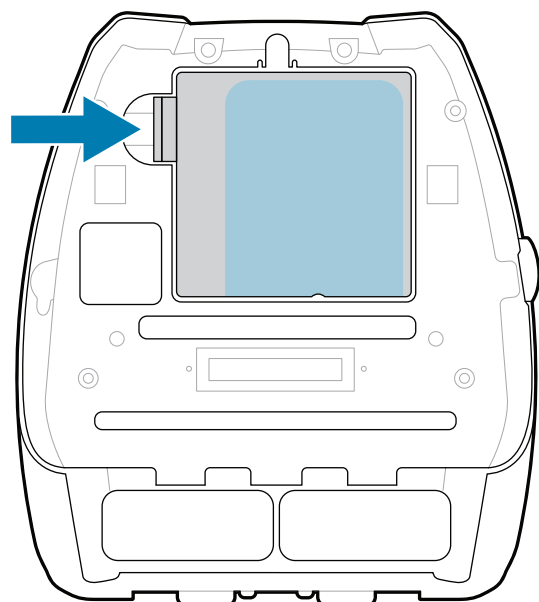

1. กดแถบปลดล็อกที่รางแบตเตอรี่

2. หมุนและยกชุดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องพิมพ์

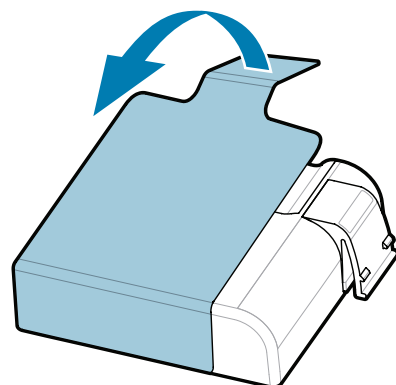


3. ดึงแถบเทปผนวไฟฟ้าที่อยู่ด้านล่างของชุดแบตเตอรี่ขึ้น

4. ลอกเทปผนวไฟฟ้าและนำออกจากส่วนบนของชุดแบตเตอรี่ เมื่อดึงออกมาแล้วให้ทิ้งไป


5 การชาร์จแบตเตอรี่

เพื่อให้สามารถจ่ายไฟไปยังเครื่องพิมพ์ได้ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแท่นชาร์จ หรือใช้อะแดปเตอร์ไฟ AC


"Xs" ในหมายเลขชิ้นส่วนจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค




BTRY-MPP-68MA1-01

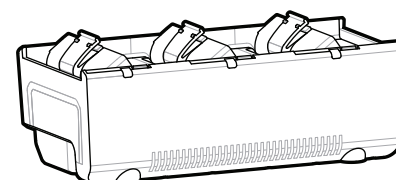


3-Slot Battery Charger
Dual 3-Slot Battery Charger
SAC-MPP-3BCHGXX1-01
SAC-MPP-6BCHXX1-01

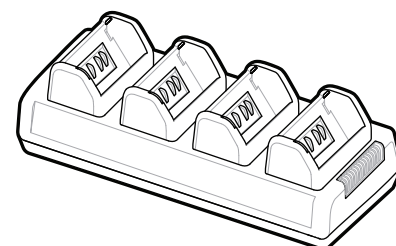


Quad Battery Charger
AC18177-X

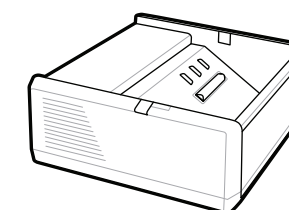

1-Slot Battery Charger
SAC-MPP-1BCHGXX1-01

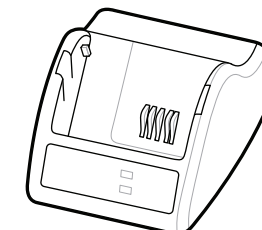


Smart Charger-2
P1031365-XXX


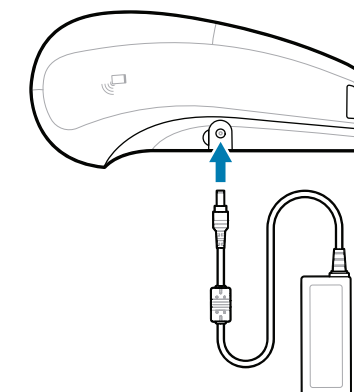


AC Power Adapter
P1031365-0XX
P1065668-0XX


1. เลื่อนสลับปุ่มปลดล็อกไปข้างหน้าเพื่อเปิดฝาครอบสือ

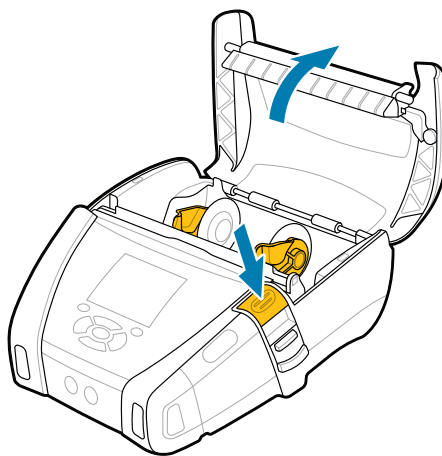


2. ใส่ม้วนวัสดุพิมพ์ลงในช่องใส่สือในทิศทางที่แสดงในภาพ

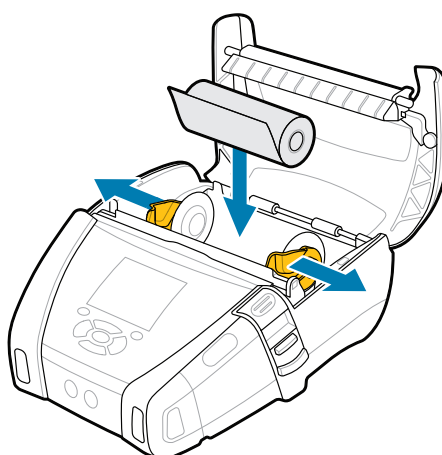




3. ปิดฝาครอบสือตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อนปลายม้วนกระดาษด้านนอกเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง

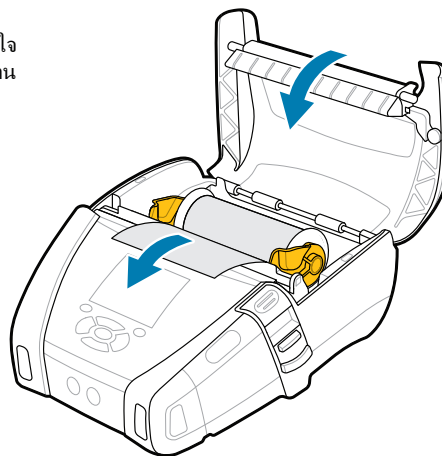


4. ฝาปิดสือจะเข้าที่

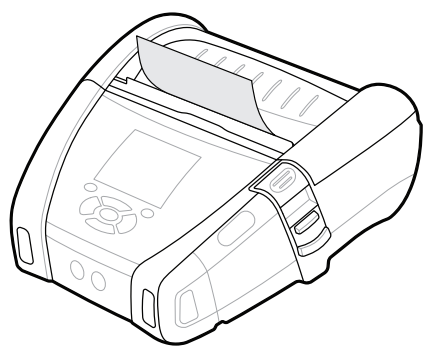

กดปุ่ม เปิด/ปิด ถ้างไว้อย่างน้อยสามวินาทีเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์

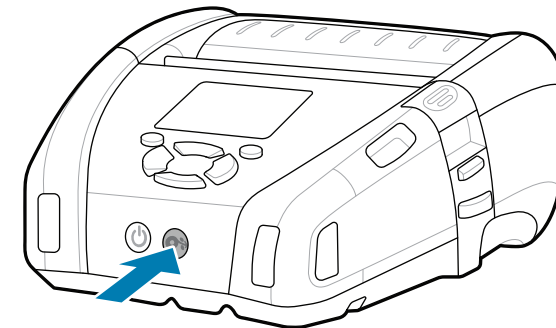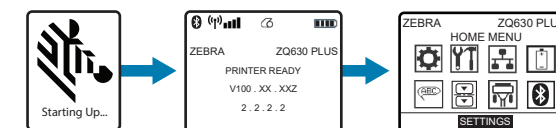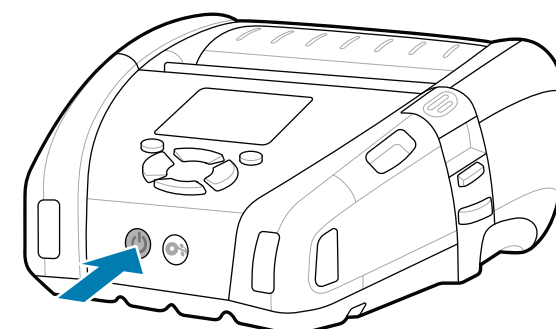

กดปุ่ม **FEED** ถ้างไวเพื่อเลือกกระดาษผ่านทางช่องกระดาษ

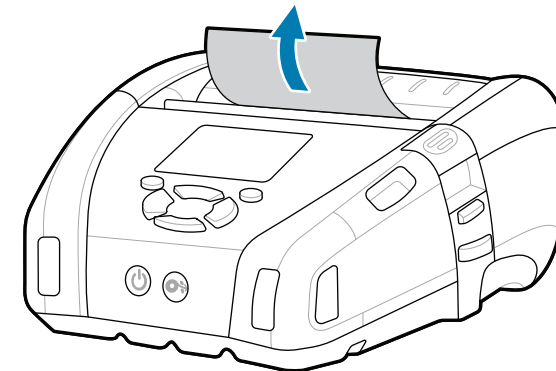



กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ ZQ6 Plus โดยใช้แอปพลิเคชัน Zebra Printer Setup Utility ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Google Play™ store สำหรับอุปกรณ์ Android™ หรือจาก App Store® สำหรับอุปกรณ์ iOS®



Zebra Printer Setup Utility



ใช้ NFC และ Bluetooth เพื่อจับคู่อุปกรณ์ เพื่อความสะดวกในการจับคู่ MAC แอดเดรสของ Bluetooth จะมีผลติดอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์และบนกล่องโดยใช้บาร์โค้ด

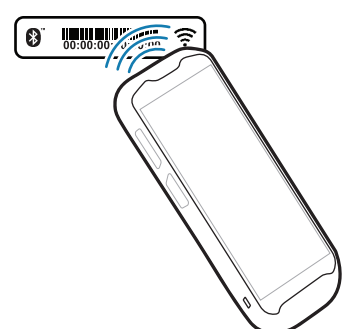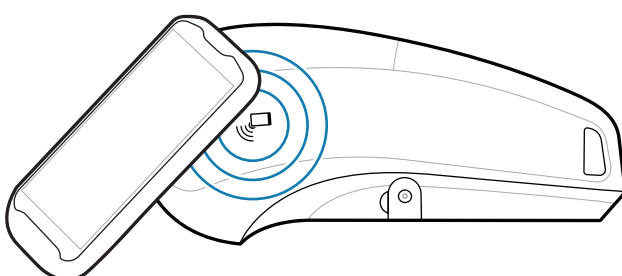

ดูเอกสารสำหรับผู้ใช้และวิธีโอวีวิธีการ
zebra.com/zq600plus-info



ดูเอกสารสำหรับผู้ใช้และวิธีโอวีวิธีการ
zebra.com/zq600plusrfid-info



ต้องการออกแบบป้ายฉลากหรือไม่
zebra.com/zebradesigner



เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Zebra ของแท้
zebra.com/supplies



ต้องการจัดการเครื่องพิมพ์ของท่านหรือไม่ ?
zebra.com/profilemanager



ดูคำตอบต้นและฐานความรู้
zebra.com/knowledge



เข้าร่วมการเชื่อมต่อชุมชนของผู้ใช้ Zebra และแอมบาสเดอร์
zebra.com/supportcommunity



ติดต่อ Zebra เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
zebra.com/contactsupport



ต้องการรักษาความปลอดภัยเครื่องพิมพ์ของคุณหรือไม่
zebra.com/printsecure



เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์
ip.zebra.com