

RFD40

RFID-Standardschlitten



ZEBRA

**Produkt-
Referenzhandbuch**

ZEBRA und der stilisierte Zebrakopf sind in vielen Ländern eingetragene Marken der Zebra Technologies Corporation. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
© 2021 Zebra Technologies Corporation und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument beschriebene Software unterliegt einer Lizenz- oder Geheimhaltungsvereinbarung. Die Software darf nur in Übereinstimmung mit den Bedingungen dieser Vereinbarungen verwendet und vervielfältigt werden.

Weitere Informationen zu rechtlichen und urheberrechtlichen Vorschriften finden Sie auf:

SOFTWARE: zebra.com/linkoslegal

URHEBERRECHTE: zebra.com/copyright

GARANTIE: zebra.com/warranty

ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG: zebra.com/eula

Nutzungsbedingungen

Urheberrechtshinweis

Dieses Dokument enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Zebra Technologies Corporation und ihrer Tochterunternehmen („Zebra Technologies“). Das Dokument dient ausschließlich zur Information und zur Verwendung durch Parteien, die die hier beschriebene Ausrüstung verwenden und instand halten. Die in diesem Dokument dargelegten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse dürfen nur mit vorheriger ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von Zebra Technologies für andere Zwecke genutzt, vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

Weiterentwicklung von Produkten

Die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produkte ist fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie von Zebra Technologies. Alle technischen Daten und alle Designs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Haftungsausschluss

Zebra Technologies bemüht sich mit größter Sorgfalt um die Fehlerfreiheit der von Zebra veröffentlichten technischen Daten und technischen Handbücher. Fehler lassen sich jedoch nie völlig ausschließen. Zebra Technologies behält sich das Recht zur Korrektur solcher Fehler vor und schließt jegliche Haftung für Schäden aufgrund solcher Fehler aus.

Haftungsbeschränkung

In keinem Fall haftet Zebra Technologies oder eine Person, die an der Entwicklung, Produktion oder Lieferung des beiliegenden Produkts (einschließlich Hardware und Software) beteiligt war, für Schäden jeglicher Art (darunter Folgeschäden wie entgangener Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Geschäftsinformationen), die aus der Verwendung, dem Ergebnis der Verwendung oder der Nichtverwendbarkeit des Produkts entstehen, selbst wenn Zebra Technologies von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurde. Einige Rechtsgebiete lassen den Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht zu, sodass die oben genannten Ausschlüsse und Beschränkungen möglicherweise nicht für Sie gelten.

Inhalt

Erste Schritte

Auspacken	6
Einrichten des RFD40 RFID-Standardschlittens	6
Merkmale	7
Installation des Adapters	8
Einsetzen des Mobilcomputers in den Schlitten	9
Entfernen des Mobilcomputers aus dem Schlitten	9
Austausch des Akkus des Schlittens	10
Einsetzen des Akkus	10
Entfernen des Akkus	10
Ladevorgang	11
UI-Anzeigen	12
Definitionen der Decodierungs-LED	12
Definitionen der Akku-LED	12
Bedeutung der Signaltöne für den Akku	12
Auslösermodi	13

123RFID-Mobile

Anforderungen	14
Installation von 123RFID-Mobile	14
Verwendung von 123RFID-Mobile	14
Liste der Lesegeräte	15
Schnelllesen	18
Tag lokalisieren	21
Einstellungen	31
RFID-Einstellungen	33
Anwendungseinstellungen	43

Anwendung 123RFID-Desktop

123RFID-Desktop – Funktionen	44
Verbinden	45
Lesen	46
Konfiguration des Lesegeräts	48
Name des Lesegeräts	49

Allgemeine Parametereinstellungen	49
Regionskonfiguration	50
Antennenkonfiguration	51
Auslöserkonfiguration	52
Konfiguration von Vorfiltern	53
Erweiterte Konfigurationseinstellungen	54
Speichern und Drucken der Konfiguration	55
Firmware-Management	56
 Wartung und technische Daten	
Wartung	58
Bekanntermaßen schädliche Inhaltsstoffe	59
Zugelassene Reinigungsmittel	59
Reinigen des Schlittens	59
Technische Daten	60
 Problembehebung	
Problembehebung	61

Informationen zu diesem Leitfaden

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration des RFD40 RFID-Standardschlittens beschrieben.

Tabelle 1 RFD40 RFID-Standardschlitten – Konfigurationen

SKU	Beschreibung
RFD4030	RFD40, Standard, zirkular polarisierte Antenne mit Standardbereich, nur UHF RFID, Pistolengriff, kein Imager, 7000-mAh-Akku, nachtschwarz

Kundendienstinformationen

Sollten bei der Verwendung des Geräts Probleme auftreten, wenden Sie sich bei technischen oder Systemfragen an den Kundendienst Ihres Unternehmens. Dieser setzt sich bei Geräteproblemen mit dem Global Customer Support Center von Zebra über folgende Website in Verbindung: zebra.com/support.

Halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit, wenn Sie sich an den Zebra Kundendienst wenden:

- Seriennummer des Geräts
- Modellnummer oder Produktname
- Softwaretyp und Versionsnummer

Zebra beantwortet Anfragen per E-Mail, Telefon oder Fax innerhalb der jeweils in den Servicevereinbarungen vereinbarten Fristen.

Sollte das Problem nicht vom Zebra Kundendienst behoben werden können, müssen Sie das Gerät u. U. zur Wartung an uns zurücksenden. Anweisungen hierzu erhalten Sie vom Kundendienst. Wenn der Versand nicht in der genehmigten Versandverpackung erfolgt, übernimmt Zebra keine Verantwortung für Beschädigungen, die während des Transports auftreten. Bei einem unsachgemäßen Versand kann womöglich die Garantie erlöschen.

Wenn Sie Ihr Produkt von einem Zebra Geschäftspartner erworben haben, wenden Sie sich bitte an diesen.

Erste Schritte

Auspacken

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu RFD40 RFID-Standardschlittenteilen, zum Einlegen des Akkus, zum Anschluss von Mobilgeräten, zu LED-Anzeigen und zum Ladevorgang. Entfernen Sie vorsichtig das Schutzmaterial vom RFD40 RFID-Standardschlitten, und heben Sie die Versandverpackung für spätere Lager- oder Versandzwecke auf.

Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Teile im Lieferumfang enthalten sind:

- RFD40 RFID-Standardschlitten
- Akku
- Trageschlaufe
- Quick Start Guide

Vergewissern Sie sich, dass der Packungsinhalt unbeschädigt ist. Falls der Packungsinhalt nicht vollständig oder beschädigt ist, wenden Sie sich unverzüglich an das Zebra Support Center.

Eine vollständige Liste der Zubehörteile, die mit dem RFD40 RFID-Standardschlitten verwendet werden können, finden Sie im produktspezifischen technischen Zubehörhandbuch unter: zebra.com/support.

Einrichten des RFD40 RFID-Standardschlittens

Der RFD40 UHF-RFID-Standardschlitten bietet Lese-, Schreib- und Ortungsfunktionen für RAIN-RFID-Tags für unterstützte Mobilcomputer von Zebra.

Erste Verwendung des Schlittens mit einem Mobilcomputer:

1. Setzen Sie den Akku in den Schlitten ein.
2. Laden Sie den Schlitten mithilfe der Ladestation, der Ladeschale oder des USB-C-Kabels auf.
3. Ersetzen Sie die Standardabdeckung, die mit dem Schlitten geliefert wird, durch den speziellen Adapter des Mobilcomputers, mit dem der Schlitten verwendet werden soll.
4. Setzen Sie den Mobilcomputer kopfüber in den Adapter ein.
5. Befestigen Sie den Mobilcomputer am Schlitten.
6. Stellen Sie die Region über 123RFID-Desktop oder 123RFID-Mobile ein.


Die neuesten Versionen von Handbüchern und Software finden Sie unter: zebra.com/support.

Ausführliche Informationen finden Sie im Produktleitfaden unter: zebra.com/support.

Merkmale

Der RFD40 RFID-Standardschlitten erweitert den Mobilcomputer oder Windows-PC um einen RFID-Pistolengriff mit einem Scan-Auslöser. Der Schlitten wird für alle RFID-Vorgänge verwendet und verbessert den Tragekomfort des Mobilcomputers bei scanintensiven Anwendungen für einen längeren Zeitraum.

Abbildung 1 RFD40 RFID-Standardschlitten – Merkmale

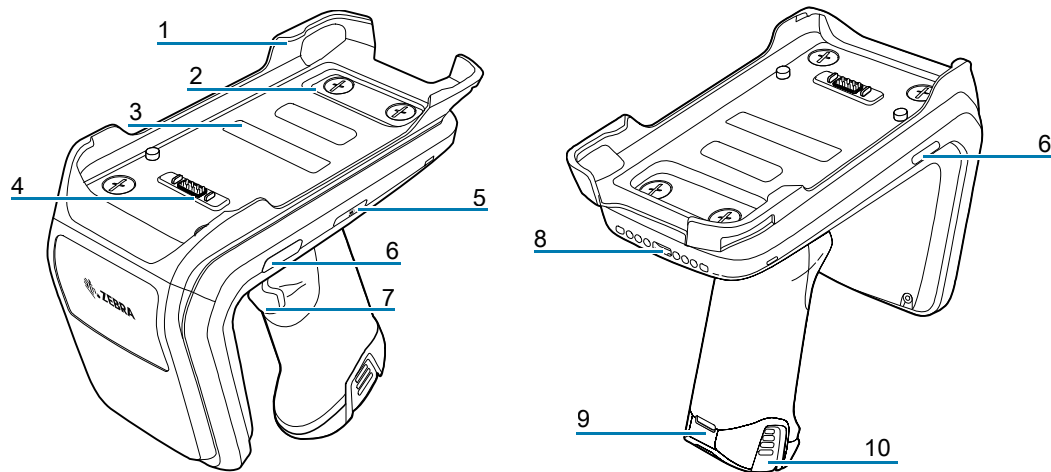


1	Adapter (separat erhältlich)
2	Münzschlitzschrauben (4)
3	Adapteretikett
4	eConnex™-Kommunikationsanschluss
5	Akkuladezustands-LED
6	LED-Anzeige für Decodierung
7	Drei-Funktionen-Auslöser
8	Ladeanschluss und USB-C-Anschluss
9	Befestigung für Handschlaufe
10	Gummistellfüße

Installation des Adapters

So installieren Sie den Adapter:

1. Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie die Kante nach oben ziehen.
2. Befestigen Sie den Adapter am Schlitten, indem Sie die vier Münzschlitzschrauben am Schlitten festziehen.

Abbildung 2 Installation des Adapters

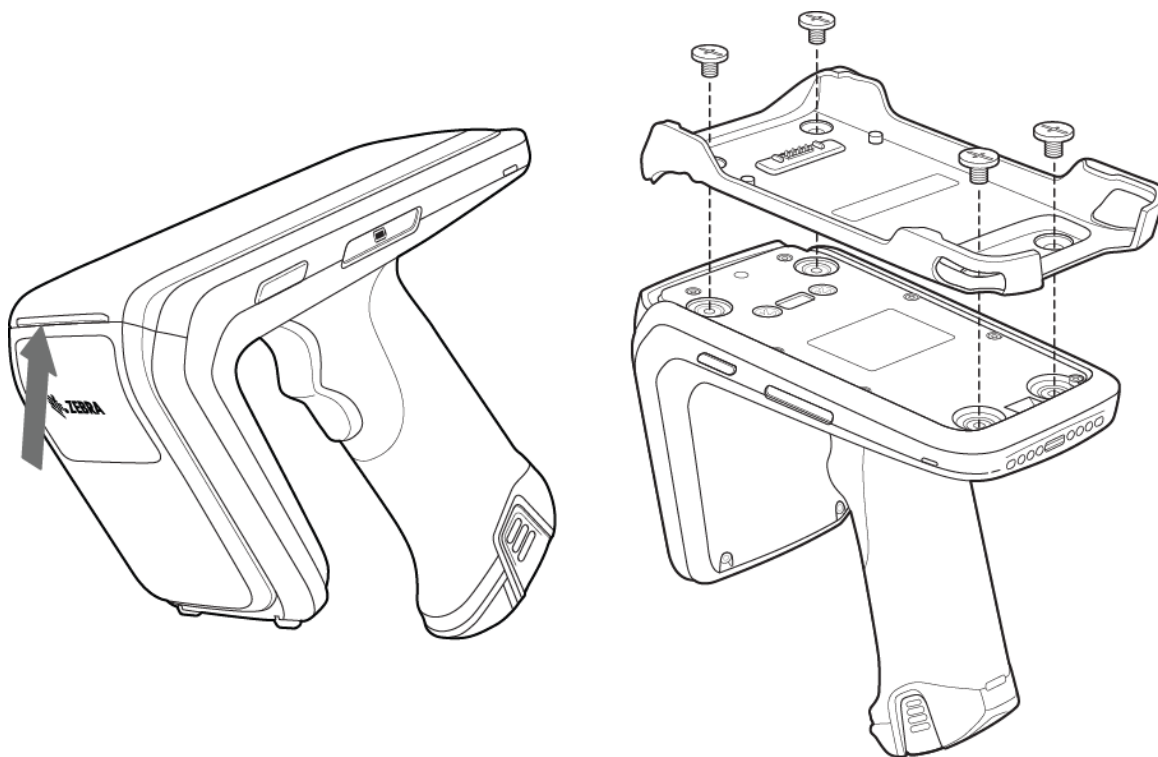

Einsetzen des Mobilcomputers in den Schlitten


Um den Mobilcomputer am RFD40 RFID-Standardschlitten zu befestigen, setzen Sie die Oberseite des Geräts vorne vollständig in den Schlittenadapter ein, und drücken Sie die Unterseite des Mobilcomputers nach unten.



HINWEIS: Je nachdem, welcher Mobilcomputer mit dem Schlitten verwendet wird, wird der Mobilcomputer möglicherweise mit dem unteren Teil zuerst in den Adapter eingesetzt.




HINWEIS: Gehen Sie beim Einsetzen des Mobilcomputers in den Adapter vorsichtig vor, und achten Sie darauf, dass Sie nicht gegen die Pole des eConnex™-Kommunikationsanschlusses am RFD40 stoßen.

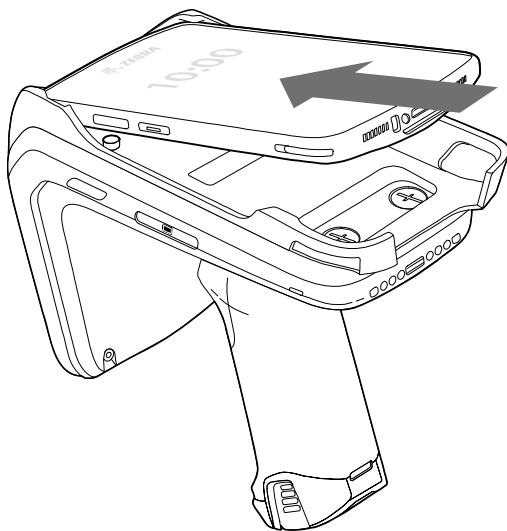

Entfernen des Mobilcomputers aus dem Schlitten

Um den Mobilcomputer aus dem RFD40 RFID-Standardschlitten zu entfernen, halten Sie den Schlittengriff gut fest, und heben Sie das Gerät vom Schlittensockel.

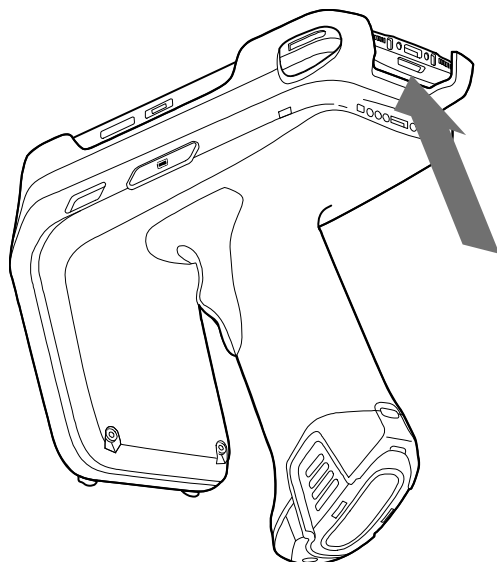


Austausch des Akkus des Schlittens

Einsetzen des Akkus

So setzen Sie den Akku ein:

1. Richten Sie den Akku so aus, dass die Kerbe zur Rückseite des Geräts zeigt.
2. Schieben Sie den Akku in den Griff des Geräts.
3. Lassen Sie den Akku einrasten.

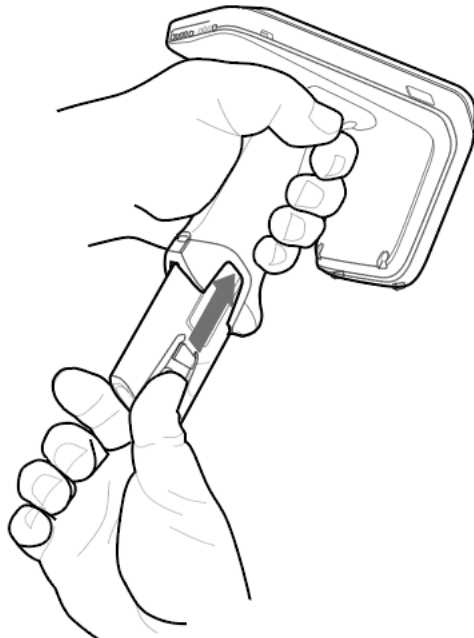

Entfernen des Akkus

Zum Entfernen des Akkus drücken Sie die Clips zusammen, um den Akku zu entriegeln, und schieben Sie ihn zum Entnehmen nach unten.




Ladevorgang

Vor der ersten Verwendung des RFD40 sollten Sie den Akku durch Einsetzen in die Ladestation vollständig aufladen, bis die Betriebs-/Ladeanzeige dauerhaft grün leuchtet. Der RFD40 RFID-Schlitten und der Mobilcomputer können einzeln oder gleichzeitig in der Ladestation aufgeladen werden.

Wenn ein RFD40 RFID-Schlitten aus der Ladestation entfernt wird, wird er automatisch eingeschaltet. Wenn ein Gerät 30 Minuten lang nicht verwendet wird, wechselt es automatisch in den Energiesparmodus.

Abbildung 3 Einzel-Ladestation

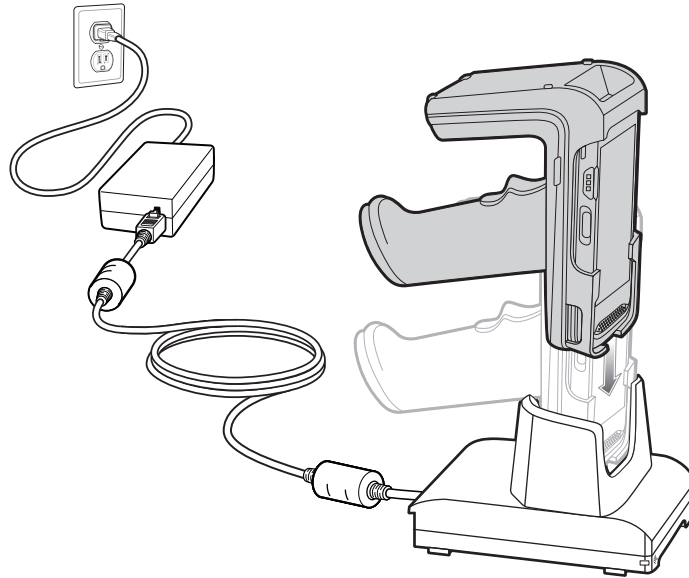

UI-Anzeigen

Der RFD40 RFID-Standardschlitten informiert den Benutzer mithilfe mehrerer Modi über verschiedene Gerätezustände. Der Schlitten gibt LED-Definitionen für den Decodierungs- und Batteriestatus sowie Signaltöne aus, die den Ladefortschritt des Akkus anzeigen. Der Auslöser am Schlitten kann verschiedene programmierbare Decodierungsaufgaben ausführen und eine Wiederherstellung des Bootloader initiieren.

Definitionen der Decodierungs-LED

Tabelle 2 Decodierungs-LED-Anzeigen des RFD40 RFID-Standardschlittens

Scannen	LED-Status
Scan erfolgreich	Grün
Scan-Fehler	Rot
Leseanzeige für RFID-Tag aktiviert	Grün
Lesefehler	Rot

Definitionen der Akku-LED

Tabelle 3 LED-Definitionen während des Ladevorgangs des RFD40 RFID-Standardschlittens

Bedingung	Bedeutung
Vorladen	Gelb (schnell, schnell, langsam)
Aufladen	Gelb (blinkt)
Voll geladen	Grün (leuchtet)
Fehler beim Laden	Gelb (blinkt schnell)
Firmware-Aktualisierung wird durchgeführt	Blinkt gelb

Bedeutung der Signaltöne für den Akku

Tabelle 4 RFD40 RFID-Standardschlitten – Bedeutung der Signaltöne für den RFD40-Akku

Bedingung	Ton
Akkustand niedrig (20 %)	Mittellange Signaltöne
Akku fast leer (10 %)	Wiederholt kurze Signaltöne
Ruhemodus	Hoch/Mittel/Tief
Aufladen	Kurzer Signalton, wenn das Ladegerät angeschlossen wird.
Voll geladen	Einzelner Signalton
Fehler beim Laden	Drei Signaltöne (einmalige Ausgabe)
Eingeschaltet	Signalton: tief/mittel/hoch

Auslösermodi



HINWEIS: Standardmäßig wird der obere Auslöser des Geräts als RFID-Decodierungsauslöser und der untere Auslöser als Decodierungsauslöser für den Mobilcomputer verwendet.

Tabelle 5 Standardmäßige Auslösefunktionen des RFD40 RFID-Standardschlittens

Bedingung	Oberer Auslöser	Unterer Auslöser	Beide Auslöser	Beschreibung
RFID starten/stoppen	X	–	–	Programmierbar durch den Benutzer.
Barcode starten/stoppen	–	X	–	Programmierbar durch den Benutzer.
Wiederherstellung des Bootloader starten	–	X	–	Halten Sie den unteren Auslöser fünf Sekunden lang gedrückt, während Sie den Akku einsetzen.
Konfigurierbarer/ Signal-Intent an Mobilgerät senden	–	–	X	Ob eine Funktion unterstützt wird, hängt von dem Mobilcomputer ab, der mit dem Gerät verwendet wird.

123RFID-Mobile

In diesem Abschnitt wird die Anwendung 123RFID-Mobile beschrieben und die Funktionalität des RFD40 RFID-Standardschlittens sowie die Funktion des Tag-Betriebs demonstriert.

Anforderungen

Die Anforderungen für die Anwendung 123RFID-Mobile für Android lauten wie folgt:

- Von Zebra genehmigter Mobilcomputer, kompatibel mit dem RFD40 RFID-Standardschlitten.
- Anwendung 123RFID-Mobile APK.

Installation von 123RFID-Mobile

Installieren Sie die Anwendung 123RFID-Mobile auf dem Mobilcomputer über zebra.com/support oder den Google Play Store. Das Verfahren zur Installation der Software auf einem Android-Gerät ist abhängig von der Android-Version.

So installieren Sie die Software:

1. Verbinden Sie das Android-Gerät mit Ihrem Computer. Es wird als MTP-Gerät angeschlossen und als Laufwerk auf dem Computer angezeigt. Informationen zum Übertragen von Dateien mithilfe des Media Transfer Protocol finden Sie im Integrationshandbuch des Mobilcomputers unter: zebra.com/support.
2. Navigieren Sie zu „Device Settings > Security“, und aktivieren Sie „Unknown Sources“, um die Installation von Anwendungen aus unbekannten Quellen zuzulassen.
3. Kopieren Sie die Datei „123RFID_Mobile_1.0.x.x.apk“ auf das Mobilgerät.
4. Gehen Sie zu „Settings > Security“, und wählen Sie „Unknown Sources“ aus.
5. Verwenden Sie den Datei-Manager, um die Datei „123RFID_Mobile_1.0.x.x.apk“ in dem Ordner zu suchen, in den sie in [Schritt 3](#) kopiert wird, und wählen Sie sie aus.
6. Wählen Sie im Popup-Fenster das Installationsprogramm für die Android App aus, um die Installation zu starten.

Verwendung von 123RFID-Mobile

So verwenden Sie die Anwendung für RFID-Vorgänge:


1. Starten Sie die Anwendung 123RFID-Mobile für Android auf dem Mobilgerät.
2. Tippen Sie in der Liste der Lesegeräte auf das verfügbare RFD40-Gerät, das unter „Available Readers“ aufgeführt ist, um eine Verbindung herzustellen und den Bildschirm „Rapid Read“ anzuzeigen.

3. Tippen Sie auf **Settings > RFID > Advanced Reader Options > Antenna**. Die Leistungsstufe ist standardmäßig auf 27,0 dBm eingestellt. Sie wird jedoch als 270 dBm angezeigt, da der verwendete Wert in Einheiten von zehn dBm angegeben wird. Japanische Einheiten sind je nach SKU-Typ auf eine andere Standardleistungsstufe eingestellt.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Back“, und wählen Sie „Regulatory“ aus, um die Region festzulegen, in der das Gerät betrieben wird.

Liste der Lesegeräte


Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf das **Symbol „Readers“**.

Abbildung 4 Einstellungen – Bildschirm der Lesegeräteliste

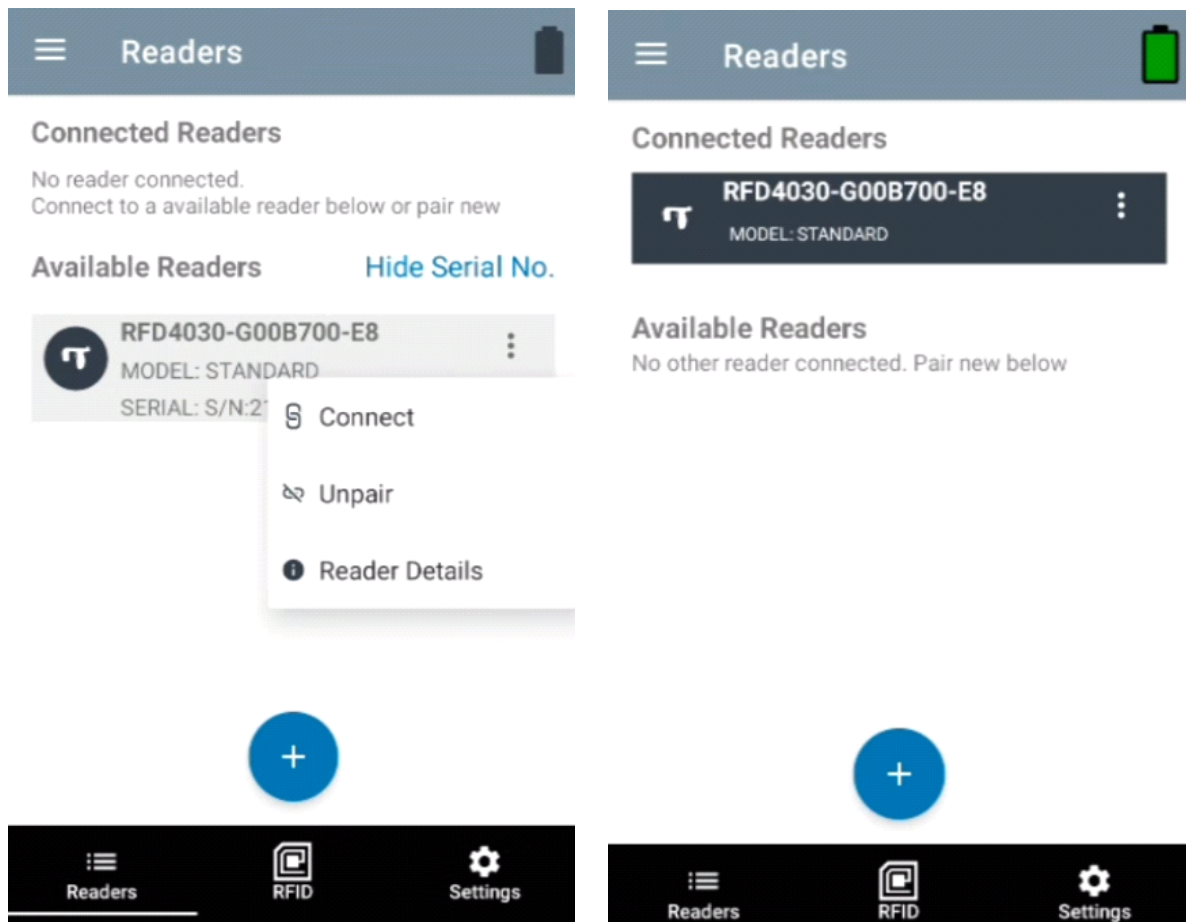

Tippen Sie in der **Liste „Readers“** auf einen Lesegerätenamen, um eine Sitzung mit dem ausgewählten Lesegerät einzuleiten. Tippen Sie erneut, um die Sitzung zu beenden. Um weitere Informationen über das Gerät zu erhalten, tippen Sie auf **Reader Details**.

Abbildung 5 Details zum Lesegerät

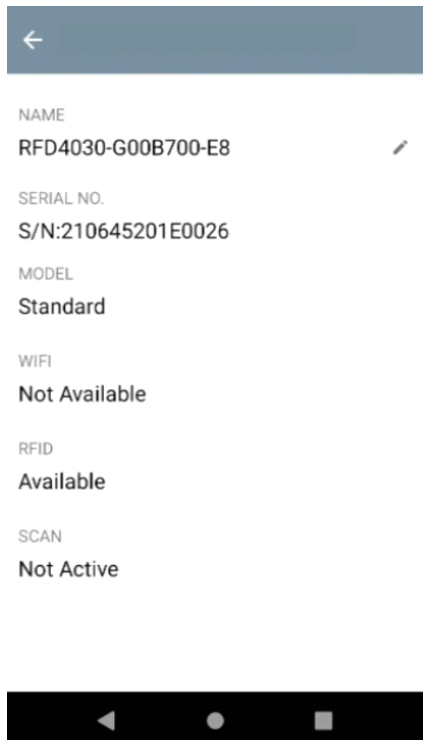

Aktualisieren der Geräte-Firmware

Aktualisieren Sie die Geräte-Firmware, indem Sie im Menü auf „Firmware Update“ tippen. Wählen Sie als Nächstes die Firmware-Version aus, die auf das Gerät geladen werden soll, und tippen Sie auf die Schaltfläche „Update Firmware“.


Abbildung 6 Firmware-Update



Schnelllesen

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Home** oder **Menu** auf **Rapid Read**.

Abbildung 7 Bildschirm „Rapid Read“

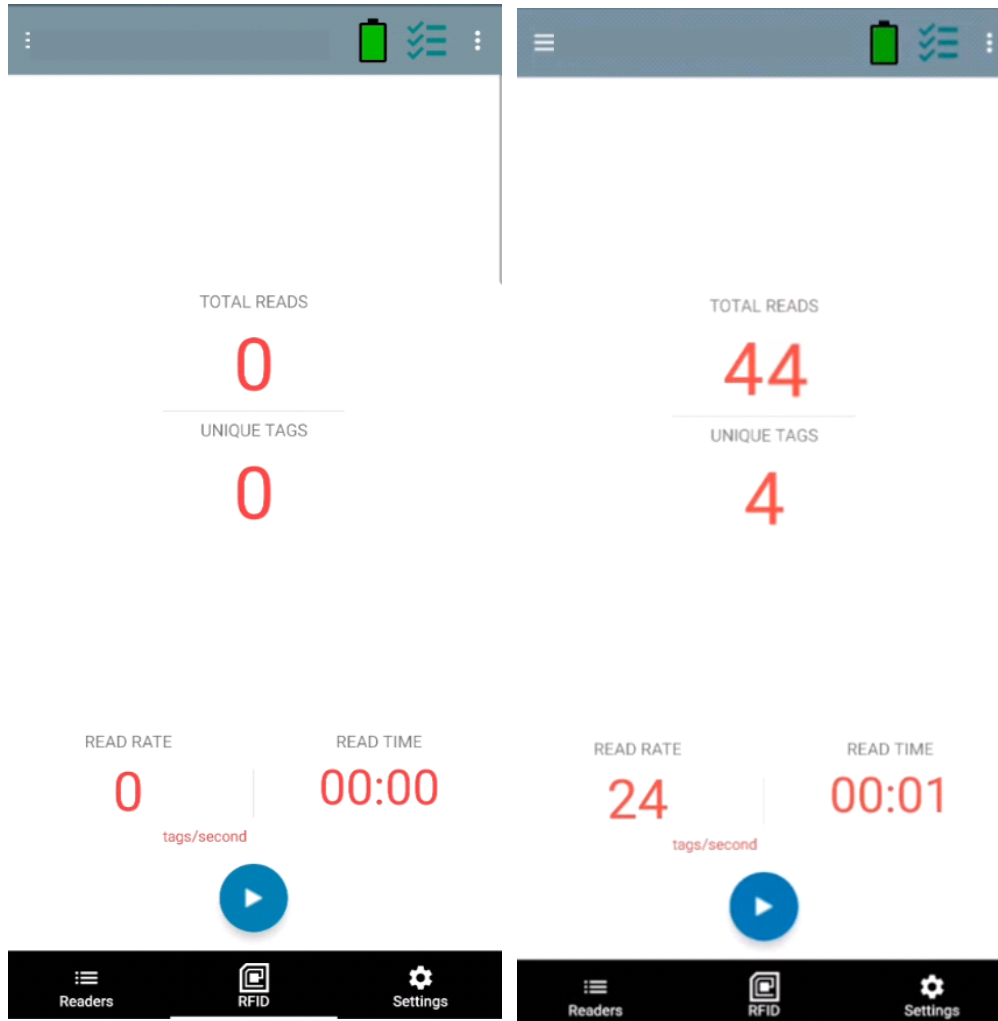

Die Bildschirme „Rapid Read“ und „Inventory“ zeigen die folgenden Daten an (siehe [Bestandsaufnahme auf Seite 19](#)).

- Gesamtanzahl aller Lesevorgänge
- Eindeutige Tag-Anzahl
- Lesezeit (mm:ss)
- Tag-Leserate (Tags/s).

Die Bildschirme „Rapid Read“ und „Inventory“ zeigen zwei verschiedene Ansichten der Bestandsaufnahme auf dem Lesegerät an. Die **Start/Stop**-Funktion kann abwechselnd auf beiden Bildschirmen verwendet werden. Wenn der Vorgang beispielsweise auf dem Bildschirm **Rapid Read** startet und Sie zum Bildschirm **Inventory** navigieren, ist auf dem Bildschirm **Inventory** die Schaltfläche **Stop** verfügbar. Das gleiche gilt, wenn der Vorgang auf dem Bildschirm **Inventory** gestartet wird. Während des Schnelllesevorgangs können Sie zum Bildschirm **Inventory** navigieren, um Tag-Details sowie die Tag-Anzahl für jedes Tag anzuzeigen. Die angezeigten Statistiken werden auf den Bildschirmen **Rapid Read** und **Inventory** verwaltet, unabhängig von dem Bildschirm, der zum Starten des Prozesses verwendet wird.

Wählen Sie **Start** aus, um den Schnellesevorgang für den Bestand zu starten. Wählen Sie **Stop** aus, um die Bestandsaufnahme zu beenden.



HINWEIS Auch der Scanauslöser auf dem Gerät kann die Bestandsaufnahme starten und beenden. Drücken Sie den Auslöser, um den Vorgang zu starten, halten Sie ihn weiter gedrückt und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.

Wenn Sie zu einem anderen Bildschirm wechseln, wird der Vorgang nicht gestoppt. Der Versuch, während eines Schnellesevorgangs Änderungen vorzunehmen oder einen anderen Vorgang auszuführen, führt jedoch zu einem Fehler.

Bestandsaufnahme

Sobald Tags gelesen werden, werden die Tag-Details in den Bildschirm „Inventory“ übernommen. Um die Informationen nach Typ zu filtern, tippen Sie auf das Dropdown-Menü „Memory Bank“, und wählen Sie „User“, „Reserved“, „TID“ oder „EPC“ aus.

Wählen Sie auf dem Bildschirm **Home** oder **Menu** die Option **Inventory** aus.

Abbildung 8 Bildschirm „Inventory“

Speicherbank

TAG	Count	RSSI
000000000000012500000026	1	-60
000000000000012500000029	34	-52
000000000000012500000032	35	-56
000000000000012500000031	34	-56
000000000000012500000024	34	-56
000000000000012500000030	35	-53
000000000000012500000033	35	-51
000000000000012500000028	17	-61
000000000000012500000027	22	-61
0000000000004974305211859	13	-63
000000000000012500000000	1	-63

Tippen Sie auf **Start**, um den Schnelllesevorgang für den Bestand zu starten. Die Schaltfläche **Start** ändert sich zu **Stop**. Tippen Sie auf **Stop**, um die Bestandsaufnahme zu beenden.



HINWEIS Auch der Scanauslöser auf dem Gerät kann die Bestandsaufnahme starten und beenden. Drücken Sie den Auslöser, um den Vorgang zu starten, halten Sie ihn weiter gedrückt und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.

Die ausgewählte Tag-ID kann nach **RFID Settings**, **Locate**, **Pre Filters** und **Tag Write** gefiltert werden. Nachdem Sie ein Tag ausgewählt haben, tippen Sie auf das **Locate**-Symbol in der Aktionsleiste, um zum Bildschirm „Locate“ zu gelangen. Tags können vollständig in das ASCII-Format konvertiert werden. Der ASCII-Modus kann durch die Auswahl von **Settings > Application Settings** aktiviert werden.

Abbildung 9 Filter für Tag-Daten

RFID Settings

MEMORY BANK: None

Search:


TAG	Count	RSSI
00000000000012500000026	1	-60
00000000000012500000029	34	-52
00000000000012500000032	35	-56
00000000000012500000031	34	-56
00000000000012500000024	34	-56
00000000000012500000030	35	-53
00000000000012500000033	35	-51
00000000000012500000028	17	-61
00000000000012500000027	22	-61
00000000000049743052	13	-63
00000000000012500000025	1	-63

Readers RFID Settings

Tag lokalisieren

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Home** oder **Menu** auf die Schaltfläche **Locate Tag**.

Abbildung 10 Bildschirm „Locate Tag“

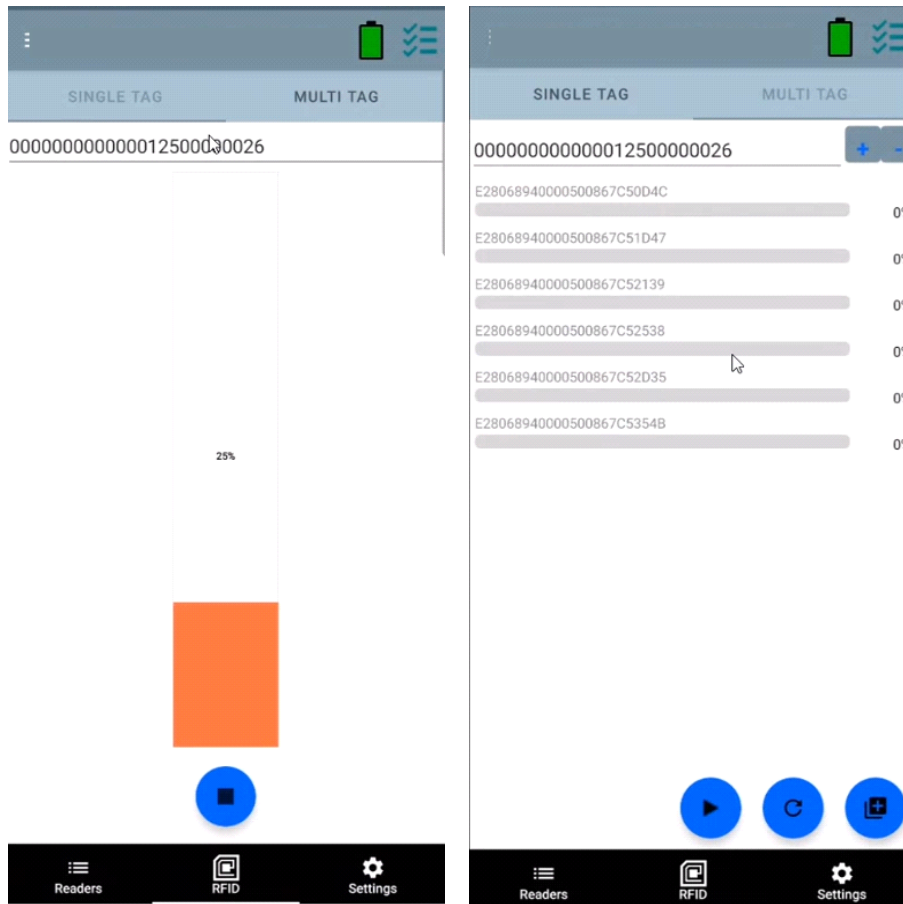

Geben Sie auf diesem Bildschirm die Tag-ID in den Textbereich ein, oder wählen Sie im Bildschirm „Inventory“ ein Tag aus, um die Tag-ID für die Suche zu übernehmen.

Tippen Sie auf **Start**, um den Tag-Suchvorgang zu starten, und tippen Sie auf **Stop**, um den Vorgang zu beenden. Der Geräteauslöser kann auch zum Starten und Beenden des Vorgangs verwendet werden.



HINWEIS Auch der Scanauslöser auf dem Gerät kann die Bestandsaufnahme starten und beenden. Drücken Sie den Auslöser, um den Vorgang zu starten, halten Sie ihn weiter gedrückt und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.


Die Farbleiste auf dem Display zeigt den relativen Abstand des Tags an.

Wenn die Tag-Suche gestartet wird, wird der Vorgang durch das Wechseln zu einem anderen Bildschirm nicht angehalten, bis **Stop** ausgewählt wird.

Mehrere Tags

Um mehrere Tags zu suchen und nachzuverfolgen, wählen Sie im Multi-Tag-Bedienfeld das Symbol „Add a File“ aus, und wählen Sie die Datei mit den spezifischen Tag-Informationen aus dem Dateimanager aus, um die Datei in die Anwendung zu laden.

Abbildung 11 Hochladen einer Multi-Tag-Datei

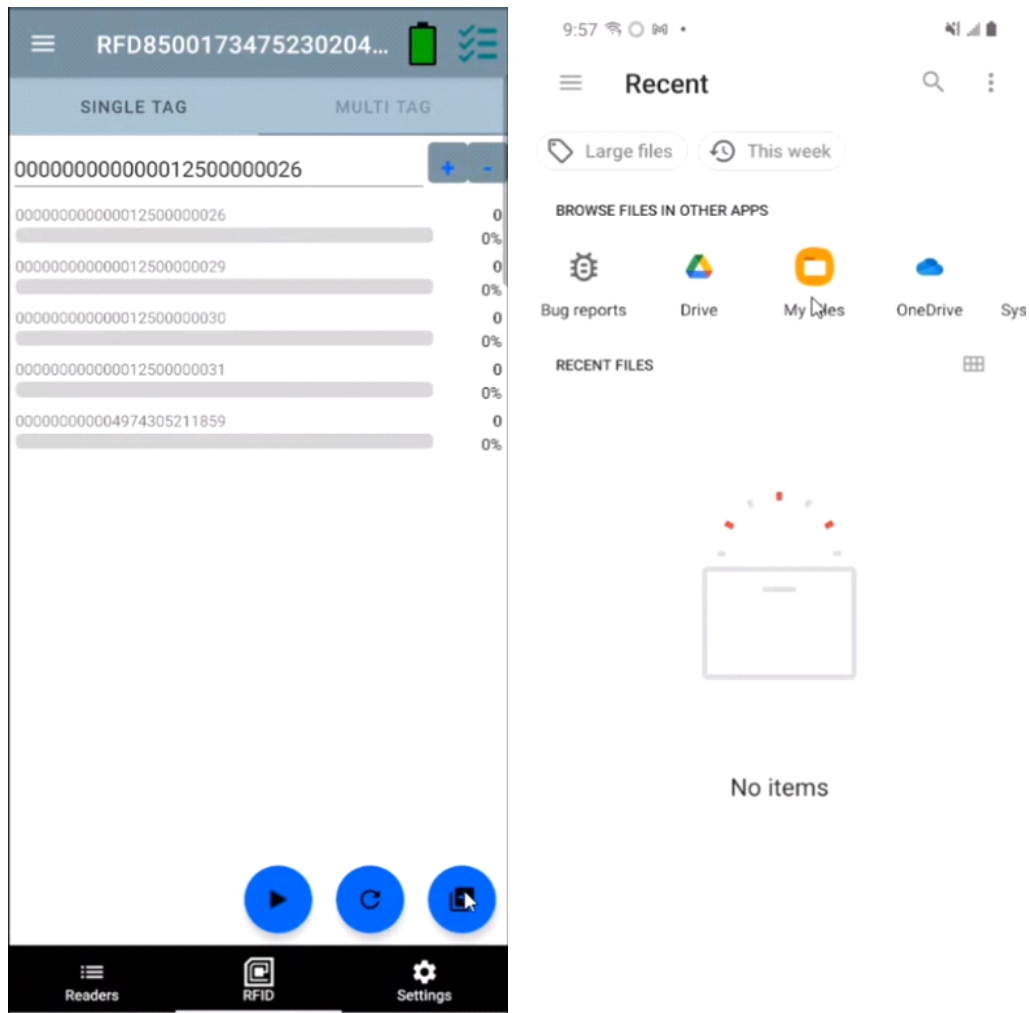

Funktionen auf dem Bildschirm „Inventory“

Tabelle 6 Funktionen auf dem Bildschirm „Inventory“

Begriff	Beschreibung																										
Aktionsleiste																											
Tags	<p>Tippen Sie auf die Schaltfläche Memory Bank, um eine der folgenden Speicherbankoptionen aus dem Dropdown-Menü auszuwählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • None – Standardmäßig auf EPC eingestellt. • User – Damit können Speicherbankdaten des Benutzers gelesen werden, wenn das Tag in den Bestand aufgenommen wird. • Reserved – Damit können reservierte Speicherbankdaten gelesen werden, wenn das Tag in den Bestand aufgenommen wird. • TID – Damit können TID-Speicherbankdaten gelesen werden, wenn das Tag in den Bestand aufgenommen wird. • EPC – Damit können EPC-Speicherbankdaten gelesen werden, wenn das Tag in den Bestand aufgenommen wird. <p>Wenn die nächste Bestandsaufnahme beginnt, werden die Details der ausgewählten Speicherbank angezeigt. Dieses Menü ist inaktiv, wenn auf dem angeschlossenen Lesegerät ein laufender Vorgang ausgeführt wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Default Display – Keine. 																										
Suche	Tippen Sie auf das Search -Symbol, und geben Sie eine Tag-ID ein. Tags, die dem Eintrag entsprechen, werden im Inhaltsbereich angezeigt.																										
Energiever-waltung	<p>Das Symbol zeigt an, ob „Dynamic Power“ eingeschaltet ist. Siehe Energieverwaltung auf Seite 39.</p> <p>Tippen Sie auf das Power Management-Symbol, um den Bildschirm „Battery Status“ zu öffnen.</p>																										
Inhaltsbereich (wählen Sie ein Tag aus)	<p>Durch Tippen auf eine Tag-ID wird das Tag markiert. Die markierte Tag-ID wird im Textbereich „Tag Location“ sowie im Bereich „Tag Pattern“ im Bildschirm „Access Control“ angezeigt. Tippen Sie auf die Schaltfläche Start, um die Tag-Suche zu starten. Weitere Informationen finden Sie unter Modus für Übereinstimmung mit der Tag-Liste auf Seite 24. Kehren Sie von diesem Bildschirm zum Menu zurück, oder wechseln Sie zum Bildschirm Home, und wählen Sie die Option Locate Tag aus.</p>																										
Inhaltsbereich (wählen Sie ein Tag aus)	<p>Die in diesem Bereich angezeigten Tags basieren auf der über die Speicherbank ausgewählten Option. Tippen Sie auf die Tag-ID, um Details zum Tag einzublenden. Tippen Sie erneut auf die Tag-ID, um Details auszublenden.</p> <p>Beispiel für eine standardmäßige Tag-Anzeige:</p> <table> <tr> <td>Tag-ID</td> <td>Tag-Anzahl</td> </tr> <tr> <td>AD99 1540419072596540040</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>Beispiel für eine eingeblendete Tag-Anzeige:</p> <p>Hinweis: Erweiterte Tag-Details können nur angezeigt werden, wenn die Bestandsaufnahme angehalten wird. Die Daten der Speicherbank werden nur angezeigt, wenn die Bestandsaufnahme abgeschlossen ist.</p> <table> <tr> <td>Tag-ID</td> <td>Tag-Anzahl</td> </tr> <tr> <td>AD99 1540419072596540040</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>EPC-SPEICHER</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>RSSI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Phase</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BENUTZER</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1122334455667788AABBCCDDEEFF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1122334455667788AABBCCDDEEFF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1122334455667788AABBCCDDEEFF</td> <td></td> </tr> </table>	Tag-ID	Tag-Anzahl	AD99 1540419072596540040	4	Tag-ID	Tag-Anzahl	AD99 1540419072596540040	4	EPC-SPEICHER	3000	RSSI		-50		Phase		1800		BENUTZER		1122334455667788AABBCCDDEEFF		1122334455667788AABBCCDDEEFF		1122334455667788AABBCCDDEEFF	
Tag-ID	Tag-Anzahl																										
AD99 1540419072596540040	4																										
Tag-ID	Tag-Anzahl																										
AD99 1540419072596540040	4																										
EPC-SPEICHER	3000																										
RSSI																											
-50																											
Phase																											
1800																											
BENUTZER																											
1122334455667788AABBCCDDEEFF																											
1122334455667788AABBCCDDEEFF																											
1122334455667788AABBCCDDEEFF																											

Modus für Übereinstimmung mit der Tag-Liste

Wenn die Option **Tag List Match Mode** auf dem Bildschirm **Application** ([Anwendungseinstellungen auf Seite 43](#)) aktiviert ist, identifiziert die Anwendung Tags aus einem bestimmten Set von Tags im Format einer CSV-Tag-Liste (comma separated values-Datei). Der Inhalt der CSV-Datei wird auf dem Bildschirm **Inventory** angezeigt. Standardmäßig zeigt die Anwendung Anzeigenamen aus CSV-Dateien an.

Bevor die Bestandsaufnahme beginnt, steht der Zähler auf null. Die Tag-Liste kann über das Dropdown-Menü sortiert werden. Wählen Sie eine Option aus, um die Art der Tags festzulegen, die beim Beginn der Bestandsaufnahme angezeigt werden sollen.

Alle: [Beispiel 4 Bestandsliste: Tag-Liste aktiviert; Option „All Tags“ ausgewählt auf Seite 28](#)

Übereinstimmend: Siehe [Beispiel 1 Bestandsliste: Tag-Liste aktiviert; Option „Matching Tags“ ausgewählt auf Seite 24](#).

Fehlend: Siehe [Beispiel 2 Bestandsliste: Tag-Liste aktiviert; Option „Missing Tags“ ausgewählt auf Seite 26](#).

Unbekannt: [Beispiel 3 Bestandsliste: Tag-Liste aktiviert; Option „Unknown Tags“ ausgewählt auf Seite 27](#)

Beispielinhalt der Datei „Taglist.csv“

Die CSV-Datei darf nur alphanumerische Zeichen in der Tag-Spalte enthalten. Wenn Sonderzeichen vorhanden sind, wird die Zeile verworfen.

Die Datei „Taglist.csv“ muss sich im RFID-Ordner befinden, der manuell im Stammverzeichnis des Android-Geräts erstellt werden muss.



HINWEIS Der Ordnername muss ausschließlich in Kleinbuchstaben eingegeben werden (z. B. rfid und nicht RFID).

Abbildung 12 Inhalt der Datei „Taglist.csv“

A1				30304035A880C80000123658
	A	B	C	D
1	30304035A880C80000123658	Item (*-*).001		
2	3035200EDC27074000123663	Item (*-*).002		
3	8DF000000000000000081291D	Item (*-*).003		
4	30304035A880C8000012364F	Item (*-*).004		
5	30304035A880C80000123644	Item (*-*).005		
6	30304035A880C8000012365C	Item (*-*).006		
7	30304035A880C80000123654	Item (*-*).007		
8	30304035A880C80000123710	Item (*-*).008		
9	30304035A880C80000123645	Item (*-*).009		

Beispiel 1 Bestandsliste: Tag-Liste aktiviert; Option „Matching Tags“ ausgewählt

Wenn die Bestandsaufnahme beginnt, zeigt die Anwendung nur die Tag-Lesevorgänge an, die mit den Tags in der Datei „taglist.csv“ übereinstimmen. Übereinstimmende Tags werden grün angezeigt. Wählen Sie ein beliebiges eingelesenes Tag aus, um die entsprechenden Tag-Details in der CSV-Datei anzuzeigen.


Abbildung 13 Übereinstimmender Inhalt der Datei „Taglist.csv“

TAG	Count	RSSI
ASCII	9	-51
tag1	9	-28
Item	2	-55
30304035A880C80000123AC1	8	-42
300833B2DDD9014000000000	79	-63
E2806D120000000224D7E86E	6	-45
E2806D120000000224D7E867	4	-26
E2806D120000000224D7E868	1	-58

Beispiel 2 Bestandsliste: Tag-Liste aktiviert; Option „Missing Tags“ ausgewählt

Wenn die Bestandsaufnahme beginnt, zeigt die Anwendung nur die Tag-Lesevorgänge an, die fehlen, aber in der Datei „taglist.csv“ enthalten sind. Fehlende Tags werden rot angezeigt. Wählen Sie ein beliebiges Tag aus, um die fehlenden Tag-Details in der CSV-Datei anzuzeigen.

Abbildung 14 Fehlender Inhalt der Datei „Taglist.csv“

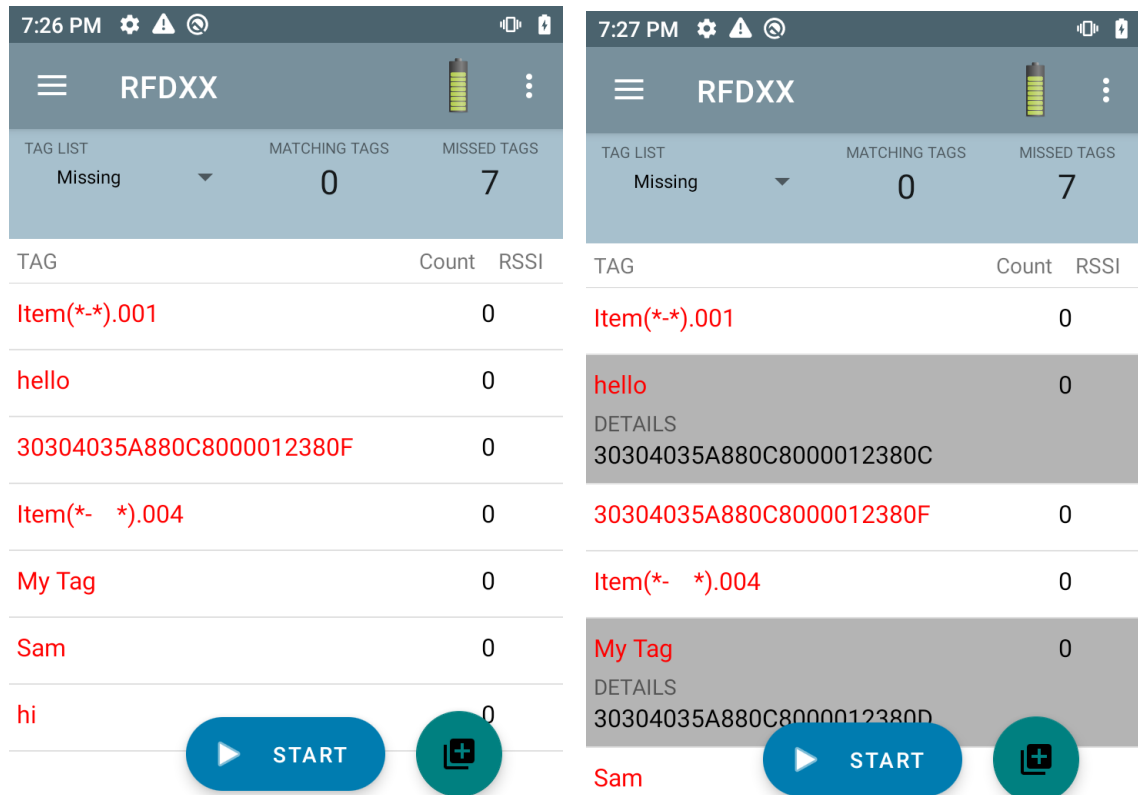

Beispiel 3 Bestandsliste: Tag-Liste aktiviert; Option „Unknown Tags“ ausgewählt

Wenn die Bestandsaufnahme beginnt, zeigt die Anwendung nur Tags an, die gelesen wurden, aber nicht in der Datei „taglist.csv“ enthalten sind. Unbekannte Tags werden grau angezeigt. Wählen Sie ein beliebiges Tag aus, um die unbekannten Tag-Details anzuzeigen.

Abbildung 15 Unbekannte Tags

TAG	Count	RSSI
E28011700000020D2A414248	2	-54
E2806D120000000224D7E879	1	-51
E2806D120000000224D7E867	1	-34
E2806D120000000224D7E86E	1	-29
00004035A880C80000123ABC	1	-50
300833B2DDD9014000000000	12	-53
E2806D120000000224D7E874	1	-48
E2806D120000000224D7E874	1	-42

TAG	Count	RSSI
E28011700000020D2A414248	2	-54
E2806D120000000224D7E879	1	-51
DETAILS unknown		
E2806D120000000224D7E867	1	-34
E2806D120000000224D7E86E	1	-29
DETAILS unknown		
00004035A880C80000123ABC	1	-50
300833B2DDD9014000000000	1	-53

Beispiel 4 Bestandsliste: Tag-Liste aktiviert; Option „All Tags“ ausgewählt

Wenn die Bestandsaufnahme beginnt, zeigt die Anwendung die Tags für alle Optionen an:

- Tag-Lesevorgänge, die mit den Tags in der Datei „taglist.csv“ übereinstimmen. Übereinstimmende Tags werden grün angezeigt. Wählen Sie ein beliebiges eingelesenes Tag aus, um die entsprechenden Tag-Details in der CSV-Datei anzuzeigen.
- Fehlende Tag-Lesevorgänge, die in der Datei „taglist.csv“ enthalten sind. Fehlende Tags werden rot angezeigt. Wählen Sie ein beliebiges Tag aus, um die fehlenden Tag-Details in der CSV-Datei anzuzeigen.
- Tags, die gelesen wurden, aber nicht in der Datei „taglist.csv“ enthalten sind. Unbekannte Tags werden grau angezeigt. Wählen Sie ein beliebiges Tag aus, um die unbekannten Tag-Details anzuzeigen.

Abbildung 16 Alle Tags

The image shows two screenshots of the RFDXX application interface. The left screenshot shows the 'TAG LIST' screen with a dropdown menu set to 'All'. It displays a table with columns 'TAG', 'Count', and 'RSSI'. The right screenshot shows the 'TAG LIST' screen with a dropdown menu set to 'All', displaying the same table. Below the table, there are two buttons: a blue 'START' button and a green button with a plus sign and a square icon.

TAG	Count	RSSI
ASCII	1	-55
tag1	1	-55
Item	0	
30304035A880C80000123AC1	0	
E2806D120000000224D7E887	1	-40
E2806D120000000224D7E867	1	-36
300833B2DDD9014000000000	10	-53
E280117000000	2	-59

START

Beispiel 5 Tag-Liste „Matching“ ausgewählt; „Show Friendly Names“ ausgewählt

Wenn die Bestandsaufnahme beginnt, zeigt die Anwendung die Tags für die ausgewählten Optionen unter „All“, „Matching“, „Missing“ oder „Unknown“ an. Die Anwendung zeigt Anzeigenamen (d. h. Tag-Details) anstelle von EPC) auf dem Bildschirm an.

Abbildung 17 „Show Friendly Names“ aktiviert

TAG	Count	RSSI
5A454252415445434853594E	1	-35
30304035A880C80000123ABB	1	-34
30304035A880C80000123ABE	1	-58
30304035A880C80000123AC1	1	-51

TAG	Count	RSSI
5A454252415445434853594E	0	
30304035A880C80000123ABB	0	
30304035A880C80000123ABE	0	
30304035A880C80000123AC1	0	

TAG	Count	RSSI
67804058000000000000000000	2	-55
000000000000000000000002493	1	-46
000000000000000000000002081	2	-46
300833B2DD90140000000000	3	-52
E2806D120000000224D7E887	1	-46
00004035A880C80000123ABB	1	-52
E2806D120000000224D7E881	1	-57
123400000000000000000000	1	-56

TAG	Count	RSSI
5A454252415445434853594E	1	-64
30304035A880C80000123ABB	1	-67
30304035A880C80000123ABE	0	
30304035A880C80000123AC1	0	
00004035A880C80000123ABC	1	-67
000000000000000000000002493	1	-66
E2806D120000000224D7E874	1	-56
300833B2DD90140000000000	1	-63

TAG	Count	RSSI
5A454252415445434853594E	1	-64
30304035A880C80000123ABB	1	-67
30304035A880C80000123ABE	0	
30304035A880C80000123AC1	0	
00004035A880C80000123ABC	1	-67
000000000000000000000002493	1	-66
E2806D120000000224D7E887	1	-56

Beispiel 6 Exportieren von Daten – Tag-Liste „Matching“ ausgewählt

Auf dem Bildschirm [Anwendungseinstellungen](#) auf [Seite 43](#) ist die Option zum Exportieren von Daten verfügbar. Wenn die Option aktiviert ist, werden die Daten exportiert, sobald die Bestandsaufnahme angehalten wird. Der Tag-Inhaltsbereich kann in eine Datei exportiert werden. Wenn beispielsweise im Menü die Option **Matching** ausgewählt ist, um nur übereinstimmende Tags im Tag-Inhaltsbereich anzuzeigen, können die übereinstimmenden Daten in eine Datei exportiert werden. Die exportierte CSV-Datei enthält die Anzahl für übereinstimmende, fehlende und unbekannte Tags, die in [Abbildung 18](#) angezeigt wird.

Abbildung 18 Exportierte Dateiinhalte

INVENTORY SUMMARY			
	A	B	C
1	INVENTORY SUMMARY		
2	MATCH COUNT:	36	
3	MISS COUNT:	36	
4	UNKNOWN COUNT:	36	
5	READ TIME:	0:00:11	
6			
7	TAG ID	COUNT	
8	30304035A880C80000123658	0	null
9	3035200EDC27074000123663	13	MATCH
10	8DF00000000000000081291D	0	MISS
11	30304035A880C80000123644	18	MATCH
12	30304035A880C8000012365C	82	MATCH
13	30304035A880C80000123654	0	null
14	30304035A880C80000123710	7	MATCH
15	30304035A880C80000123645	1	MATCH
16	30304035A880C80000123656	0	null
17	303425485C27074000123662	476	MATCH
18	30304035A880C8000012364D	0	MISS
19	30304035A880C80000123650	0	MISS
20	8DF0000000000000007CCCC7	0	MISS
21	30304035A880C80000123705	0	MISS
22	30304035A880C80000123737	3	MATCH
23	30304035A880C8000012370F	28	MATCH
24	30304035A880C8000012371D	27	MATCH
25	30304035A880C80000123721	8	MATCH
26	30304035A880C80000123736	0	null
27	AD99160042DB2190540000C6	0	MISS
28	8DF0000000000000000812998	0	MISS
29	30304035A880C8000012364C	0	MISS
30	30304035A880C80000123652	0	null
31	30304035A880C80000123664	532	MATCH
32	30304035A880C8000012364E	0	MISS
33	30304035A880C8000012364A	0	MISS
34	30304035A880C80000123657	0	null

Eindeutige Tag-Berichterstellung

Wenn die Option **Unique Tag Reporting** auf dem Bildschirm [Tag-Berichterstellung](#) auf [Seite 38](#) aktiviert ist, meldet das Lesegerät nur eindeutige Tags basierend auf den unten aufgeführten Optionen.

- Wenn die Option **Matching** ausgewählt ist (siehe [Beispiel 1 Bestandsliste: Tag-Liste aktiviert; Option „Matching Tags“ ausgewählt auf Seite 24](#)), kann die Anzahl der Tags nicht größer als eins sein, da die eindeutigen Tags nur einmal gemeldet werden.
- Wenn die Option **Matching** nicht ausgewählt ist, wird in der Liste die Anzahl eindeutiger und aller Lesevorgänge generell angezeigt. Die Anzahl der Tags kann nicht größer als eins sein, da die eindeutigen Tags nur einmal gemeldet werden.

Einstellungen

Um auf die Einstellungen des Geräts zuzugreifen, tippen Sie in der unteren Navigationsleiste auf das „Settings“-Symbol. Die Einstellungen werden aufgeteilt in „General Settings“ zur Konfiguration der Einstellungen auf dem Gerät, „RFID Settings“ zur Konfiguration bestimmter Lesegerät- und Antenneneinstellungen und „Application Settings“ zur Änderung der Einstellungen der Anwendung 123RFID-Mobile.

Allgemeine Einstellungen

Abbildung 19 Bildschirm „Settings“

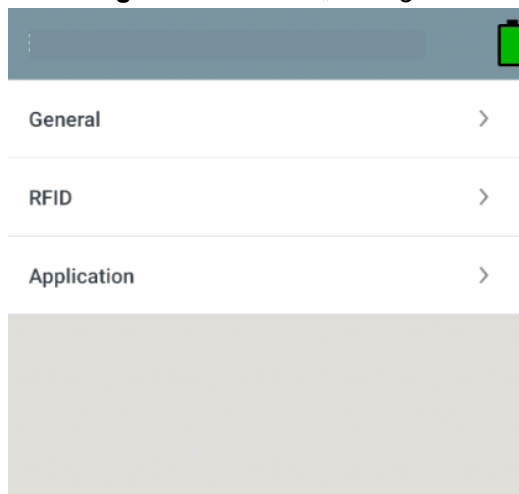



Tabelle 7 Optionen auf dem Bildschirm „General Settings“

Einstellungsoption	Beschreibung
Firmware Update	Aktualisieren Sie die Firmware auf dem Lesegerät.
Factory Reset	Setzen Sie die Einstellungen des Lesegeräts auf die Werkseinstellungen zurück.
Enable Logging	Aktivieren Sie die Protokollierung von Tag-Lesevorgängen.
Device Info	Lassen Sie sich Informationen wie Anzeigename, Seriennummer, Modell und RFID-/Scaneinstellungen anzeigen.
Share File	Teilen Sie eine Datei mit einem gekoppelten Gerät.
Trigger Mapping	Legen Sie den oberen Auslöser für die RFID-Decodierung und den unteren Auslöser für den Host-Scan bzw. den oberen Auslöser für den Host-Scan und den unteren Auslöser für die RFID-Decodierung fest.

Aktualisieren der Geräte-Firmware

Aktualisieren Sie die Geräte-Firmware, indem Sie im Menü auf die Schaltfläche **Firmware Update** tippen. Wählen Sie als Nächstes die Firmware-Version aus, die auf das Gerät geladen werden soll, und tippen Sie auf die Schaltfläche „Update Firmware“.

Abbildung 20 Firmware Update

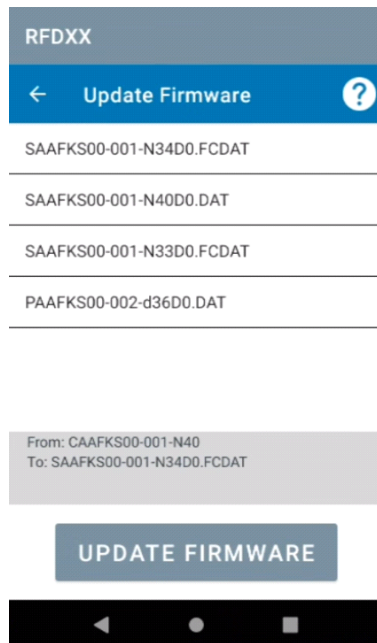

RFID-Einstellungen

Abbildung 21 Bildschirm „Settings“

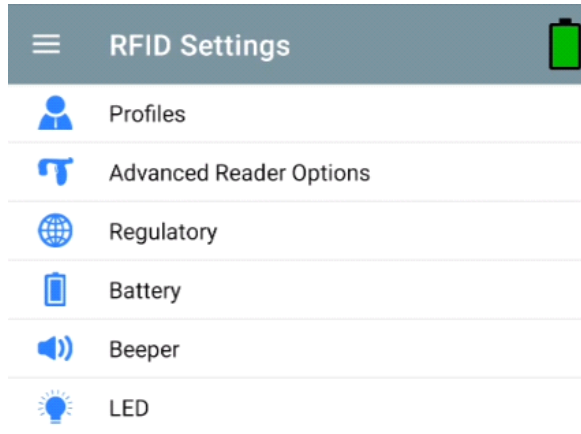


Tabelle 8

RFID-Einstellungsoption	Beschreibung
Profiles	Zeigt die Profile Fastest Read , Cycle Count , Dense Readers , Optimal Battery , Balanced Performance , User Defined und Reader Defined an.
Advanced Reader Settings	Antenne, Vereinzelung, Steuerung, Start/Stop-Auslöser, Tag-Berichterstellung, Energieverwaltung und Konfiguration speichern
Regulatory	Hier können Regionen und Kanäle ausgewählt werden.
Akku	Zeigt den Akkuladezustand des Geräts an.
Beeper	Damit können Sie Signaltöne ein-/ausschalten und die Lautstärke einstellen.
LED	Aktiviert/deaktiviert die LED-Leseanzeige von Geräte-Tags.

Profile

Um die Liste der Profile anzuzeigen, tippen Sie auf **Settings > Profile**.

- Das aktuell ausgewählte Profil ist orange hervorgehoben.
- Tippen Sie auf das Profilelement, um das Profil zu erweitern und die entsprechenden Konfigurationen anzuzeigen.
- Profile können mit dem Schieberegler rechts neben dem Profilnamen ausgewählt oder deaktiviert werden.




HINWEIS Wenn die Optionen „Power Level“, „Link Profile“, „Session“ oder „Dynamic Power“ von jedem jeweiligen Bildschirm aus geändert werden, ändert sich das aktuell ausgewählte Profil in ein „User Defined“-Profil und die Werte des Profilelements werden mit denselben Werten geändert.

Es gibt folgende Profileinstellungsoptionen:

- „Fastest Read“ – Lesen Sie so viele Tags so schnell wie möglich.
- „Cycle Count“ – Lesen Sie so viele eindeutige Tags wie möglich.
- „Dense Readers“ – Verwenden Sie diese Option, wenn sich mehrere Lesegeräte in unmittelbarer Nähe befinden.

- „Optimal Battery“ – Bietet eine optimale Akkulaufzeit.
- „Balanced Performance“ – Sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Akkulaufzeit.
- „User Defined“ – Benutzerdefiniertes Profil, das für benutzerdefinierte Anforderungen verwendet wird.
- „Reader Defined“ – Behält die Konfigurationen des Lesegeräts bei.

Abbildung 22 Profileinstellungen

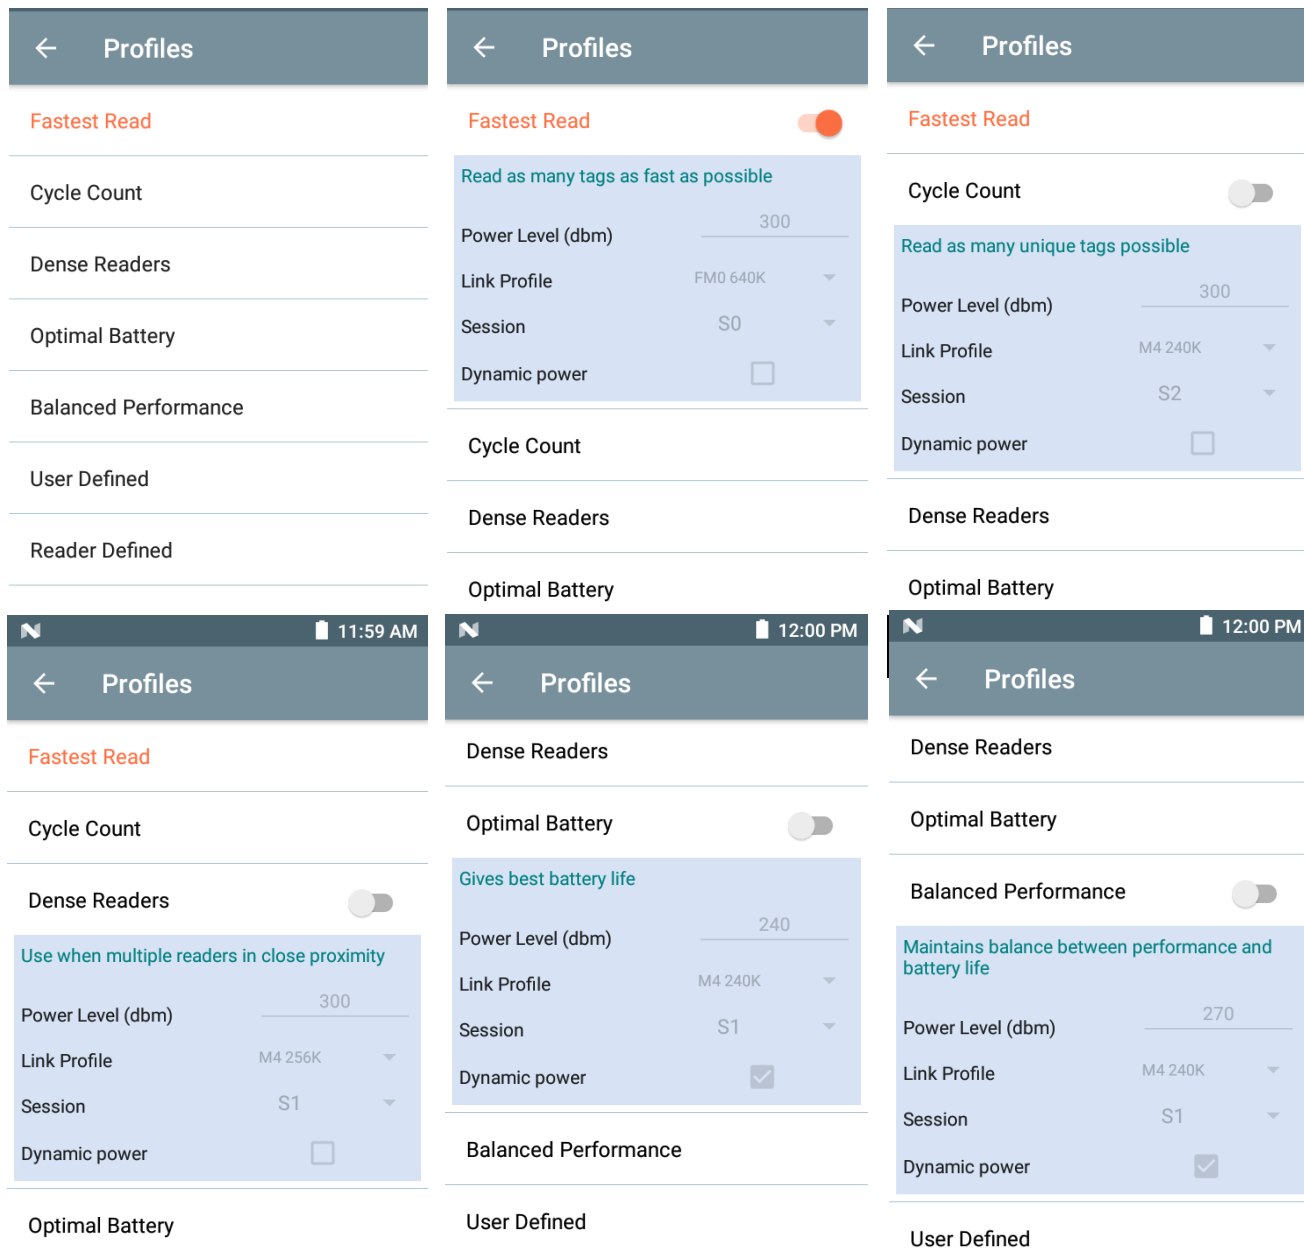

← Profiles

Optimal Battery

Balanced Performance

User Defined ☒

Custom profile
Used for custom requirement

Power Level (dbm) 300

Link Profile FM0 640K ▼

Session S0 ▼

Dynamic power ☐

Reader Defined

← Profiles

Balanced Performance

User Defined

Reader Defined ☒

Maintains Reader configurations
Application does not configure the reader after connection

Power Level (dbm) 300

Link Profile FM0 640K ▼

Session S0 ▼

Dynamic power ☐

Erweiterte Lesegeräteinstellungen

Antenne

Um auf den Bildschirm „Antenna“ zuzugreifen, gehen Sie zu: **Settings > Advanced Reader Options > Antenna**. Der Bildschirm „Antenna“ zeigt Folgendes an:

- **Power Level** – Zeigt die aktuelle Auswahl und ein Textfeld für verfügbare Leistungsstufen an (wie vom Gerät gemeldet). Die Standardeinstellung ist 27,0 dBm (angezeigt als 270; der angezeigte Wert ist in Einheiten von zehn dBm angegeben). Japanische Einheiten sind je nach SKU-Typ auf eine andere Standardleistungsstufe eingestellt.

Die minimale Leistungsstufe bei aktivierter DPO beträgt 3,1 dBm. Wenn DPO deaktiviert ist, beträgt die minimale Leistungsstufe 0 dBm.

- **Link Profile** – Zeigt die aktuelle Auswahl an, und enthält eine Dropdown-Liste der verfügbaren Verbindungsprofile (vom Gerät gemeldet).

Das Anzeigeformat des Verbindungsprofils lautet wie folgt: Die Rückkanal-Bitdatenrate in Bits pro Sekunde (z. B. 60.000 -> 60 Kbit/s); Miller-Wert (z. B. MV_4 -> Miller 4); der Modulationstyp des Profilnamens M4 240K (240K wird zu BLF) (nur PR ASK wird unterstützt).

- Der **PIE**-Wert hat keine Einheiten und beträgt entweder mindestens 1.500 oder 2.000.
- **Tari**: anwendbarer Tari-Wert in Tausenden von Mikrosekunden (z. B. 6.250 -> 6,25 Mikrosekunden).

Abbildung 23 Bildschirm „Antenna“

The image displays two side-by-side screenshots of the 'Antenna' configuration screen. Both screens have a header bar with a back arrow and the title 'Antenna'. The left screen shows the following settings: 'Power Level (dbm)' is set to 300 with a red cursor; 'Link Profile' is set to FM0 640K; 'PIE' is set to 1500; and 'Tari' is set to 6250. The right screen shows the same settings, but the 'Link Profile' dropdown menu is open, revealing a list of available profiles: FM0 640K, M2 240K, M2 256K, M2 320K, M4 256K, M4 320K, AUTOMAC 668, and FM0 320K.



HINWEIS Die Optionen „Power Level“ und „Link Profile“ sind leer, wenn keine Verbindung zum Lesegerät besteht.

Singulationssteuerung

Um auf die Singulationssteuerung zuzugreifen, gehen Sie zu: **Settings > Advanced Reader Options > Singulation Control**. Rufen Sie die Einstellungen für die Singulationssteuerung für jede Antenne auf, oder nehmen Sie Konfigurationen vor.

- **Session** – Die Dropdown-Liste enthält die verfügbaren Sitzungsoptionen (S0, S1, S2, S3).
- **Tag Population** – Ein numerischer Wert der geschätzten Anzahl von Tags im Sichtfeld (FOV). Die angezeigten Werte sind 30, 100, 200, 300, 400, 500, 600.
- **Inventory State** – Zustand A, Zustand B, AB-Auswahl.
- **SL flag** – „ALL“, „DEASSERTED“, „ASSERTED“.

Abbildung 24 Bildschirm „Singulation Control“

The screenshot shows a mobile application interface titled "Singulation Control". At the top, there is a status bar with a signal icon and the time "1:14 PM". Below the title bar, there is a list of settings, each with a label, a value, and a dropdown arrow:

Setting	Value	Dropdown
Session	S0	▼
Tag Population	30	▼
Inventory State	AB FLIP	▼
SL Flag		▼

The "SL Flag" dropdown menu is open, showing three options: "ALL", "DEASSERTED", and "ASSERTED".

Start- und Stopp-Auslöser

Um auf den Bildschirm „Start and Stop Triggers“ zuzugreifen, gehen Sie zu: **Settings > Advanced Reader Options > Start\Stop Triggers**.

Das Feld **Start Trigger** zeigt das Eingabefeld „Period“ (in Millisekunden) an.

In den Eingabefeldern **Stop Trigger Duration**, **Tag Observation** und **N attempts** werden numerische Werte angezeigt. Alle Zeiteinträge werden in Millisekunden angegeben.

Alle erforderlichen Details zum Speichern von Auslösern im Lesegerät müssen eingegeben werden, sonst speichert die Anwendung die Auslöseereinstellungen nicht im Lesegerät.

Abbildung 25 Bildschirm „Start and Stop Triggers“

START

Start Trigger Handheld ▼

Trigger Released ☐

Trigger Pressed ☒

STOP

Stop Trigger Duration ▼

Duration (ms) 10000

Die erforderlichen Eingaben für die Einstellungen von „Start/Stop Triggers“ lauten wie folgt:

- Start-Auslöser
 - **Immediate** (Standard)
 - **Hand-held** – Aktivieren Sie entweder das Kontrollkästchen **Trigger Pressed** oder **Trigger Released**.
 - **Periodic** – Geben Sie die Zeitdauer in Millisekunden ein.
- Stopp-Auslöser
 - **Immediate** (Standard)
 - **Hand-held** – Aktivieren Sie entweder das Kontrollkästchen **Trigger Pressed** oder **Trigger Released** sowie **Timeout** in Millisekunden.
 - **Duration** – Geben Sie die Zeitdauer in Millisekunden ein.
 - **Tag Observation** – Geben Sie die Tag-Anzahl zusammen mit der Zeitüberschreitung in Millisekunden ein.
 - **N Attempts** – Geben Sie die Anzahl der Versuche zusammen mit der Zeitüberschreitung in Millisekunden ein.

Wenn der Start-Auslösertyp auf „Hand-held trigger“ (gedrückt oder losgelassen) eingestellt ist, legt die Anwendung die Wiederholung für den Vorgang fest, um den Anwendungsfall zu gewährleisten, wenn wiederholte Vorgänge demonstriert werden können.

Wenn ein Auslöser als „Hand-held“ definiert ist, funktioniert die Anwendung beim Auslösen per Hand nicht, wenn die Option „Immediate“ aktiviert ist.

Tag-Berichterstellung

Um auf die Tag-Berichterstellung zuzugreifen, gehen Sie zu: **Settings > Advanced Reader Options > Tag Reporting**.

Abbildung 26 Bildschirm „Tag Reporting“

10:09 AM

Tag Reporting

Tag Report Settings

PC ☐

RSSI ☒

Phase ☐

Channel Index ☐

Tag Seen Count ☒

Batch Mode Settings

Batchmode ▼

Unique Tag Settings

Report Unique tags ☐

NXP BrandID Check

Check BrandID ☐

Tabelle 9 Optionen des Bildschirms „Tag Reporting“

Option	Beschreibung
PC	Wählen Sie diese Option, um die Meldung des PCs als Teil der Tag-Daten zuzulassen.
RSSI	Die Auswahl gibt an, ob die RSSI (Received Signal Strength Indication) als Teil der Tag-Daten gemeldet wird.
Phase	Wählen Sie diese Option aus, um anzugeben, ob die Phase als Teil der Tag-Daten gemeldet wird.
Channel Index	Wählen Sie diese Option aus, um anzugeben, ob der „Regulatory Channel Index“ als Teil der Tag-Daten gemeldet wird.
Tag Seen Count	Wählen Sie diese Option aus, um anzugeben, ob die Anzahl der sichtbaren Tags als Teil der Tag-Daten gemeldet wird.
Report Unique Tags	Wenn diese Option aktiviert ist, meldet das Lesegerät nur eindeutige Tag-Lesevorgänge. Die Funktion zur Meldung eindeutiger Tags kann aktiviert werden, wenn der Modus „Tag List Match“ verwendet wird.

Energieverwaltung

Dieser Bildschirm bietet eine Option zur Aktivierung der **Dynamic Power Optimization (DPO)** im Lesegerät. Durch die Aktivierung der DPO wird die Akkulaufzeit während der Bestandsaufnahme verlängert.




HINWEIS DPO ist standardmäßig aktiviert. Es ist nicht erforderlich, die DPO bei der Ausführung von Zugriffsvorgängen oder bei der Verwendung von Filtern zu deaktivieren, da die DPO automatisch deaktiviert wird und nach Abschluss des Vorgangs automatisch aktiviert wird.

Wenn die Option **Dynamic Power** eingeschaltet ist, wird in der Titelleiste der Anwendung ein grünes Akkusymbol angezeigt. Wenn Sie auf diese Schaltfläche tippen, wird der Bildschirm **Battery Status** geöffnet.

Um auf die Energieverwaltung zuzugreifen, gehen Sie zu: **Settings > Advanced Reader Options > Power Management**.

Abbildung 27 Bildschirm „Power Management“

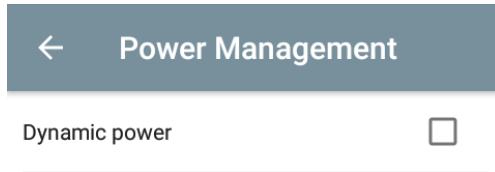

Dynamic Power optimization configures the reader for best battery life and works with Pre configured settings. Dynamic Power optimization works only for inventory operation

Speichern der Konfiguration

Um Konfigurationen zu speichern, gehen Sie zu: **Settings > Advanced Reader Options > Save Configuration**. Dieser Bildschirm dient zum Speichern der Einstellungen und zeigt die aktuellen Einstellungen auf dem Gerät an.

Die Einstellungen werden auf dem Gerät gespeichert, bis die Einheit auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird (siehe [Einstellungen auf Seite 31](#)).

Der Bereich „Tag Pattern“ wird automatisch ausgefüllt, wenn im Bildschirm „Inventory“ ein Tag ausgewählt wird.

Abbildung 28 Bildschirm „Save Configuration“

10:14 AM

Save configuration

ANTENNA

Antenna Power 270

Link Profile 64000 MV_4 2000 25000
25000 0

SINGULATION

Session S1

Tag Population 30

Inventory State STATE A

SL Flag ALL

TAG REPORT

PC OFF

RSSI ON

SAVE

Zugriffskontrolle

Abbildung 29 Bildschirme für „Access Control“ – „Read/Write“, „Lock“, „Kill“

10:22 AM

RFDXX

READ \ WRITE LOCK KILL

30304035A880C80000123ABB

Password 00

Memory Bank EPC

Offset (words) 2

Length (words) 0

Data

READ WRITE

10:21 AM

RFDXX

READ \ WRITE LOCK KILL

30304035A880C80000123ABB

Password 00

Memory Bank

- EPC
- TID
- USER
- ACCESS PASSWORD
- KILL PASSWORD

Data

READ WRITE

Der Bereich „Tag Pattern“ wird automatisch ausgefüllt, wenn im Bildschirm „Inventory“ ein Tag ausgewählt wird.

Lesen/Schreiben

Der Zugriff auf den Vorgang „Read/Write“ wird vereinfacht, indem Offset- und Längenfelder ausgeblendet werden. Der Benutzer kann auf das Symbol für mehr/erweiterte Optionen tippen, um Offset- und Längenfelder anzuzeigen. Tippen Sie erneut auf das Symbol, um die erweiterten Optionen auszublenden.

Speicherbankoptionen verfügen jetzt über erweiterte Menüoptionen, um direkt den gewünschten Bereich der Speicherbank zu wählen. Dadurch wird die Eingabe von Offset und Länge usw. vermieden.

Lesen/Schreiben

Die Optionen unter „Read/Write“ lauten wie folgt:

- **Tag ID** und **Password** werden als Hexadezimalwerte angegeben. Die Tag-ID wird bearbeitet.
- **Memory Bank**-Optionen – „EPC“, „TID“, „USER“, „PC“ und „CRC“, „Access Password“, „Kill Password“.
- Die Werte **Offset** und **Length** werden in 16-Bit-Wörtern angegeben. Diese Option ist nur verfügbar, nachdem Sie auf das Symbol **Advanced Options** getippt haben. Um die Sichtbarkeit zu ändern, tippen Sie erneut auf **Advanced Options**.
- Der Bildschirm **Access operation** behält die bearbeitete Tag-ID bei.

Sperren

Die vorrangigen Optionen zum Sperren lauten wie folgt:

- „Read and Write“
- „Permanent Lock“
- „Permanent Unlock“
- **Entsperren**

Löschen

Macht das Tag dauerhaft unbrauchbar. Es muss ein **Kill Password** angegeben werden.

Anwendungseinstellungen

Wählen Sie im Bildschirm **Settings** die Option **Application** aus.

Abbildung 30 Einstellungen – Bildschirm „Application“

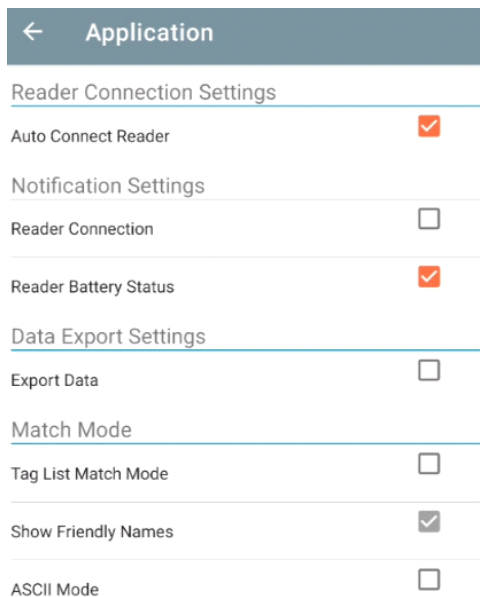


Tabelle 10 Anwendungseinstellungen

Einstellungsoption	Beschreibung
Auto Reconnect Reader	Wenn diese Option aktiviert ist, stellt das Gerät eine Verbindung zum RFID-Dienst her, der die Verbindung zum Lesegerät verwaltet.
Reader Connection Notification	Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Benutzer von der Anwendung benachrichtigt, wenn das Lesegerät verbunden oder getrennt wird.
Reader Battery Status Notification	Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Benutzer von der Anwendung benachrichtigt, wenn der Akku bestimmte kritische Zustände erreicht.
Export Data	Wenn diese Option aktiviert ist, schreibt die Anwendung die in den Bestand aufgenommenen RFID-Daten in eine Datei, wenn die Bestandsaufnahme beendet wird. Auf Android-Plattformen wird die Datei in einem festen Verzeichnis gespeichert. Überprüfen Sie die Dateien im Datei-Browser unter dem Verzeichnis „Inventory“ (Sdcard/inventory/<files>). Die Dateien können auf einen PC kopiert werden.
Tag List Match Mode	Aktivieren Sie diese Option, um den Übereinstimmungsmodus zu aktivieren.
Show Friendly Names	Aktivieren Sie diese Option, um anstelle der EPC-ID die Anzeigenamen des Tags anzuzeigen. Die Option Show Friendly Names ist nur verfügbar, wenn Tag List Match Mode aktiviert ist.
ASCII Mode	Zeigt die Tag-ID im ASCII-Format an. Wenn die vollständige Tag-ID oder die Speicherbankdaten in das ASCII-Format konvertiert werden können, zeigt die Anwendung nur diese Daten an. Die Optionen „Inventory“, „Locate“, „Access“ und „Pre Filters“ zeigen die im ASCII-Modus dargestellten Daten in den jeweiligen Abschnitten an.

Anwendung 123RFID-Desktop

123RFID-Desktop ist ein Tool zum Einrichten und Optimieren des RFD40 RFID-Standardschlittens. In diesem Abschnitt werden die Anwendung und ihre Funktionen beschrieben.


123RFID-Desktop – Funktionen

- „Connect“ – Damit können Benutzer nach Lesegeräten im lokalen Subnetz oder über den USB-Anschluss suchen.
- „Read“ – Damit können Benutzer eine Bestandsaufnahme starten, zusammenfassende Metriken zu Tag-Lesevorgängen anzeigen und Tag-Daten sortieren, filtern und exportieren. Wählen Sie eine Antenne aus, und stellen Sie die Leistungsstufe ein, um mit der Bestandsaufnahme zu beginnen.
- „Configure“ – Damit können Benutzer die Einstellungen des Lesegeräts und der Antenne konfigurieren. Die Einstellungen können in einer Datei oder als gedruckter Bericht gespeichert werden.
- „Firmware“ – Hier können Benutzer die Firmware auf bis zu fünf Geräten aktualisieren.

Verbinden


Benutzer können Lesegeräte im lokalen Subnetz oder über den USB-Anschluss finden, indem sie auf die Schaltfläche **Find Readers** klicken oder die IP, den Hostnamen oder die COM-Schnittstelle eingeben und auf die Schaltfläche **Connect** klicken.

Abbildung 31 Installation des Adapters

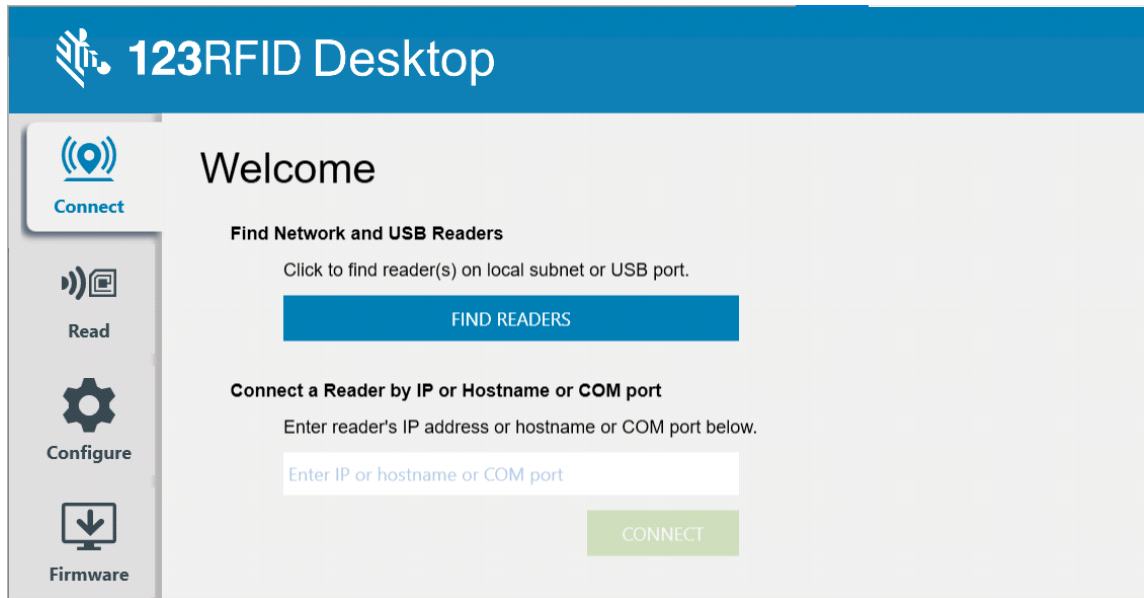

Um Lesegeräte im Netzwerk zu ermitteln, rufen Sie den Abschnitt „Available Readers“ der Anwendung auf, und klicken Sie in einer der zugehörigen Zeilen auf die Schaltfläche „Connect“, um eine Verbindung mit dem angegebenen Lesegerät herzustellen.


Abbildung 32 Gefundene Lesegeräte

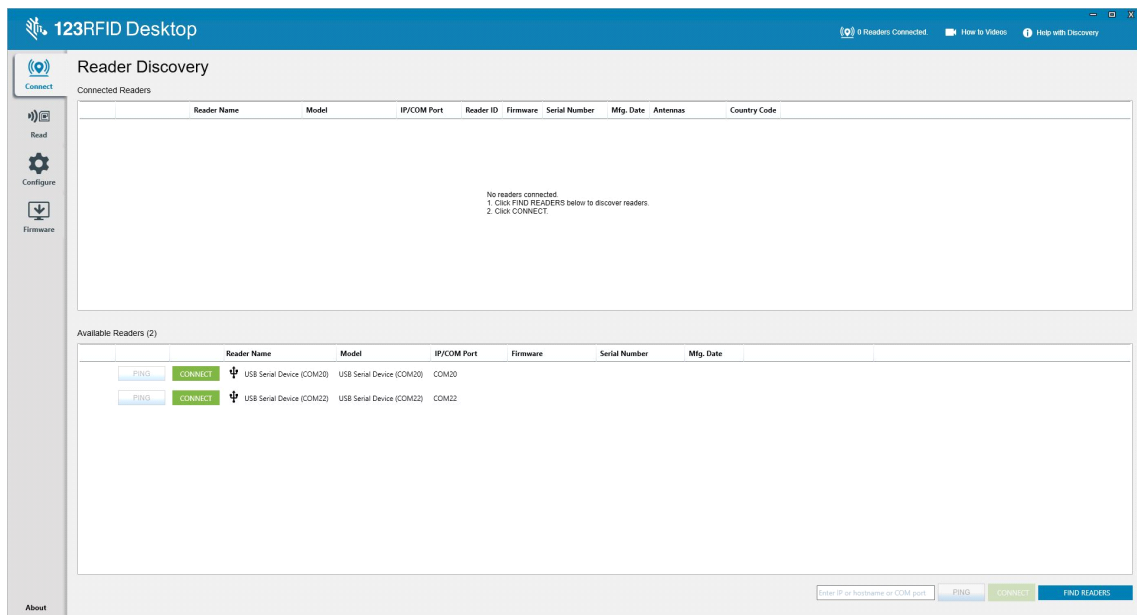

Lesen


Mit der Funktion „Read“ können Benutzer eine Bestandsaufnahme starten. Benutzer können zusammenfassende Metriken zu Tag-Lesevorgängen nach Lesegerät anzeigen, Tag-Daten sortieren, filtern und in eine Datei exportieren. Wählen Sie die Option „Antenna“ aus, und stellen Sie die Leistungsstufe ein, um eine Bestandsaufnahme zu beginnen.

Abbildung 33 Datenansicht

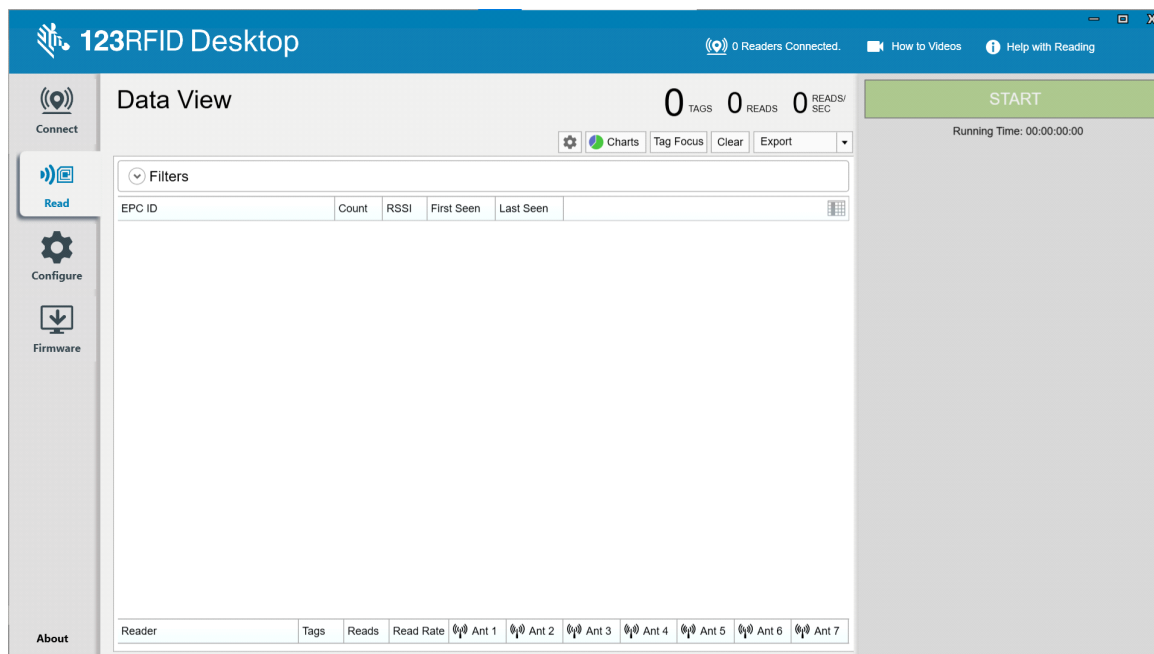

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, um mit dem Lesen von Tags und der Aufzeichnung einer Bestandsaufnahme zu beginnen.

Abbildung 34 Bestandsansicht

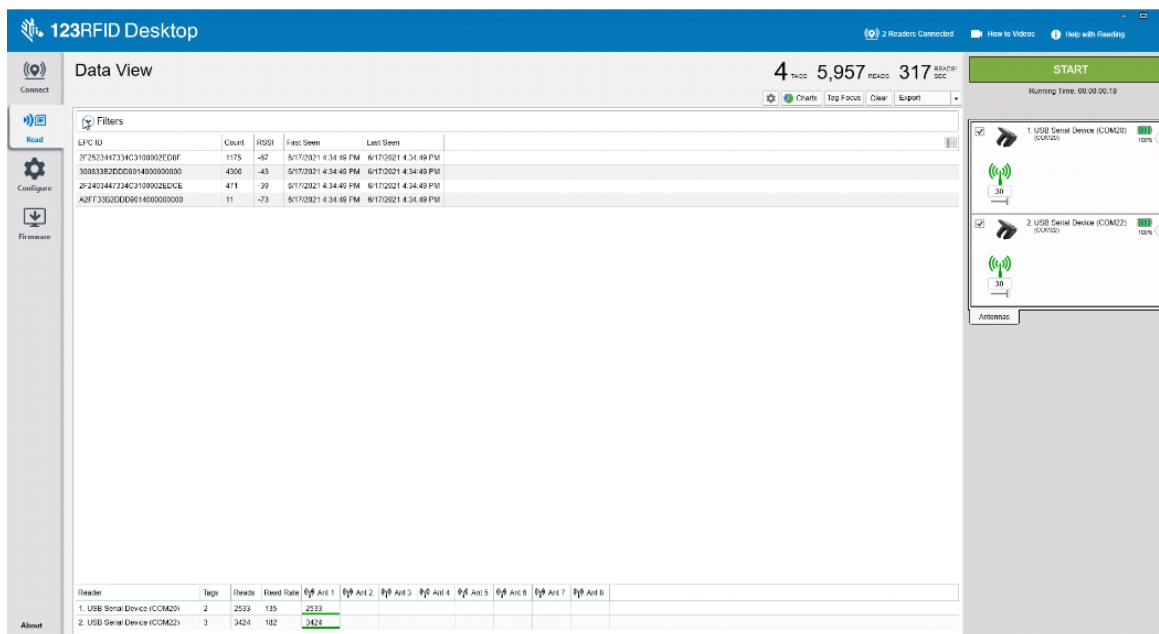


So laden Sie die Bestandsdaten für die Offline-Ansicht herunter:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Export“, um Tag-Daten in Excel zu exportieren.
 - a. „Export Summary“ – Speichern Sie eine Momentaufnahme aller Tag-Lesevorgänge, die auf dem Bildschirm „Read“ angezeigt werden, in Excel.
 - b. „Export History“ – Speichern Sie Zeitverlaufsdaten für gelesene Tags in Excel.


Um die Informationen zu Zugriffsvorgängen eines bestimmten Tags zu bearbeiten, wählen Sie die zugehörige Tag-Zeile aus, und doppelklicken Sie darauf.

Abbildung 35 Zugriffsvorgänge

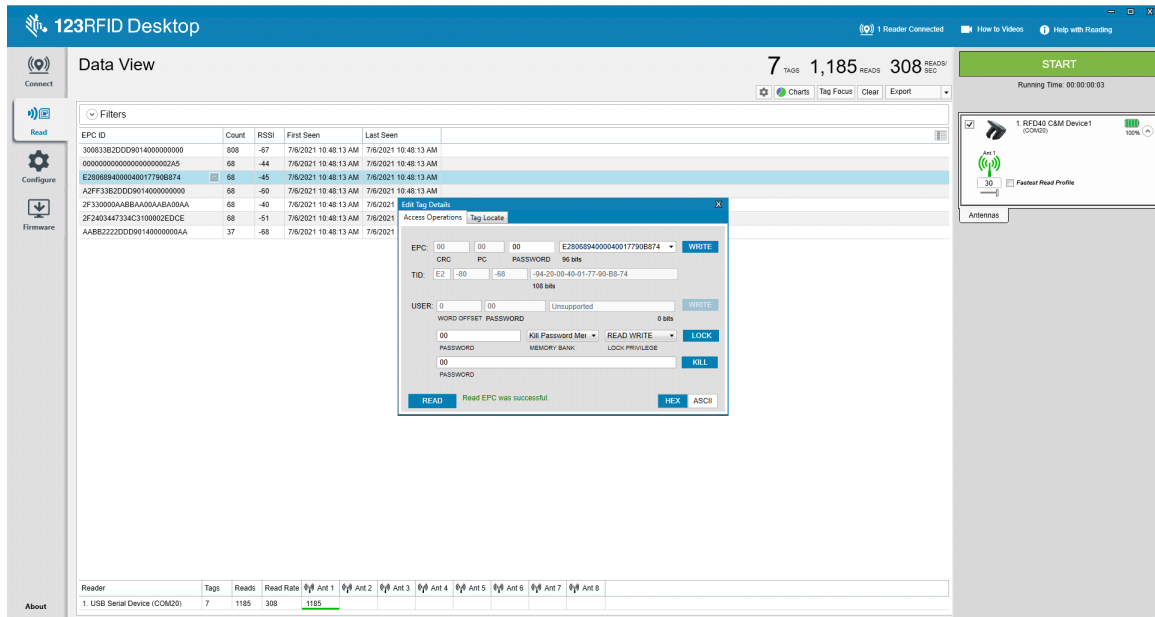

Klicken Sie auf die Registerkarte **Locate Tag**, um auf Details zum Speicherort eines Tags zuzugreifen.

Abbildung 36 Tag finden

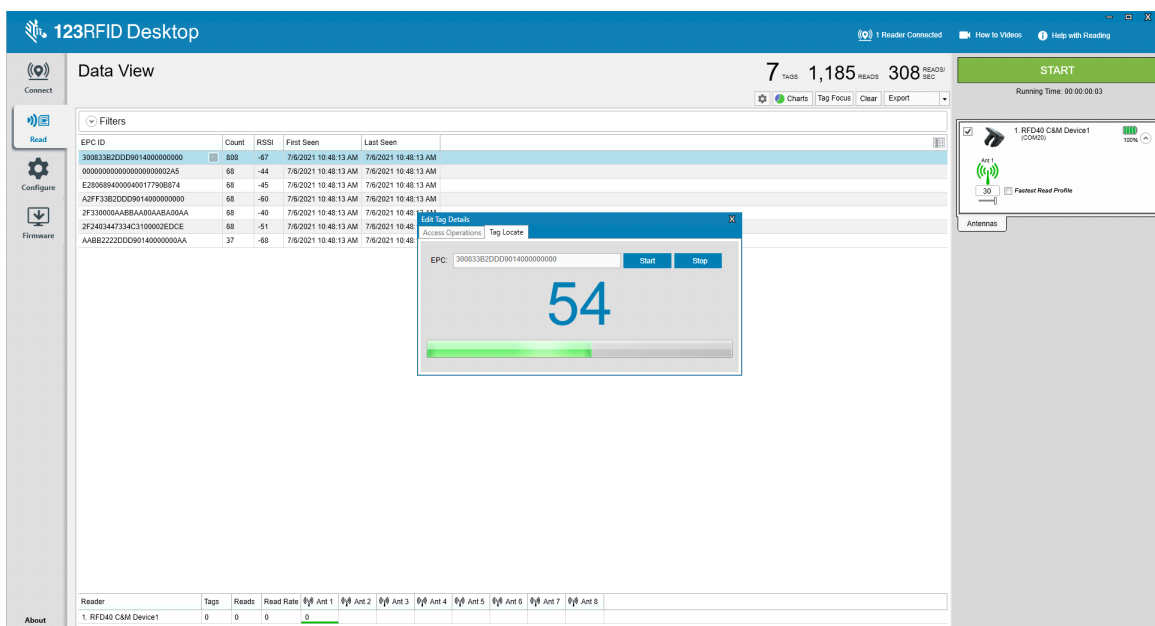


Konfiguration des Lesegeräts

Der Assistent zur Konfiguration des Lesegeräts konfiguriert die Einstellungen des Lesegeräts und der Antenne und speichert sie sofort. Benutzer können die Einstellungen auch in einer Datei auf dem PC speichern oder einen Bericht ausdrucken.

1. Klicken Sie auf **Edit Configuration on Reader**, um die Einstellungen des Lesegeräts zu bearbeiten, und verwenden Sie den Assistenten, um Folgendes zu tun:
 - Dem Lesegerät und den angeschlossenen Antennen Namen zuweisen.
 - Antenneneinstellungen einstellen oder auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
 - Regionseinstellung des Lesegeräts ändern.
 - Regeln für das GPIO (General Purpose Input/Output)-Zubehör festlegen, um zu bestimmen, wann Bestands- und Ausgabeergebnisse ausgelöst werden sollen.
 - Konfigurationen als Datei speichern/drucken.
2. Klicken Sie auf **Load a Saved Configuration File to Reader**, um eine gespeicherte Konfigurationsdatei vom PC auf einen anderes angeschlossenes Lesegerät zu laden.

Abbildung 37 Konfigurationseinstellungen

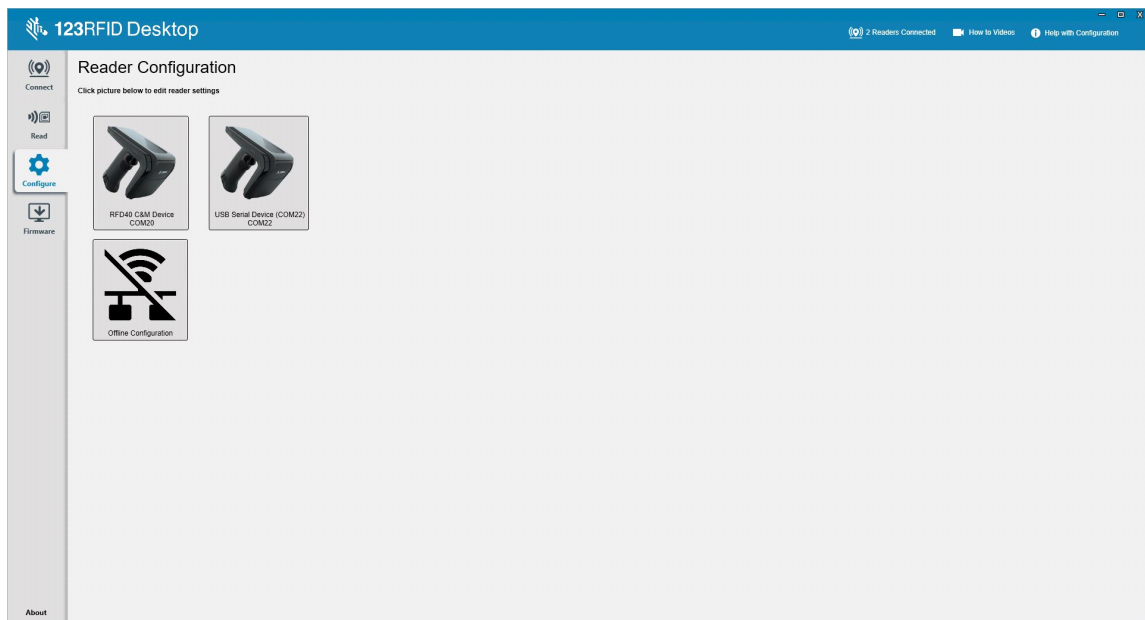

Name des Lesegeräts

Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, oder benennen Sie das Lesegerät, indem Sie die Formularfelder auf dem Namensbildschirm ausfüllen.

Abbildung 38 Namensbildschirm

The screenshot shows the '123RFID Desktop' application window. The title bar indicates '2 Readers Connected', 'How to Videos', and 'Help with Configuration'. The sidebar on the left contains icons for 'Connect', 'Read', 'Configure', and 'Firmware'. The 'Configure' option is selected, leading to a 'Reader Name and Description' screen. This screen has a 'Name' field with the text 'RFD40 C&M Device' and a 'Description' field with the text 'RFD40'. Below these fields is a 'General Settings' menu with options: Region, Antenna, Trigger, Pre-Filter, Advanced, and Save Config. At the bottom of the screen are 'PREV' and 'NEXT' buttons.

Allgemeine Parametereinstellungen

Zu den konfigurierbaren allgemeinen Parametereinstellungen gehören Auslösemodus (RFID oder Barcode), Signaltonlautstärke (hoch/mittel/niedrig/stumm), dynamische Leistung (aktivieren oder deaktivieren) und eindeutige Tag-Berichterstellung (aktivieren oder deaktivieren).

Abbildung 39 Allgemeine Einstellungen


The screenshot shows the '123RFID Desktop' application window. The title bar indicates '2 Readers Connected', 'How to Videos', and 'Help with Configuration'. The sidebar on the left contains icons for 'Connect', 'Read', 'Configure', and 'Firmware'. The 'Configure' option is selected, leading to a 'General Settings' screen. This screen has a 'General Settings' section with the following options: 'Trigger Mode' (RFID selected, Barcode unselected), 'Beeper Volume' (High beep, Medium beep selected, Low beep, Quiet beep), 'Dynamic Power' (Enable selected, Disable unselected), and 'Unique Tags' (Report Unique Tags selected, Unselected). Below these options is a 'General Settings' menu with options: Region, Antenna, Trigger, Pre-Filter, Advanced, and Save Config. At the bottom of the screen are 'PREV' and 'NEXT' buttons.

Regionskonfiguration

Um die Region einzurichten, in der das Lesegerät verwendet werden soll, wählen Sie im Dropdown-Menü die Option „Region of Operation“ aus. Wählen Sie anschließend die entsprechenden Kanäle aus, indem Sie auf die zugehörigen Kontrollkästchen klicken.

Stellen Sie sicher, dass das Lesegerät für die richtige Region konfiguriert ist, in der es verwendet werden soll. Das Konfigurieren des Geräts für eine andere Region ist gesetzeswidrig.


Abbildung 40 Regionskonfiguration

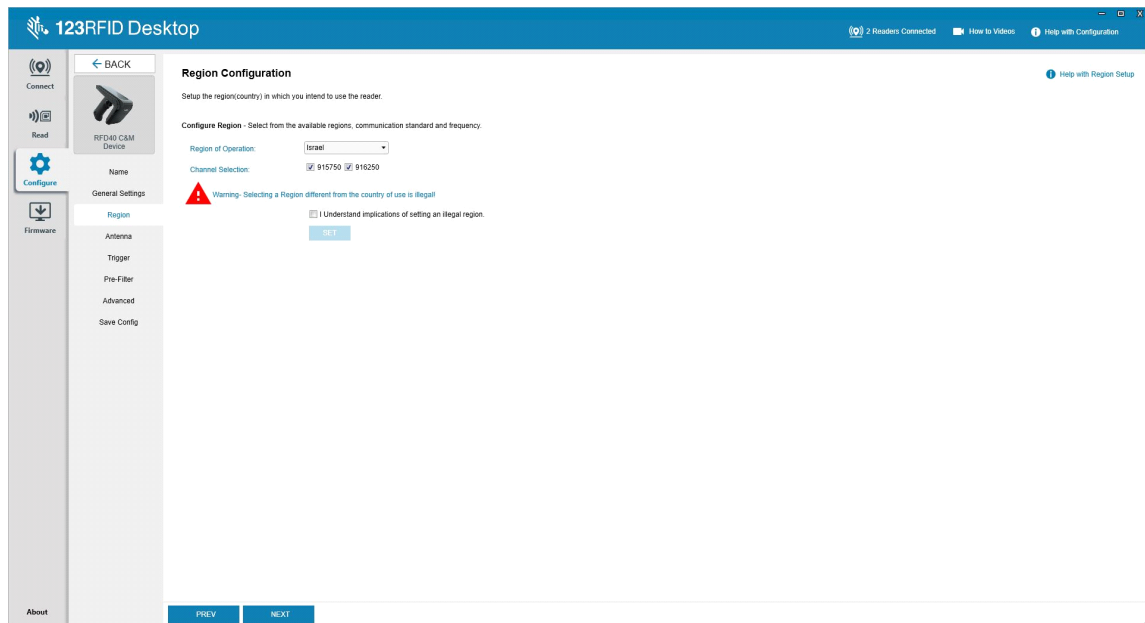

Antennenkonfiguration

Sie können den Namen und die Farbe der Antenne konfigurieren, „Select for Reads“ aktivieren oder deaktivieren, die Leistung (dBm) anpassen und verschiedene RF-Modi mithilfe der „Antenna Port Settings“ aktivieren.

Abbildung 41 Konfiguration des Antennenanschlusses

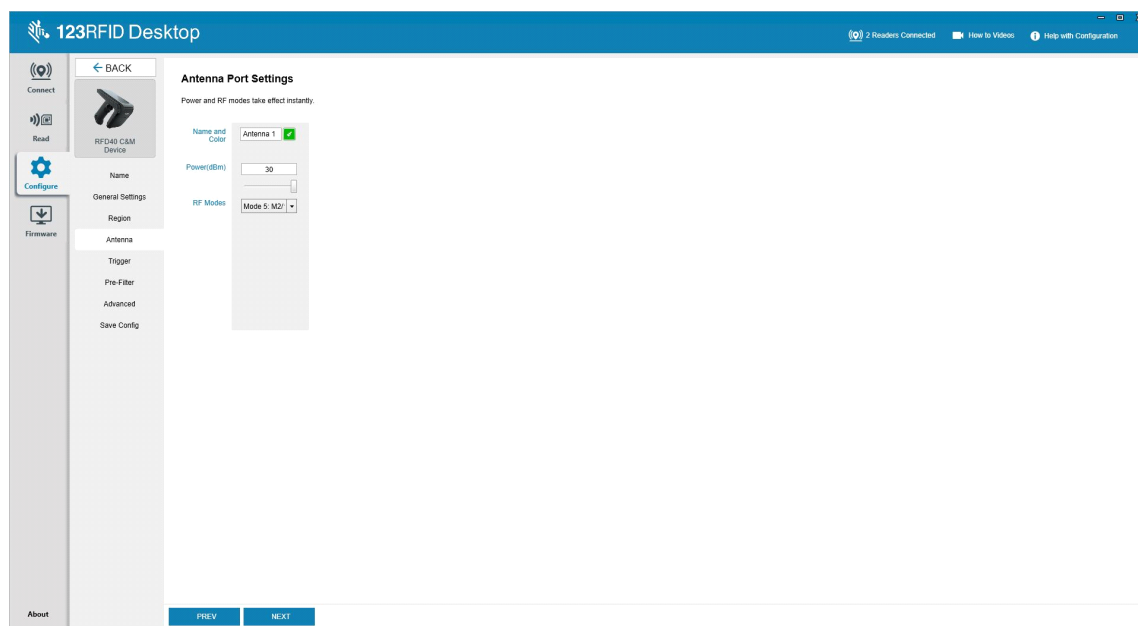


Auslöserkonfiguration

Auslöser, die das Lesen von Tags veranlassen, können so konfiguriert werden, dass sie während bestimmter Ereignisse erfolgen, z. B. beim Drücken von „Start“, des Handauslösers oder nach einer bestimmten Zeit (ms).

Auslöser, die das Lesen von Tags stoppen, können so konfiguriert werden, dass sie nach bestimmten Ereignissen erfolgen, z. B. beim Drücken von „Stop“, wenn eine bestimmte Anzahl von Tag-Lesevorgängen durchgeführt wurde, nach einer bestimmten Zeit (ms), wenn eine bestimmte Anzahl von Bestandsaufnahmen abgeschlossen wurde oder wenn der Handauslöser losgelassen wurde.

Abbildung 42 Konfiguration der Auslöseereinstellungen

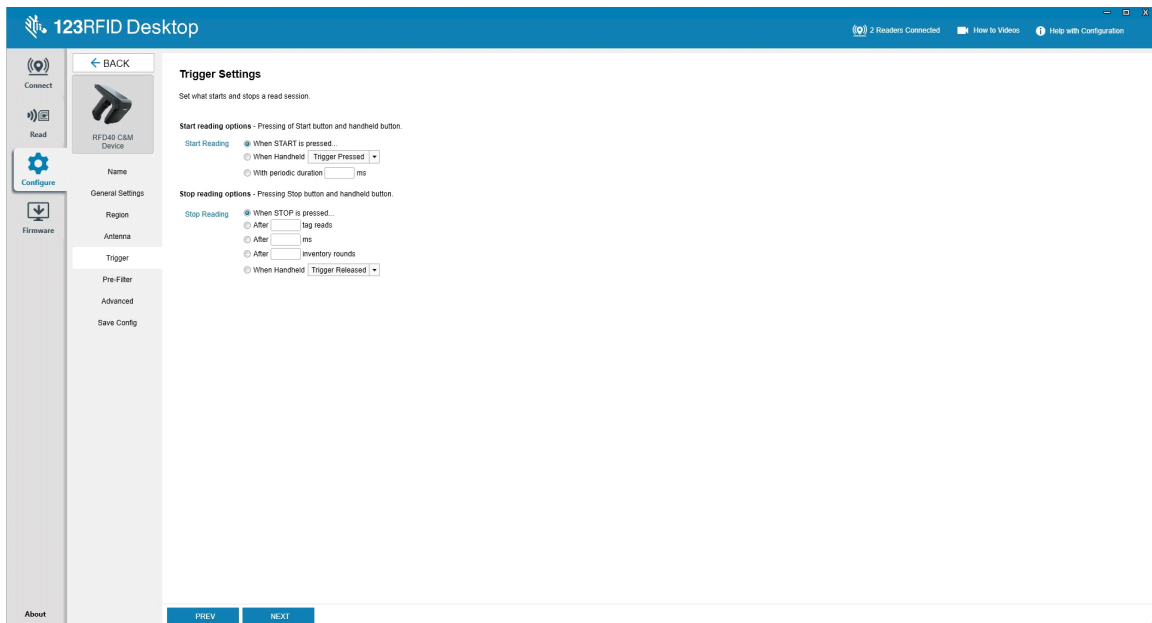

Konfiguration von Vorfiltern

Sie können Vorfilter konfigurieren, indem Sie den Filter zunächst durch Klicken auf das Kontrollkästchen aktivieren. Geben Sie dann die Daten in das Feld für Tag-Muster ein, und wählen Sie das Ziel, den Speicher, und die Aktion aus den zugehörigen Dropdown-Menüs. Geben Sie als Letztes den Offset in das Formularfeld ein, und klicken Sie auf „Next“.


Abbildung 43 Konfiguration von Vorfiltern

The screenshot displays the '123RFID Desktop' software interface. The top navigation bar includes a 'Connect' button, a 'Read' button, and a 'Configure' button (highlighted with a gear icon). The left sidebar contains a 'Firmware' section with a 'Download' button and an 'About' button. The main content area is titled 'Pre-filters settings' and includes a 'Configure pre-filter settings' section. This section contains four filter configuration columns, each with an 'Enable Filter' checkbox and a 'Filter' label (Filter 1, Filter 2, Filter 3, Filter 4). Each column has a 'Tag Pattern' field, a 'Target' dropdown menu (set to 'SESSION_S0'), a 'Memory Bank' dropdown menu (set to 'EPC'), an 'Action' dropdown menu (set to 'INV_A_NOT_INV_I'), and an 'Offset(words)' input field (set to '0'). At the bottom of the interface, there are 'PREV' and 'NEXT' buttons.

Erweiterte Konfigurationseinstellungen

Aktivieren Sie „Editing of Advanced Settings“, wählen Sie im Dropdown-Menü „Antenna Singulation“ aus, wählen Sie „State Aware“ Optionen aus, und legen Sie „Tag Population Estimate“ fest. Klicken Sie auf „Sync“, um die Änderungen zu speichern und den Konfigurationsworkflow abzuschließen.


Abbildung 44 Erweiterte Konfigurationseinstellungen

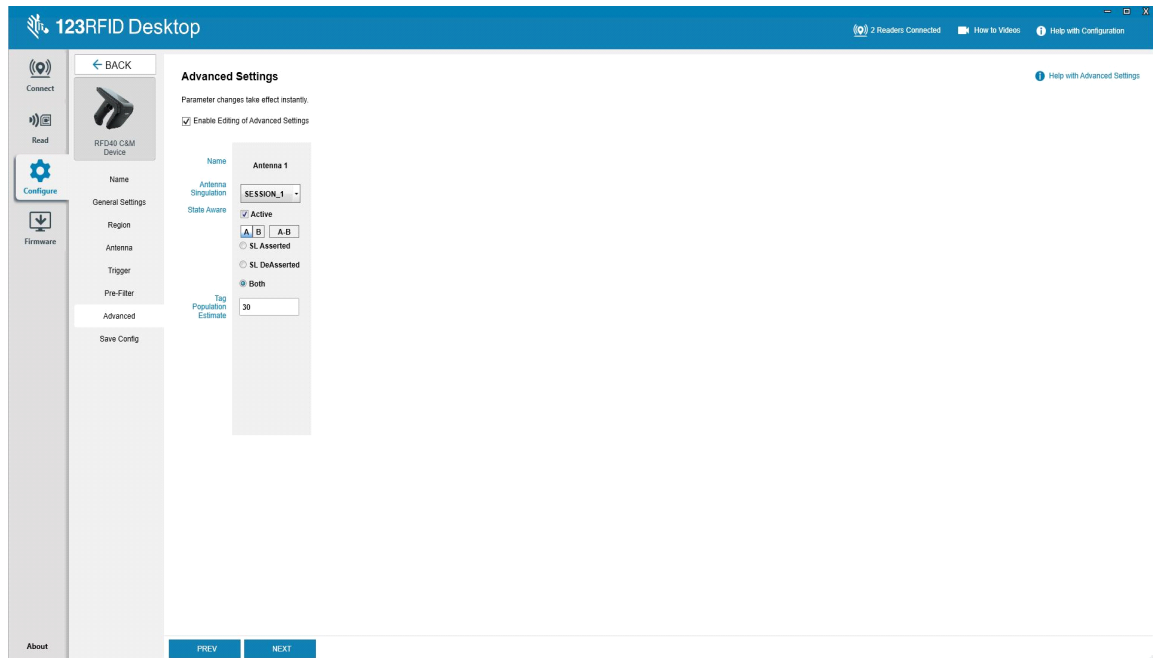

Speichern und Drucken der Konfiguration

Sie können die Konfigurationsdatei auf dem PC speichern, die Antenneneinstellungen auf das Lesegerät übertragen oder die Antenneneinstellungen am Ende des Konfigurationsworkflows auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.


Abbildung 45 Speichern der Konfiguration

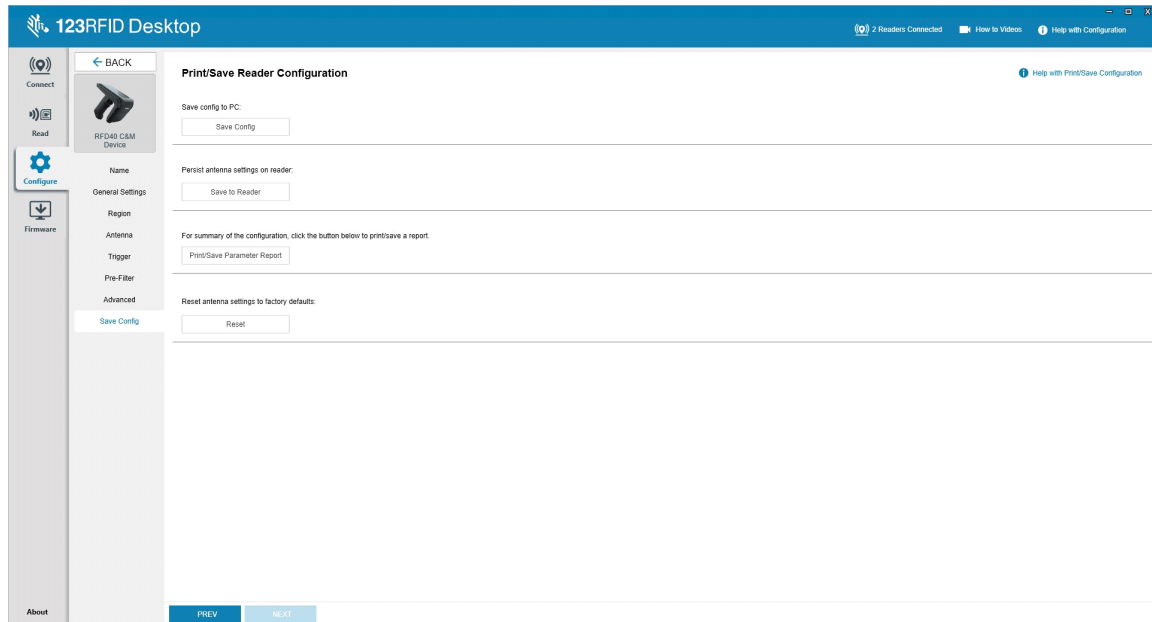

Firmware-Management


Um die Firmware des Lesegeräts auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig zu aktualisieren, wählen Sie die Geräte in der Tabelle aus, indem Sie auf das zugehörige Kontrollkästchen klicken und auf die Schaltfläche **Update Firmware** klicken.

Abbildung 46 Auswahl der zu aktualisierenden Geräte

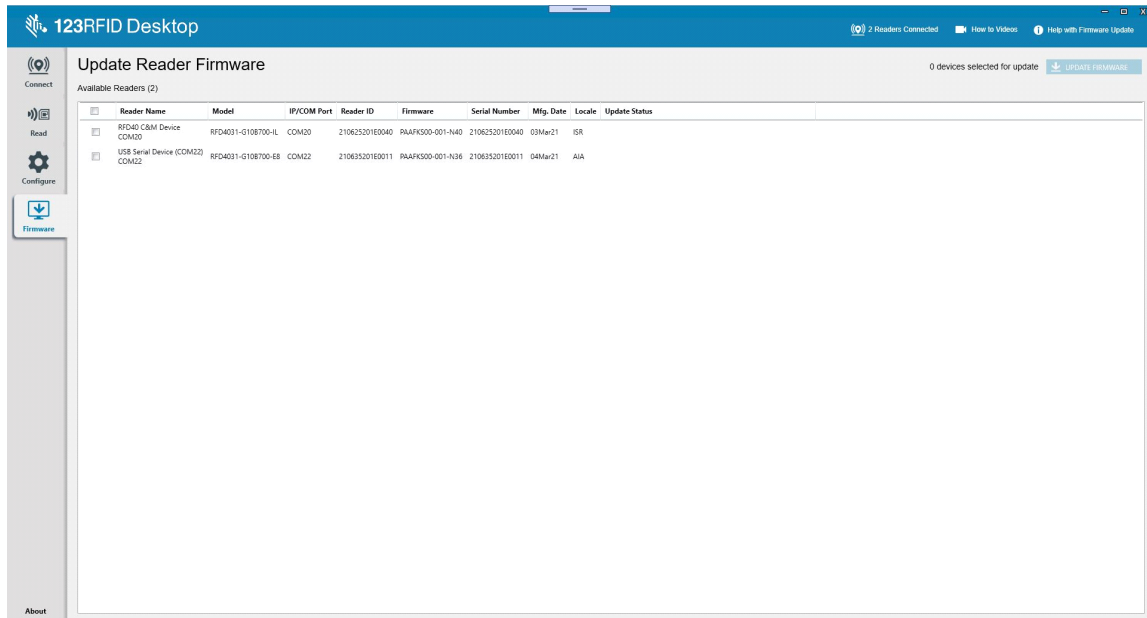


Als Nächstes wird das Fenster „Reader Firmware Update“ angezeigt. Klicken Sie auf „Browse“, um die Firmware-Version auszuwählen, die auf dem ausgewählten Gerät aktiviert werden soll.

Abbildung 47 Auswahl einer Firmware-Aktualisierung

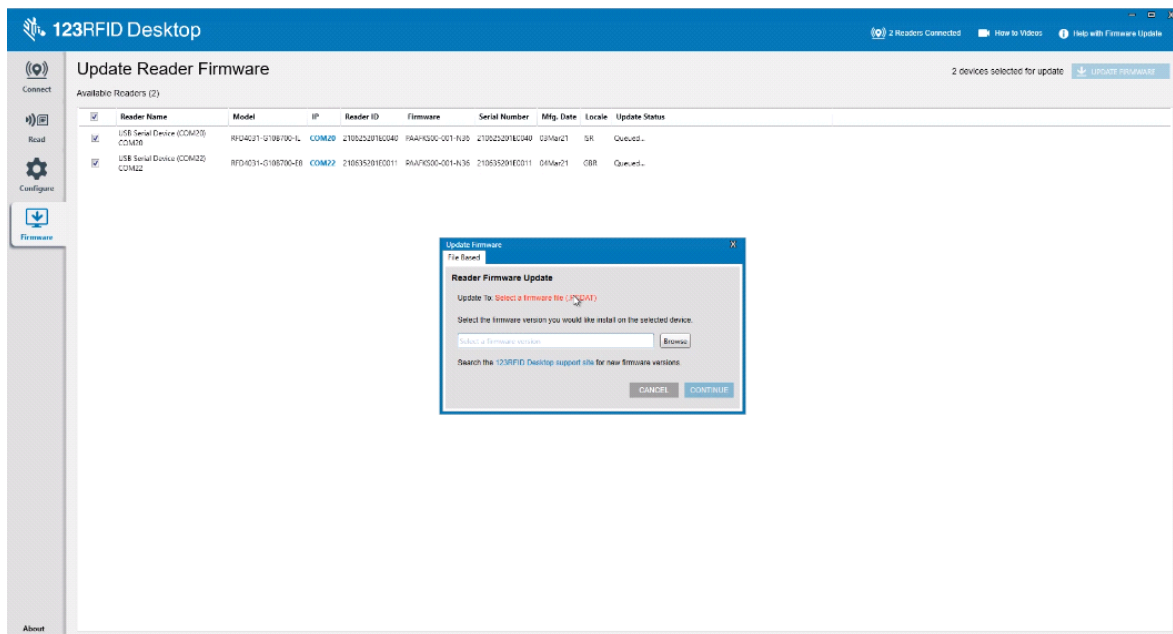

Sobald die Firmware-Datei ausgewählt wurde, startet das Update, und die Fortschrittsbalken neben den zugehörigen Lesegeräten zeigen den Fertigstellungsgrad des Updates an.

Abbildung 48 Fortschritt der Firmware-Aktualisierung

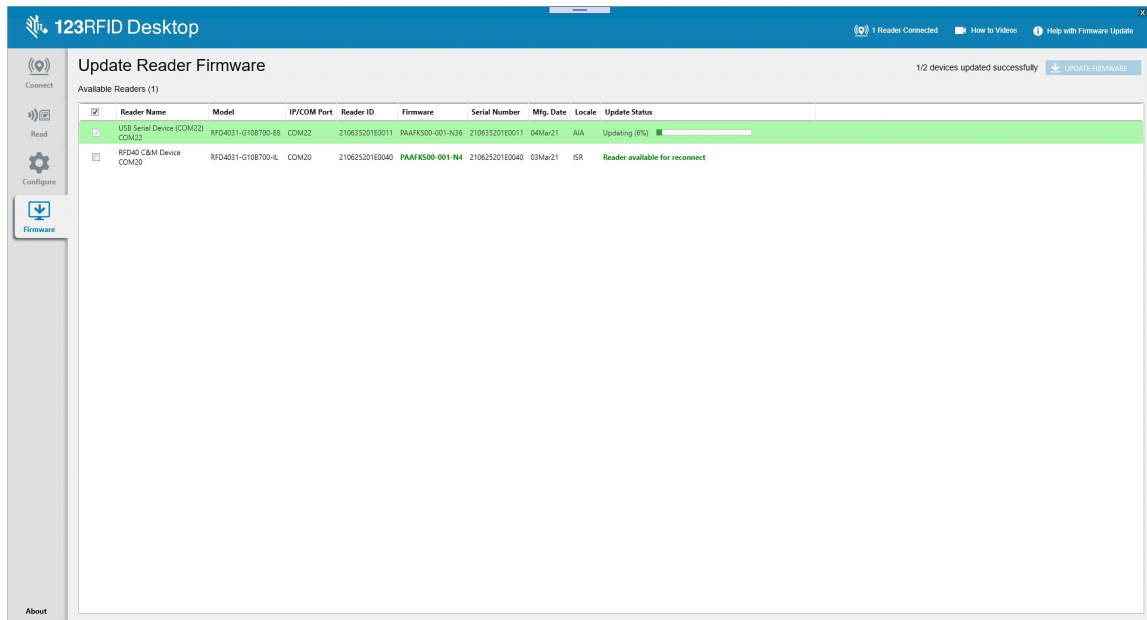

Wartung und technische Daten

In diesem Kapitel finden Sie Empfehlungen zur Wartung des Schlittens, sowie Informationen zu Problembehebung und technischen Daten.



VORSICHT: Tragen Sie immer einen Augenschutz.

Beachten Sie die Warnhinweise für Druckluft- und Alkoholprodukte, bevor Sie diese verwenden.

Wenn Sie aus medizinischen Gründen eine andere Lösung verwenden müssen, fordern Sie von Zebra weitere Informationen an.



WARNUNG: Vermeiden Sie, dieses Produkt mit heißen Ölen oder anderen brennbaren Flüssigkeiten in Kontakt zu bringen. Falls ein solcher Kontakt erfolgt ist, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, und reinigen Sie das Produkt unverzüglich gemäß diesen Richtlinien.

Wartung



WICHTIG Verwenden Sie Feuchttücher, und vermeiden Sie jegliche Ansammlungen von Flüssigreiniger.

¹ Stellen Sie sicher, dass die folgenden Punkte bei der Verwendung von Reinigungsmitteln auf Basis von Natriumhypochlorit (Bleichmittel) berücksichtigt werden:

- Nur für das Gerät verwenden. Nicht für die Ladestation verwenden.
- Befolgen Sie immer die empfohlenen Anweisungen des Herstellers: Verwenden Sie Handschuhe beim Auftragen, und entfernen Sie anschließend die Rückstände mit einem feuchten Tuch, um einen längeren Hautkontakt beim Umgang mit dem Gerät zu vermeiden.
- Da Natriumhypochlorit ein starkes Oxidationsmittel ist, neigen die metallischen Oberflächen des Geräts, einschließlich der elektrischen Kontakte, zum Oxidieren (Korrosion), wenn sie dieser Chemikalie in flüssiger Form (einschließlich Feuchttüchern) ausgesetzt sind. Dies sollte daher vermieden werden. Falls derartige Desinfektionsmittel mit dem Metall des Geräts in Berührung kommen, ist die sofortige Entfernung mithilfe von angefeuchteten Tüchern nach dem Reinigungsschritt sehr wichtig.



WICHTIG Um Schäden am Gerät zu vermeiden, verwenden Sie nur die unten aufgeführten zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Die Verwendung nicht zugelassener Reinigungs- oder Desinfektionsmittel kann zum Erlöschen der Garantie führen.

Bekanntermaßen schädliche Inhaltsstoffe

Von den folgenden Chemikalien ist bekannt, dass sie die Kunststoffteile der Zebra Geräte beschädigen. Diese Stoffe sollten möglichst nicht mit dem Gerät in Kontakt kommen:

- Azeton
- Ammoniaklösungen
- Wässrige oder alkoholische alkalische Lösungen
- Aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe
- Benzol
- Phenol (Karbolsäure)
- Verbindungen von Aminen oder Ammoniak
- Ethanolamin
- Äther
- Ketone
- TB-lysoform
- Toluol
- Trichlorethylen

Zugelassene Reinigungsmittel

- Isopropylalkohol 70 % (einschließlich Reinigungstücher)
- Lösung aus 10 % Bleichmittel (Natriumhypochlorit 0,55 %) und 90 % Wasser
- Lösung aus 3 % Wasserstoffperoxid und 97 % Wasser
- Mildes Spülmittel

Reinigen des Schlittens

Das Scan-Fenster muss regelmäßig gereinigt werden. Ein verschmutztes Fenster kann sich negativ auf die Scan-Genauigkeit auswirken. Verwenden Sie zum Reinigen des Fensters keine Scheuermittel.

So reinigen Sie das Gerät:

1. Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit einem der oben aufgeführten zugelassenen Reinigungsmittel, oder verwenden Sie vorbefeuchtete Wischtücher.
2. Wischen Sie vorsichtig alle Oberflächen ab, an Vorder- und Rückseite, an den Seiten, an Ober- und Unterseite. Bringen Sie das Gerät nie in direkten Kontakt mit Flüssigkeit. Achten Sie darauf, dass sich keine Flüssigkeit in der Nähe von Geräte-Fenster, Auslöser, Kabelanschlüssen oder in anderen Bereichen des Geräts ansammelt.
3. Achten Sie darauf, den Auslöser und den Bereich zwischen dem Auslöser und dem Gehäuse zu reinigen (um enge oder unzugängliche Bereiche zu erreichen, verwenden Sie einen Applikator mit Baumwollspitze).
4. Sprühen Sie kein Wasser und auch keine sonstigen Reinigungsflüssigkeiten direkt auf das Scan-Fenster.
5. Reinigen Sie das Scan-Fenster mithilfe eines Objektiv-Reinigungstuchs oder eines anderen für optische Geräte geeigneten Reinigungsmittels, z. B. mithilfe eines Brillenputztuchs.

6. Das Geräte-Fenster muss nach dem Reinigen sofort mit einem weichen, abriebfreien Tuch getrocknet werden, um Streifen zu vermeiden.
7. Lassen Sie das Gerät vor der nächsten Verwendung an der Luft trocknen.
8. Anschlüsse:
 - a. Tauchen Sie den Wattekopf eines Reinigungsstäbchens in Isopropylalkohol.
 - b. Reiben Sie mit dem Wattekopf des Reinigungsstäbchens mindestens 3-mal über den Anschluss am Zebra Schlitten. Achten Sie darauf, dass keine Wattereste am Steckverbinder zurückbleiben.
 - c. Entfernen Sie mithilfe des mit Alkohol getränkten Reinigungsstäbchens alle Fett- und Schmutzablagerungen in der Nähe des Anschlusses.
 - d. Nehmen Sie einen trockenen Applikator mit Baumwollspitze, und reiben Sie mit der Baumwollspitze des Applikators mindestens 3-mal vor und zurück über die Anschlüsse. Achten Sie darauf, dass keine Wattereste an den Anschlüssen zurückbleiben.

Technische Daten

Tabelle 11 RFD40 RFID-Standardschlitten – Technische Daten

Begriff	Beschreibung
Physikalische Merkmale	
Abmessungen	Höhe: 15,6 cm Breite: 8,4 cm Länge: 16,6 cm
Gewicht	~541 g (Schlitten mit Akku)
Stromversorgung	PowerPrecision+ 7000 mAh Lithium-Ionen-Akku
Frequenzbereich/ RF-Ausgang	USA: 902–928 MHz; 0–30 dBm (EIRP) EU: 865–868 MHz; 0–30 dBm (EIRP) Japan: 916–921 MHz (mit LBT); 0–30 dBm (EIRP)
Betriebsumgebung	
Betriebstemperatur	-10 °C bis 50 °C
Lagerungstemperatur	-40 °C bis 70 °C
Ladetemperatur	0 °C bis 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 5 bis 85 % nicht kondensierend
Versiegelung	IP54
Sturzfestigkeit	Beständig gegenüber mehrfachen Stürzen aus 1,8 m Höhe auf Beton
Falltestdaten	500 Fallzyklen aus 0,5 Meter Höhe (1.000 Stürze) bei 20 °C
Elektrostatische Entladung (ESD, Electrostatic Discharge)	± 15 kV Luftentladung ± 8 kV direkte Entladung ± 8 kV indirekte Entladung

Problembehebung

Problembehebung

Tabelle 12 Problembehebung beim RFD40 RFID-Standardschlitten

Symptom	Mögliche Ursache	Aktion
Der RFID-Schlitten liest keine Tags.	Die Konfiguration der RF-Region ist nicht eingestellt.	Verwenden Sie die Anwendung 123RFID-Desktop oder 123RFID-Mobile, um die rechtliche Region oder das Einsatzland gemäß den Anwendungsanweisungen einzustellen.
Der RFID-Schlitten ist an einem Mobilgerät befestigt und reagiert nicht auf eine RFID-Anwendung, auch wenn der Auslöser gedrückt wird.	Der Akkustand ist zu niedrig und der Akku kann den RFID-Schlitten nicht mit Strom versorgen.	Drücken Sie den Auslöser für einige Sekunden, um den RFID-Schlitten einzuschalten. Die LED des RFID-Schlittens blinkt gelb, wenn er eingeschaltet ist. (Standardmäßig wird durch Drücken des Auslösers der RFID-Schlitten eingeschaltet, wenn er ausgeschaltet ist. Der RFID-Schlitten kann jedoch deaktiviert werden. In diesem Fall ist dieser Schritt nicht erforderlich.) Setzen Sie den RFID-Schlitten in die Ladestation. Die LEDs des RFID-Schlittens blinken gelb, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang begonnen hat.
	Der von Zebra unterstützte Mobilcomputer ist nicht richtig in den RFID-Schlitten eingesetzt.	Setzen Sie das von Zebra unterstützte Mobilgerät erneut fest in den RFID-Schlitten ein, und stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel richtig eingesteckt ist.
	Beschädigter Akku.	Wenn die LED des RFD40 RFID-Schlittens nach einer Weile in der Ladestation nicht gelb blinkt, bitten Sie den Kundendienst, den Akku auszutauschen.
Der RFID-Schlitten reagiert, liest aber keine Tags.	Der Akkustand ist extrem niedrig.	Setzen Sie den RFID-Schlitten in die Ladestation. Die LED des RFID-Schlittens blinkt gelb. Der RFID-Schlitten kann verwendet werden, wenn die LED beim Entnehmen aus der Ladestation vorübergehend gelb oder grün leuchtet.
Die LED des RFD40 RFID-Schlittens blinkt schnell gelb, wenn er sich in der Ladestation befindet.	Fehler beim Laden.	Starten Sie den Ladevorgang neu, indem Sie den RFID-Schlitten aus der Ladestation nehmen und wieder einsetzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, bitten Sie den Kundendienst, den Akku auszutauschen.

Tabelle 12 Problembehebung beim RFD40 RFID-Standardschlitten (Fortsetzung)

Symptom	Mögliche Ursache	Aktion
Die LED des RFID-Schlittens blinkt rot, oder die LED blinkt während der Verwendung rot abwechselnd mit grün oder gelb (nicht während des Ladevorgangs).	Anzeige bei Lebensende des Akkus.	Bitten Sie den Kundendienst, den Akku auszutauschen.
Der Akku des von Zebra unterstützten Mobilcomputers wird nicht aufgeladen.	Die Ladestation wurde vom Stromnetz getrennt.	Überprüfen Sie, ob die Ladestation mit Strom versorgt wird.
	Der von Zebra unterstützte Mobilcomputer ist nicht richtig in die Ladestation eingesetzt.	Entfernen Sie den von Zebra unterstützten Mobilcomputer aus der Ladestation, und setzen Sie ihn wieder ein. Stellen Sie sicher, dass er fest in der Ladestation sitzt.

