

SP72

Egysíkú szkennel



ZEBRA

MN-004637-02HU „A” változat



A ZEBRA név és a stilizált zebrafej a Zebra Technologies Corp. a világ számos országában bejegyzett védjegye. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona. © 2023 Zebra Technologies Corp és/vagy leányvállalatai. Minden jog fenntartva.

A jelen dokumentumban található információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. A jelen dokumentumban ismertetett szoftvert licencmegállapodás vagy titoktartási megállapodás alapján biztosítjuk. A szoftver kizárólag az említett szerződések feltételeinek megfelelően használható és másolható.

A jogi és tulajdonjogi nyilatkozatokkal kapcsolatos további információkért látogasson el a következő weboldalra:

SZOFTVER:zebra.com/linkoslegal.

SZERZŐI JOGOK:zebra.com/copyright.

GARANCIA:zebra.com/warranty.

VÉG FELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS:zebra.com/eula.

Felhasználási feltételek

Tulajdonjogi nyilatkozat

Ez a kézikönyv a Zebra Technologies Corporation és leányvállalatai („Zebra Technologies”) tulajdonát képező információkat tartalmaz. Ezek az információk kizárólag az itt leírt berendezések működtetését és karbantartását végző személyekre tartoznak. Ezek az információk a Zebra Technologies kifejezett, írásos engedélye nélkül nem használhatók, másolhatók, és nem tehetők elérhetővé más személyek számára.

A termékek tökéletesítése

A termékek folyamatos fejlesztése a Zebra Technologies üzletpolitikájának része. A műszaki adatok és formatervek előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

Felelősségkorlátozási nyilatkozat

A Zebra Technologies mindent megtesz azért, hogy az általa közzétett műszaki adatok és kézikönyvek helyesek legyenek, hibák azonban előfordulhatnak. A Zebra Technologies fenntartja a jogot a hibák javítására, és kizár minden ezzel kapcsolatos felelősséget.

A felelősség korlátozása

Sem a Zebra Technologies, sem pedig a jelen termék (a hardvert és a szoftvert egyaránt beleértve) létrehozásában, gyártásában vagy szállításában részt vevő személyek nem tehetők felelőssé az esetleges olyan károkért (korlátozás nélkül beleértve a következményes károkat, például az üzleti haszon elvesztését, az üzleti kapcsolatok megszűnését vagy az üzleti adatok elvesztését), melyek a termék használatából, használatának eredményéből vagy használhatatlanságából adódnak, még akkor sem, ha a Zebra Technologies értesítve lett az ilyen károk lehetőségéről. Egyes joghatóságok nem engedélyezik a véletlen vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, így lehet, hogy a fenti korlátozás Önre nem érvényes.

Service Information (Szervizinformáció)

Ha valamilyen probléma merül fel a készülékkel kapcsolatban, forduljon az Ön területén elérhető Zebra globális ügyfélszolgálatához. A kapcsolattartási információk a következő címen érhetők el: zebra.com/support.

Amikor kapcsolatba lép az ügyfélszolgálattal, kérjük, készítse elő a következő információkat:

- Az eszköz sorozatszám
- Modellszám vagy terméknev
- A szoftver típusa és verziószáma

A Zebra a támogatási megállapodásokban meghatározott határidőn belül e-mailben, telefonon vagy faxon válaszol a hívásokra.

Ha a problémát a Zebra ügyfélszolgálata nem tudja megoldani, előfordulhat, hogy vissza kell adnia a készüléket szervizelésre, és ehhez megkapja a pontos utasításokat. A Zebra nem vállal felelősséget a szállítás során keletkezett károkért, ha a jóváhagyott szállítótartályt nem használják. Az eszközök nem megfelelő szállítása érvénytelenítheti a garanciát.

Ha a Zebra üzleti terméket egy Zebra üzleti partnertől vásárolta, a támogatásért vegye fel a kapcsolatot az üzleti partnerével.

Kezdeti lépések

Az SP72 egysíkú szkennert intuitív, kézhasználat nélküli szkennelést biztosít. A szkennert minden szabványos kiskereskedelmi szimbólumot leolvass, és az összes népszerű POS-eszközhöz csatlakoztatható.

Az SP72 két egyedi formában kapható:

- SP72-V (függőleges) pulton történő alkalmazásra.
- SP72-H (vízszintes) pulton belüli alkalmazásokhoz.

Az SP72 két kivitelben is elérhető, hogy megfeleljen az egyedi funkciókövetelményeknek és a költségvetésnek:

- Az SP7208 prémium szintű szkennert optimális teljesítményt és fejlett funkciókat ötvözt, például színes kamera opciót a látásalapú alkalmazások támogatásához.

- Az SP7201 alapszintű szkennер az SP7208 teljesítményét nyújtja, de alacsonyabb áron, és csak a számos mai alkalmazáshoz szükséges alapvető funkciókat tartalmazza.

táblázat 1 Az SP7208 és az SP7201 közötti különbségek

| Funkció | SP7208 | SP7201 |
|--|--------|-----------------|
| SP72-V | | |
| Több interfész: USB, RS-232, TGCIS (IBM) 46xx RS485-ön keresztül, Keyboard Wedge | Igen | Csak 5 V DC USB |
| Aux csatlakozó | Igen | Nem |
| Aux tápcsatlakozó | Igen | Nem |
| 2MP színes kamera opció | Igen | Nem |
| SP72-H | | |
| Több interfész: USB, RS-232, TGCIS (IBM) 46xx RS485-ön keresztül, Keyboard Wedge | Igen | Csak 5 V DC USB |
| Aux csatlakozó | Igen | Nem |
| Aux tápcsatlakozó | Igen | Nem |

Unpacking the Scanner (A szkennер kicsomagolása)

Vegye ki a szkennert a csomagolásából, és vizsgálja meg, nem sérült-e meg. A csomag a következő elemeket tartalmazza:

- Szkennер.
- A SP72 szkennер rövid összefoglaló útmutatója (cikkszám: MN-004637-xx).



MEGJEGYZÉS: A megvásárolt konfigurációtól függően a doboz tartalmazhat kábeleket (színes kamerakábel, Checkpoint EAS kábel, USB-kábel) és szerelési tartozékokat, például a bölcst.

Ha bármelyik elem hiányzik vagy megsérült, hívja a Zebra Technologies ügyfélszolgálatát. Az elérhetőségekről lásd: [Szervizinformáció](#). TARTSA

MEG A CSOMAGOLÁST. A jóváhagyott szállítási csomagolást minden esetben használni kell, ha a berendezést szervizelés céljából vissza kell küldeni.

Portok

Az SP72 a következő portokat tartalmazza:

- Gazdagép portja (minden típus) - Egy 10 érintkezős RJ45 típusú csatlakozó különböző gazdagépek interfészkábeleinek befogadására alkalmas.
- EAS-port (csak EAS típusok esetén) - Egy 10 érintkezős RJ45 típusú csatlakozó különböző elektronikus árufelügyeleti (EAS) rendszerekhez (pl. Checkpoint vagy Sensormatic) használható.
- AUX-port (csak SP7208 típusok esetén) - A sorozatú USB-csatlakozó kézi kiegészítő szkennel, például DS2208 számára.
- AUX-tápcsatlakozó portja (csak SP7208 típusok esetén) – 12 VDC
- Színes kamera portja (csak a színes kamerával rendelkező típusok esetén)
- Külső hangszóró portja (csak SP72-H típusok esetén)




MEGJEGYZÉS: Részletes kapcsolati információkért tekintse meg az adott gazdagép-interfész fejezetét.

Jellemzők


A különböző szkennel-konfigurációk fő jellemzőinek címkeábrái.

ábra 1 SP7201-V szkennер

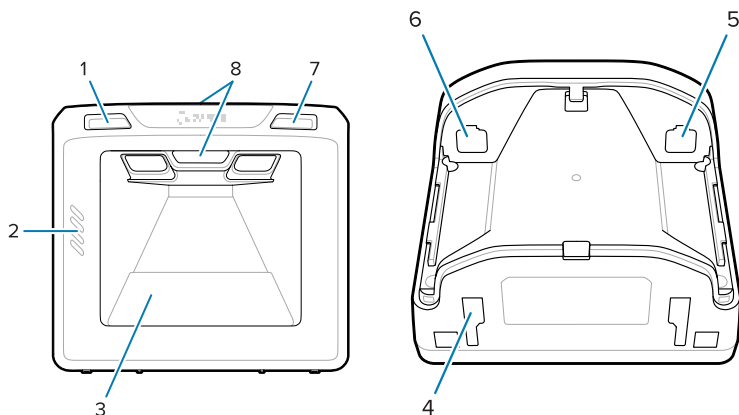


táblázat 2 SP7201-V szkennер


| | |
|---|---|
| 1 | Hangerő-szabályozó gomb |
| 2 | Hangszóró |
| 3 | Szkennelési ablak |
| 4 | Szerelőnyílások |
| 5 | Gazdagép portja |
| 6 | EAS-port |
| 7 | Képrögzítő gomb |
| 8 | Felhasználói visszajelzést jelző LED-ek (2) |

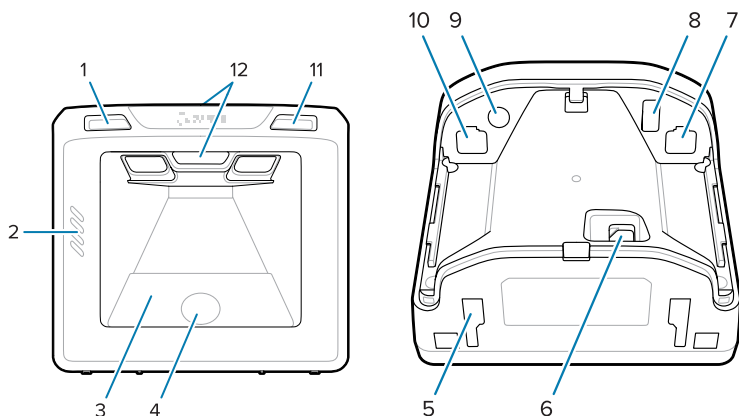ábra 2 SP7208-V szkennер

táblázat 3 SP7208-V szkennер
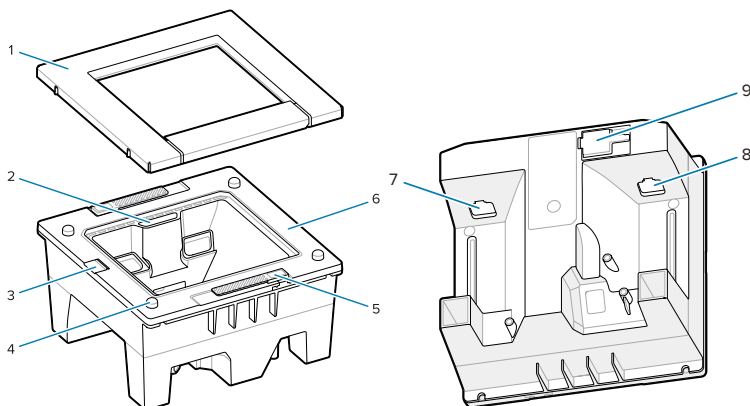
| | |
|----|---|
| 1 | Hangerő-szabályozó gomb |
| 2 | Hangszóró |
| 3 | Szkennelési ablak |
| 4 | Színes kamera |
| 5 | Szerelőnyílások (2) |
| 6 | Színes kamera csatlakozója |
| 7 | Gazdagép csatlakozója |
| 8 | Aux csatlakozó |
| 9 | Aux tápcsatlakozó |
| 10 | EAS-csatlakozó |
| 11 | Képrögztítő gomb |
| 12 | Felhasználói visszajelzést jelző LED-ek (2) |

ábra 3 SP7201-H szkennер

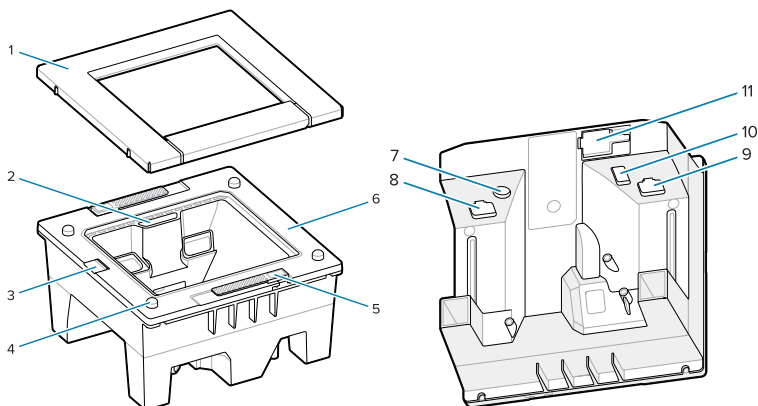táblázat 4 SP7201-H szkennер

| | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Lemezszerelvény |
| 2 | Felhasználói visszajelzést jelző LED |
| 3 | Hangszóró |
| 4 | Lemez illesztőcsapja (4) |
| 5 | Emelési funkció (2) |
| 6 | Elülső ház |
| 7 | EAS-csatlakozó |
| 8 | Gazdagép csatlakozója |
| 9 | Külső hangszóró csatlakozója |

ábra 4 SP7208-H szkennер

táblázat 5 SP7208-H szkennер

| | |
|----|--------------------------------------|
| 1 | Lemezszerelvény |
| 2 | Felhasználói visszajelzést jelző LED |
| 3 | Hangszóró |
| 4 | Lemez illesztőcsapja (4) |
| 5 | Emelési funkció (2) |
| 6 | Elülső ház |
| 7 | Aux tápcsatlakozó |
| 8 | EAS-port |
| 9 | Gazdagép portja |
| 10 | Aux csatlakozó |
| 11 | Külső hangszóró csatlakozója |

Power Options (Energiaellátási lehetőségek)

SP7201 (5VDC USB Only) (Csak 5 V DC USB esetén)

A(z) SP7201 tápellátását a gazdagép biztosítja az USB-gazdakábelén keresztül. Az eszköz készen áll a szkennelésre, ha csatlakoztatva van. Az USB-tápellátás szabványos USB (5VDC) vagy USB BC1.2 kapcsolaton keresztül történik. Az eszköz nem rendelkezik be-/kikapcsolóval.

SP7208 (Multi-Interface) (Többinterfészes)

A(z) SP7208 tápellátását a gazdagép biztosítja a gazdakábelén keresztül, és készen áll a szkennelésre, ha csatlakoztatva van. Az USB-tápellátás szabványos USB (5VDC), USB BC1.2 vagy USB Power Plus kapcsolaton keresztül történik.



MEGJEGYZÉS: A kiegészítő szkennер és/vagy színes kamera opciók használatához, amelyeket a következő támogat: SP7208

500 mA-nél több szükséges. Ez külső 12 V DC tápegységgel, 12 V DC PowerPlus USB-kábelrel vagy nagy teljesítményű USB-porttal (pl. USB BC1.2) érhető el. A gazdagéptől függően előfordulhat, hogy egyes BC1.2-kompatibilis nagy teljesítményű USB-portok még mindig nem biztosítanak elegendő tápellátást. Ebben az esetben külső 12 V DC tápegység szükséges.

Host Interfaces (Gazda interfészek)

SP7201 (5VDC USB Only) (Csak 5 V DC USB esetén)

A(z) SP7201 csak 5 VDC USB-gazdakapcsolatot támogat. A szkennер alapértelmezés szerint HID típusú billentyűzetinterfészt használ. Más USB-interfész típusok kiválasztásához olvassa be a programozási vonalkód menüket, vagy használja a Windows-alapú 123Scan programozóeszközt. A nemzetközi billentyűzet-támogatáshoz lásd a [Országkódok](#) lehetőséget a billentyűzetnek az USB-gazdával ellátott interfészhez történő programozásához.

SP7208 (Multi-Interface) (Többinterfészes)

A SP7208 szkennер a következő interfészeket támogatja, és automatikusan alkalmazkodik a csatlakoztatott állomáshoz.

- USB-gazdakapcsolat. A szkennер alapértelmezés szerint HID típusú billentyűzetinterfészt használ. Más USB-interfész típusok



kiválasztásához olvassa be a programozási vonalkód menüket, vagy használja a Windows-alapú 123Scan programozóeszközt. A nemzetközi billentyűzet-támogatáshoz lásd a [Országkódok](#) lehetőséget a billentyűzetnek az USB-gazdával ellátott interfészhez történő programozásához.

- TTL-szintű RS-232 gazdakapcsolat. A szkennerek alapértelmezés szerint standard RS-232 interfészt használnak. A szkennerek és a gazda közötti kommunikáció módosításához olvassa be a vonalkód menüket, vagy használja a Windows-alapú 123Scan programozóeszközt.
- IBM 468X/469X gazdakapcsolat. Ennek az interfésznek a konfigurálásához felhasználói kiválasztás szükséges. A szkennerek és az IBM terminál közötti kommunikáció módosításához olvassa be a vonalkód menüket, vagy használja a Windows-alapú 123Scan programozóeszközt.
- Keyboard Wedge gazdakapcsolat. A szkennerek alapértelmezés szerint az IBM AT Notebook interfésztípust használják. A gazda a beolvasott adatokat billentyűleütésként értelmezi. A nemzetközi billentyűzet-támogatáshoz lásd a [Országkódok](#) lehetőséget a billentyűzetnek a Keyboard Wedge gazdával rendelkező interfészhez történő programozásához.
- SSI kommunikáció a szkennerek és egy soros gazda között, amely lehetővé teszi a gazdagép számára a szkennerek vezérlését.

A hátlap eltávolítása

A kábelek csatlakoztatása előtt távolítsa el a hátlapot.

A hátlap eltávolításához óvatosan nyomja meg a hátlap nyíllal jelzett területét, csúsztassa lefelé, majd emelje le a hátlapot.

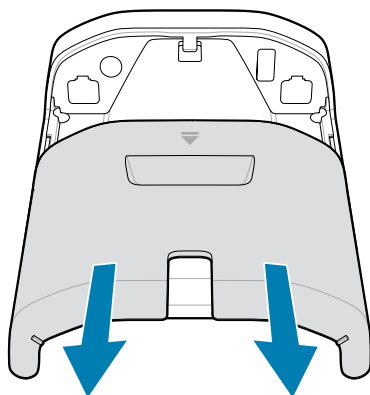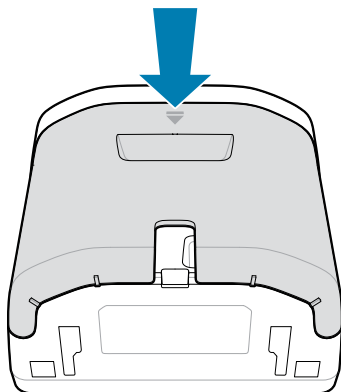

Kábelek beszerelése

Ez a rész az SP7201 és SP7208 készülékhez történő kábelcsatlakoztatást ismerteti.


Kábelek csatlakoztatása az SP7201 eszközhöz

Kábelek csatlakoztatása az SP7201 eszközhöz:

1. Csatlakoztassa a gazdagép kábelét az SP7201 gazdagép portjához.
2. Az opcionális EAS-csatlakozáshoz lásd: Elektronikus áruvédelem (EAS), Termékreferencia-útmutató



MEGJEGYZÉS: Gazdagéppel kapcsolatos specifikus kapcsolati útmutatásért tekintse meg az adott gazdagép-interfész fejezetét. Az ábrán látható csatlakozók csak példák, a tényleges kábelek eltérőek lehetnek, de a szkennert csatlakoztatásának lépései ugyanazok.

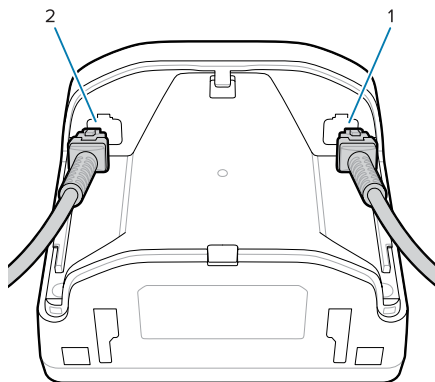

| | |
|---|-----------------|
| 1 | Gazdagép portja |
| 2 | EAS-port |

Kábelek csatlakoztatása az SP7208 eszközhöz

Kábelek csatlakoztatása az SP7208 eszközhöz:

1. Csatlakoztassa a gazdagép kábelét az SP7208 gazdagép portjához.
2. Kiegészítő szkennert csatlakoztatásakor csatlakoztassa a kiegészítő szkennert kábelét az SP72 AUX porthoz.
3. Az opcionális EAS-csatlakozáshoz lásd: Elektronikus áruvédelem (EAS), Termékreferencia-útmutató
4. Opcionális színes kamera csatlakoztatása esetén csatlakoztassa a kamera kábelét az SP7208 színes kamera portjához.
5. Ha kiegészítő szkennert vagy színes kamerát csatlakoztat, csatlakoztassa a 12 V-os tápellátást a tápcsatlakozó portjához.



MEGJEGYZÉS: A 12V-os tápegységet utoljára kell csatlakoztatni a szkennert megfelelő működésének biztosítása érdekében.




FIGYELEM!:

Az eszköz USB-C csatlakozója nem elektronikailag szimmetrikus. A készülékhez mellékelte kábelt úgy tervezték, hogy csak egy irányban lehessen csatlakoztatni. Nem gyári USB-C kábel

használata esetén előfordulhat, hogy a kábelt nem megfelelő irányban csatlakoztatják, ami működésképtelenné teheti a színes kamerát.



MEGJEGYZÉS: Gazdagéppel kapcsolatos specifikus kapcsolati útmutatásért tekintse meg az adott gazdagép-interfész fejezetét. Az ábrán látható csatlakozók csak példák, a tényleges kábelek eltérőek lehetnek, de a szkennert csatlakoztatásának lépései ugyanazok.

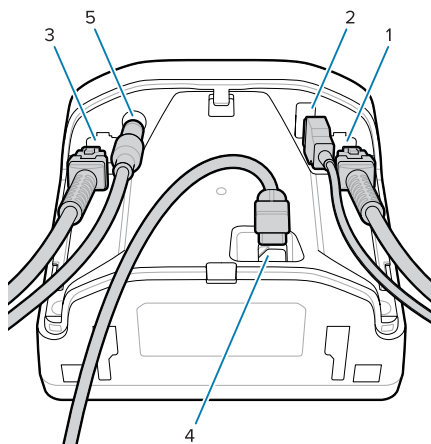

| | |
|---|----------------------|
| 1 | Gazdagép portja |
| 2 | Aux csatlakozó |
| 3 | EAS-port |
| 4 | Színes kamera portja |
| 5 | Tápcsatlakozó portja |

Külső hangszóró csatlakoztatása

A külső hangszóró SP72-H-hoz történő csatlakoztatására vonatkozó utasításokat tartalmazza.



MEGJEGYZÉS: Ez csak az SP72-H típusra vonatkozik.

Csatlakoztasson egy (a vásárló által biztosított) 2 vezetékes külső hangszórót az SP72-H külső hangszóró portjába.



FONTOS!: A külső hangszórónak és kábelnek a következő előírásoknak kell megfelelnie:


- 2 érintkezős micro-fit 3.0 típusú csatlakozóval kell rendelkeznie a szkennert oldalán.
- A hangszóró kötelező értékei: 4 Ohm, 1 W.
- Árnyékolt, 24 AWG (0,5 mm) méretű vezetékkel ellátott kábelt kell használni, amely nem lehet hosszabb 2 lábnál (61 cm).

A hátlap visszahelyezése

Az SP72 hátlapjának három csatornája van a kimenő kábelek elvezetésére, hogy ne akadályozzák a szkennert elhelyezését.

A hátlap visszahelyezése:

1. Helyezze a hátlapot a szkennert hátoldalára, és vezesse át megfelelően a kábeleket a legközelebbi csatornán.
2. Nyomja le a hátlapot, és csúsztassa felfelé, amíg a helyére nem pattan.

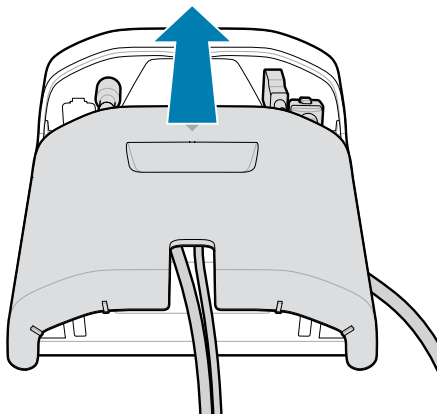

Szerelési tartozékok


Az SP72 szkennert úgy tervezték, hogy asztallapon álljon, de opcionális szerelőkészletek állnak rendelkezésre asztallapra vagy falra történő rögzítéshez, illetve pultba történő beépítéséhez.

- Asztali tartó az SP72-V típushoz (BRKT-TM0072-04, BRKT-TM1072-04)
- Kiemelő tartókonzolok az SP72-V típushoz (BRKT-RM0072-04)
- Bölcsőrögzítő az SP72-H típushoz (BRKT-BM0072-00)





MEGJEGYZÉS: Ha a szkennert egy további védőablak mögé szereli be, olyan tükröződő területek jöhetnek létre, amelyek befolyásolhatják a teljesítményt.

ábra 5 SP72-V asztali rögzítő (BRKT-TM0072-04)

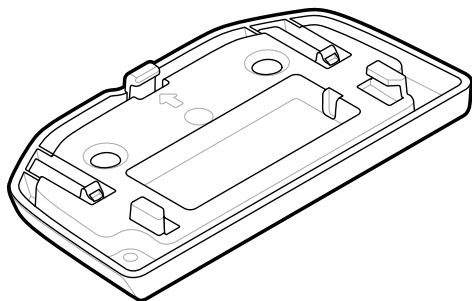

ábra 6 SP72-V kiemelő tartókonzol (BRKT-RM0072-04)

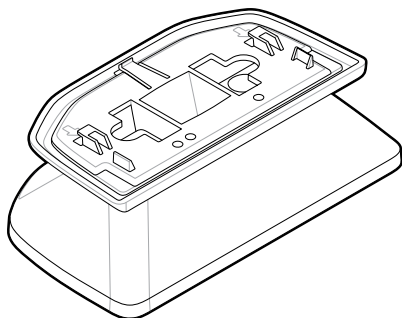

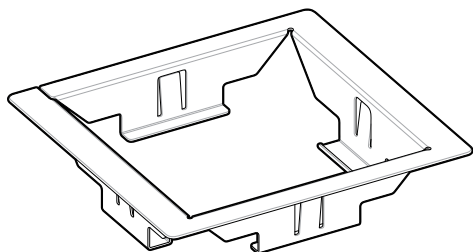ábra 7 SP72-H bölcsőrogzítő (BRKT-BM0072-00)

MEGJEGYZÉS: A szerelési utasításokat lásd a Termékreferencia-útmutatóban.

A szkennerek konfigurálása

A szkennerek konfigurálásához használja a kézikönyvben található vonalkódokat, vagy használja a 123Scan konfigurációs programot).

A szkennerek RS-232, IBM 468X/469X, billentyűzet körcikkre vagy USB-csatlakozáshoz való beállításával kapcsolatban lásd a gazdagépre vonatkozó fejezetet.

A szkennerek használata

Jelzőlámpák

Jelen rész az SP72-V és SP72-H modell esetében a LED-jelzőlámpák elhelyezkedésére vonatkozó részleteket tartalmazza.

- Az SP72-V két LED-lámpával rendelkezik, amelyek az elülső és a felső részen találhatók.
- Az SP72-H egy LED-lámpával rendelkezik, amely az elülső oldalon található.



MEGJEGYZÉS: Minden LED kétszínű: piros/zöld.

A hangszóró hangjának beállítása

A hangszóró hangjának módosításához tartsa lenyomva a hangerőszabályzó gombot a szkennerek elülső részén (lásd: [Features](#)) legalább három másodpercig.

Miközben a hangszóró ciklikusan váltogatja a rendelkezésre álló hangokat, engedje fel a hangerőszabályzó gombot, amikor a kívánt hangot hallja. Ezzel beállítható a hangszóró hangja, de a hang kikapcsolása nem lehetséges.

Alternatívaként a hangszóró hangjának módosításához vagy letiltásához szkenneljen be egy vonalkódot a Scan Tone (Beolvasási hangjelzés) menüpontban.



MEGJEGYZÉS:

A Hangerő/hangjelzés gomb paraméter-vonalkódjaival megakadályozható, hogy a hangszóró hangja megváltozzon.

A hangszóró hangerejének beállítása

A hangjelzés hangerejének módosításához nyomja meg többször (rövid ideig tartó lenyomás), majd engedje fel a szkennер elején található hangerő-szabályzó gombot (lásd: [Features](#)), amíg a kívánt hangerő meg nem szólal (magas, közepes vagy alacsony).

Másik lehetőségként olvassa be a vonalkódot a Hangjelzés hangerejében



MEGJEGYZÉS:

A Hangerő/hangjelzés gomb paraméter-vonalkódjaival megakadályozható, hogy a hangszóró hangja megváltozzon.

Maintenance, Troubleshooting, and Specifications (Karbantartás, hibaelhárítás és specifikációk)

Ez a fejezet a szkennер javasolt karbantartását, hibaelhárítását, specifikációit és csatlakozásait (érintkezőkimeneteit) ismerteti.

Maintenance (Karbantartás)

Known Harmful Ingredients (Ismert káros összetevők)

A következő vegyi anyagok ismertén károsítják a Zebra szkennерek műanyag részeit és nem érintkezhetnek az eszközzel:

- Aceton
- Ammóniaoldatok
- Vizes vagy alkoholos lúgos oldatok

- Aromás és klórozott szénhidrogének
- Benzol
- Karbolsav
- Aminok vagy ammónia vegyületei
- Etanol-amin
- Éterek
- Ketonok
- TB-lysoform
- Toluol
- Triklór-etilén

Approved Cleaners (Jóváhagyott tisztítószer)

70%-os izopropil-alkohol (beleértve a nedves törlőkendőket is).

Cleaning the Scanner (A szkennertisztítás)

A szkennelési ablakot rendszeresen tisztítani kell. A piszkos ablak befolyásolhatja a szkennelés pontosságát. Ügyeljen rá, hogy ne érje súrolóanyag az ablakot.

1. Nedvesítsen meg egy puha rongyot a fent felsorolt engedélyezett tisztítószerrel valamelyikével, vagy használjon nedves törlőkendőt.
2. Óvatosan törölje át az összes felületet, beleértve a készülék elejét, hátulját, oldalát, tetejét és alját. Soha ne vigyen fel folyadékot közvetlenül a szkennerre. Vigyázzon, hogy a folyadék ne gyűljön össze a szkennelési ablak, a kábelcsatlakozók vagy a készülék bármely más területe körül.
3. Ne permetezzen vizet vagy más tisztítófolyadékot közvetlenül a szkennelési ablakra.
4. Törölje át a szkennelési ablakot lencsetisztító kendővel vagy más, optikai célú tárgyak, például szemüvegek tisztítására alkalmas anyaggal.
5. Tisztítás után azonnal szárítsa meg a szkennelési ablakot, hogy elkerülje a csíkozódást.
6. Használat előtt hagyja a készüléket megszáradni a levegőn.

7. A szkennер csatlakozói:

- a) Mártsa a pamut végű applikátor pamutrészét izopropil-alkoholba.
- b) A pamut végű applikátor pamut részével legalább háromszor dörzsölje át alaposan a csatlakozókat. Ne hagyjon pamutmaradványt a csatlakozókon.
- c) Az alkoholba mártott pamut végű applikátor segítségével távolítsa el a zsírt és a szennyeződéseket a csatlakozók területéről.
- d) A száraz, pamut végű applikátor pamut részével legalább háromszor dörzsölje át alaposan a csatlakozókat. Ne hagyjon pamutmaradványt a csatlakozókon.

Troubleshooting (Hibaelhárítás)

MEGJEGYZÉS: Ha az alábbi táblázatban szereplő lehetséges megoldások végrehajtása után továbbra is problémákat észlel a szkennерrel, forduljon a forgalmazóhoz, vagy hívja fel az ügyfélszolgálatot.

táblázat 6 Troubleshooting (Hibaelhárítás)

| Probléma | Lehetséges ok | Lehetséges megoldás |
|--|---|--|
| A világítás nem jelenik meg az indítógomb megnyomásakor. | A szkennер nem kap áramot. | Ha a konfigurációhoz tápegység szükséges, csatlakoztassa újra a tápegységet. |
| | Nem megfelelő gazdainterfész-kábelt használ. | Csatlakoztassa a megfelelő gazdainterfész-kábelt. |
| | Elmozdultak a helyükről az interfész-/tápkábelek. | Csatlakoztassa újra a kábeleket. |

táblázat 6 Troubleshooting (Hibaelhárítás) (Continued)

| Probléma | Lehetséges ok | Lehetséges megoldás |
|--|--|--|
| | A szkennert le van tiltva. | Az IBM 468x és USB IBM kézi, IBM asztali és OPOS üzemmódoknál engedélyezze a szkennert a gazdainterféshen. Egyéb esetben forduljon a szkennelésért felelős műszaki szakemberhez. |
| | RS-232 Nixdorf B mód használata esetén a CTS nincs érvényesítve. | Érvényesítse a CTS-vonalat. |
| A szkennert ugyan kibocsát fényt, de nem dekódolja a vonalkódot. | A szkennert nincs beprogramozva a megfelelő vonalkódtípusra. | Programozza be a szkennert, hogy beolvassa az adott típusú vonalkódot. Lásd a Termékreferencia-útmutatót a szimbólumrendszerekért. |
| | A vonalkódszimbólum nem olvasható. | Olvassa le az azonos vonalkódtípus tesztaszimbólumait, és állapítsa meg, hogy a vonalkód olvasható-e. |

táblázat 6 Troubleshooting (Hibaelhárítás) (Continued)

| Probléma | Lehetséges ok | Lehetséges megoldás |
|--|--|--|
| | A szimbólumot nem fedi teljesen a megvilágítás. | Mozgassa a szimbólumot teljesen a megvilágított területre. Mozgassa a szimbólumot teljesen a látómezőn belülre (az AIM-minta nem határozza meg a látómezőt). |
| | A szkennert és a vonalkód között nem megfelelő a távolság. | Vigye a szkennert a vonalkódhoz közelebb vagy távolabb tőle. Lásd a Termékreferencia-útmutatót a dekódolási tartományokért. |
| A szkennert dekódolja a vonalkódot, de nem továbbítja az adatokat a gazdagépnek. | A szkennert nincs beprogramozva a megfelelő gazdagéptípusra. | Olvassa le a megfelelő gazdagéptípus programozási vonalkódját. Lásd a gazdagép típusának megfelelő fejezetet. |
| | Elmozdult a helyéről az interfészkábel. | Csatlakoztassa újra a kábelt. |

táblázat 6 Troubleshooting (Hibaelhárítás) (Continued)

| Probléma | Lehetséges ok | Lehetséges megoldás |
|--|--|--|
| | Ha a szkennер négy hosszú, mély hangjelzést ad, átviteli hiba történt. Ez akkor fordul elő, ha egy egység nincs megfelelően konfigurálva, vagy nem megfelelő gazdagéptípushoz csatlakozik. | Állítsa be a szkennер kommunikációs paramétereit úgy, hogy azok megfeleljenek a gazdagép beállításainak. |
| | Ha a szkennер 5 mély hangjelzést ad, konvertálási vagy formázási hiba történt. | Konfigurálja megfelelően a szkennер konvertálási paramétereit. |
| | Ha a szkennер mély/magas/mély hangjelzést ad, a rendszer érvénytelen ADF-szabályt észlelt. | Programozza be a megfelelő ADF-szabályokat. Lásd a speciális adatformázási-programozói útmutatót. |
| A gazdagép helytelenül jeleníti meg a beolvasott adatokat. | A szkennер nincs beprogramozva, hogy működjön a gazdagéppel. | Olvassa le a megfelelő gazdagéptípus programozási vonalkódját. |
| | | Az RS-232 készülék esetében állítsa be a szkennер kommunikációs paramétereit úgy, hogy azok megfeleljenek a gazdagép beállításainak. |

táblázat 6 Troubleshooting (Hibaelhárítás) (Continued)

| Probléma | Lehetséges ok | Lehetséges megoldás |
|--|---|--|
| | | Keyboard Wedge konfiguráció használata esetén programozza be a rendszert a megfelelő típusú billentyűzetre, és kapcsolja ki a CAPS LOCK billentyűt. |
| | | Programozza be a megfelelő szerkesztési lehetőségeket (például UPC-E–UPC-A átalakítás). |
| A szkennер rövid mély/rövid közepes/rövid magas hangjelzést (bekapcsolási hangjelzést) ad ki többször. | Az USB-busz olyan állapotba helyezheti a szkennert, amelyben a szkennер tápellátása egynél többször ki- és bekapcsol. | Ez normális a gazdagép visszaállítása során. |
| A szkennер 4 rövid, magas hangjelzést ad a dekódolási kísérlet során. | A szkennер nem fejezte be az USB-inicializálást. | Várjon néhány másodpercet, majd ismétlje meg a beolvasást. |
| A szkennер mély/mély/mély/extra mély hangjelzést ad ki használaton kívül. | RS-232-fogadási hiba. | Ez normális a gazdagép visszaállítása során. Ellenkező esetben állítsa be a szkennер RS-232-paritását úgy, hogy az megfeleljen a gazdagép beállításának. |

táblázat 6 Troubleshooting (Hibaelhárítás) (Continued)

| Probléma | Lehetséges ok | Lehetséges megoldás |
|--|--|--|
| A szkennер a programozás során mély/magas hangjelzést ad. | Beviteli hiba, helytelen vonalkód vagy Megszakító vonalkód beolvasva. | Olvassa le a beprogramozott paraméter tartományán belüli megfelelő numerikus vonalkódot. |
| A szkennер a programozás során mély/magas/mély/magas hangjelzést ad. | Nincs elegendő tárhely a gazdagép paramétereinek tárolására. | Szkennelés – Alapértelmezett paraméterek . |
| | Nincs elegendő memória az ADF-szabályokhoz. | Csökkentse az ADF-szabályok számát vagy a lépések számát az ADF-szabályokon belül. |
| | Programozás közben azt jelzi, hogy nincs elegendő tárhely az ADF paramétereknek. | Törölje az összes szabályt, és végezze el újra a programozást rövidebb szabályokkal. |
| A szkennер mély/magas/mély hangot ad ki. | ADF-átviteli hiba. | További információért tekintse meg a speciális adatformázási útmutatót. |
| | Érvénytelen ADF-szabály észlelve. | További információért tekintse meg a speciális adatformázási útmutatót. |

táblázat 6 Troubleshooting (Hibaelhárítás) (Continued)

| Probléma | Lehetséges ok | Lehetséges megoldás |
|---|---|--|
| A szkennер az USB-gazdagép típusának módosítása után bekapcsolási hangjelzést ad. | Az USB-busz visszaállította a szkennер áramellátását. | Ez normális az USB-gazdagép típusának módosításakor. |
| A szkennер használaton kívül egy magas hangjelzést ad. | RS-232 módban <BEL> karakter érkezett, és a Hangjelzés ekkor: <BEL> opció engedélyezve van. | Normális, ha a Hangjelzés ekkor: <BEL> funkció engedélyezve van, és a szkennер RS-232 üzemmódban van. |
| A szkennер gyakori sípoló hangot ad ki. | A szkennер tápellátása nem megfelelő. | Ellenőrizze a rendszer tápellátását. Ha a konfigurációhoz tápegység szükséges, csatlakoztassa újra a tápegységet. |
| | Nem megfelelő gazdainterfész-kábelt használ. | Ellenőrizze, hogy a megfelelő gazdainterfész-kábelt használja-e. Ha nem, csatlakoztassa a megfelelő gazdainterfész-kábelt. |
| | Elmozdultak a helyükről az interfész-/tápkábelek. | Ellenőrizze, hogy nem lazultak-e meg a kábelek, majd csatlakoztassa őket újra. |

táblázat 6 Troubleshooting (Hibaelhárítás) (Continued)

| Probléma | Lehetséges ok | Lehetséges megoldás |
|---|---|--|
| A vonalkód dekódolása után a szkennert öt hosszú, mély hangjelzést ad. | Konvertálási vagy formázási hiba észlelve. A szkennert átalakítási paramétereinek nincsenek megfelelően konfigurálva. | Ellenőrizze, hogy a szkennert átalakítási paramétereinek megfelelően vannak-e konfigurálva. |
| | Konvertálási vagy formázási hiba észlelve. Beállítottak egy ADF-szabályt olyan karakterekkel, amelyek nem küldhetők el a kiválasztott gazdagép részére. | Módosítsa az ADF-szabályt, vagy váltson olyan gazdagépre, amely támogatja az ADF-szabályt. |
| | Konvertálási vagy formázási hiba észlelve. Olyan karaktereket tartalmazó vonalkódot olvastak be, amelyek nem küldhetők el az adott gazdagépre. | Olvasson be egy másik vonalkódot, vagy váltson át egy olyan gazdagépre, amely támogatja a vonalkódot. |
| A -08 modell mély-magas-mély hangjelzést bocsát ki (10 másodpercenként egyszer szólalhat meg) | A csatlakoztatott kiegészítő szkennert sok áramot fogyaszt. | Húzza ki/ csatlakoztassa újra a kiegészítő szkennert. Ha ez nem oldja meg a problémát, cserélje ki a kiegészítő szkennert. |

táblázat 6 Troubleshooting (Hibaelhárítás) (Continued)

| Probléma | Lehetséges ok | Lehetséges megoldás |
|--|---|---------------------------------------|
| A szkennер magas-mély hangjelzést ad ki. | Nem támogatott USB-eszközt csatlakoztattak az USB-gazdaporthoz, és/vagy az eszköz nem felelt meg a számbavételnek | Válassza le a nem támogatott eszközt. |

Programming (Programozás)

A rendszergazdának a termék összefoglaló útmutatójában található programozási vonalkódok segítségével testre kell szabnia a szkennert az adott alkalmazáshoz.

Ha a felhasználó programozza a szkennert, további információkért tekintse meg a termék összefoglaló útmutatóját.


! **FONTOS!:** A jelen útmutatóban szereplő kívánt vonalkód beolvasásakor takarja le az oldalon található többi vonalkódot.

Az alábbiakban néhány gyakran használt programozási vonalkód látható. A szkennер alapértelmezett beállításai csillaggal (*) vannak jelölve.

Set Default Parameter (Alapértelmezett paraméter beállítása)

Ez a paraméter az összes paramétert visszaállítja az alapértelmezett értékre.

Lásd az alapértelmezett értékeket tartalmazó táblázatokat az egyes fejezetekben.

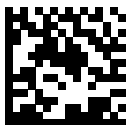

*Az összes alapértelmezett érték beállítása

Keyboard Wedge Host Types (Billentyűzet körcikkk gazdatípusai)

Ezzel a paraméterrel választhatja ki a billentyűzet körcikkk gazdagépét.



MEGJEGYZÉS: A kommunikációs protokoll által támogatott szkennel funkciók listáját lásd a Termék összefoglaló útmutató A kommunikációs protokoll funkciói című részében.



IBM PC/AT és IBM PC kompatibilis




*IBM AT Notebook


Country Code Barcodes (Országkód vonalkódok)



*Amerikai angol (észak-amerikai)

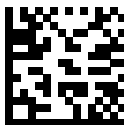

Francia (Franciaország)

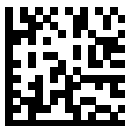


Német




Olasz




Portugál (brazil) (Windows XP)

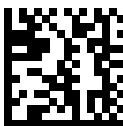


Orosz

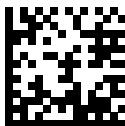

Spanyol

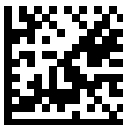

Svéd

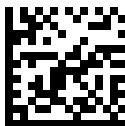

Brit angol

RS-232 Host Types (RS-232 gazdagéptípusok)

Válasszon ki egy RS-232 gazdagép-interfészt az alábbi lehetőségek egyikével.

Megjegyzések az RS-232 gazdagéptípusok használatával kapcsolatban:

- A kommunikációs protokoll által támogatott szkennerek funkciók listáját lásd a Termékreferencia útmutató A kommunikációs protokoll funkciói című részében
- A Standard RS-232 szkennelés aktiválja az RS-232 illesztőprogramot, de nem módosítja a portbeállításokat (például paritás, adatbitek, handshaking). Ha másik RS-232 gazdagéptípus vonalkódját választja, akkor ezek a beállítások megváltoznak.
- A CUTE gazdagép letiltja az összes paraméter szkennelését, beleértve az Alapértékek beállítása funkciót is. Ha véletlenül a CUTE lehetőséget választja, szkennelje be a Paramétervonalkód-leolvasás engedélyezése lehetőséget a Termékreferencia útmutatóban, majd módosítsa a gazdagép kiválasztását.



* Standard RS-232



ICL RS-232



Nixdorf RS-232 A üzemmód



Nixdorf RS-232 B üzemmód



Olivetti ORS4500



Omron




OPOS/JPOS



Fujitsu RS-232



CUTE

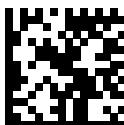

NCR



Adatnaplózási változat

USB Device Type (USB-eszköz típusa)

Az USB-eszköz típusának kiválasztásához olvassa be az alábbi vonalkódok egyikét.

Az USB HID billentyűzet gazdagépéhez tartozó ország típusának kiválasztásához lásd: [Országkódok](#).

- Az USB-eszköztípusok módosításakor a szkennер újraindul, és a szokásos hangjelzéseket adja ki.
- Ha két szkennert csatlakoztat egy állomáshoz, az IBM nem engedi, hogy két azonos típusú eszközt válasszon. Ha két eszköz csatlakoztatására van szüksége, az egyik szkennер számára válassza az IBM asztali USB-t, a másik számára pedig az IBM kézi USB-t.
- Válassza az OPOS (IBM Hand-held with Full Disable – IBM kézi teljes letiltással) lehetőséget a szkennер teljes kikapcsolásához, amikor egy IBM-regisztrer a Scan Disable (Szkennelés letiltása) parancsot adja ki, beleértve a célzást, a megvilágítást, a dekódolást és az adatátvitelt.
- Az USB CDC-gazdagép kiválasztása előtt győződjön meg arról, hogy a gazdabiztonsági rendszerben telepítve van az USB CDC-

illesztőprogram. A Windows 10 tartalmaz egy natív (beépített) USB CDC-illesztőprogramot. USB CDC módban leállt (nem működő) szkennert helyreállítása:

- USB CDC illesztőprogram telepítése
- A bekapcsolás után tartsa lenyomva az indítógombot 10 másodpercig (ez lehetővé teszi a szkennert számára a helyreállítást), majd olvasson be egy másik USB-eszköztípus vonalkódot.
- USB CDC-gazdagép esetén küldje el a következő kétfélt szekvenciákat a dekóderre. Az ESC ASCII 27.
 - Átmenetileg váltszon SSI-re USB CDC-n keresztül: ESC s (kisbetűs s vagy ASCII 115)
 - Véglegesen váltszon át SSI-re USB CDC-n keresztül: ESC S (nagybetűs S vagy ASCII 83)
 - Átmenetileg váltszon SNAPi-ra: ESC a (kisbetűs a vagy ASCII 97).
 - Véglegesen váltszon SNAPi-ra: ESC A (nagybetűs A vagy ASCII 65)
- A Windows 10 eszközökön futó Microsoft Universal Windows Platform (UWP) alkalmazásokkal való, USB-kábelon keresztül történő kommunikációhoz válassza az USB HID POS lehetőséget.



*USB HID billentyűzet




IBM asztali USB



IBM kézi USB



OPOS (IBM Hand-held with Full
Disable – IBM kézi teljes letiltással)

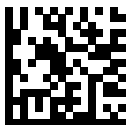


USB CDC-gazdagép



SSI USB CDC-n keresztül



Symbol Native API (SNAPI)
képalkotó interfész nélkül

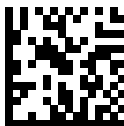

Symbol Native API (SNAPI)
képalkotó interfésszel



USB HID POS (csak Windows 10
eszközhöz)

Jogszábályi előírások

Ez a készülék a Zebra Technologies Corporation engedélyével rendelkezik.

Ez az útmutató a következő típusszámokra vonatkozik:

- SP7201
- SP7208

Minden Zebra eszköz úgy van kialakítva, hogy megfeleljen az értékesítési helyeken érvényes szabályoknak és előírásoknak, és szükség szerint fel lesz címkézve.

Local language translation/(BG) Превод на местен език/(CZ) Překlad do místního jazyka/(DE) Übersetzung in die Landessprache/(EL) Μετάφραση τοπικής γλώσσας/(ES) Traducción de idiomas locales/(ET) Kohaliku keele tõlge/(FI) Paikallinen käännös/(FR) Traduction en langue locale/(HR) Prijevod na lokalni jezik/(HU) Helyi nyelvű fordítás/(IT) Traduzione in lingua locale/(JA) 現地語翻訳/(KR) 현지 언어 번역/(LT) Vietinės kalbos vertimas/(LV) Tulkojums vietējā valodā/(NL) Vertaling in lokale taal/(PL) Tłumaczenie na język lokalny/(PT) Tradução do idioma local/(RO) Traducere în limba

locală/(RU) Перевод на местный язык/(SK) Preklad do miestneho jazyka/(SL) Prevajanje v lokalni jezik/(SR) Превод на локални језик/(SV) Översättning av lokalt språk/(TR) Yerel dil çevirisi/(ZH-CN) 当地语言翻译/(ZH-TW) 當地語言翻譯

zebra.com/support

Az eszköznek a Zebra Technologies Corporation által kimondottan jóvá nem hagyott bármiféle változtatása vagy módosítása érvénytelenítheti a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

Névleges maximális üzemi hőmérséklet: [50]°C

不在中国之外销售服务和使用

Hatósági jelölések

Az eszközön a tanúsításhoz kötött hatósági jelölések vannak feltüntetve. A többi ország jelölésével kapcsolatos részletekért tekintse meg a megfelelőségi nyilatkozatot (DoC). A DoC a következő címen érhető el:

zebra.com/doc.

Optikai eszközök

LED

Az IEC 62471:2006 és EN 62471:2008 szerinti kockázati csoportba sorolva.

- Piros Impulzus időtartama: 1,2 ms
RG0
- Fehér Impulzus időtartama: 1,2 ms
RG0

- IR Impulzus időtartama: 7,5 us

RG0

Tápellátás



FIGYELEM!: ÁRAMÜTÉS Csak a Zebra által jóváhagyott, ITE tanúsítvánnyal rendelkező, megfelelő elektromos besorolású LPS tápegységet használjon. Alternatív tápegység használata érvényteleníti a készülékre vonatkozó jóváhagyásokat, és veszélyes lehet.



Jelölések és az Európai Gazdasági Térség (EGT)

Megfelelőségi nyilatkozat

A Zebra kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/30/EU, a 2014/35/EU és a 2011/65/EU irányelvnek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozatának teljes szövege a következő címen érhető el: zebra.com/doc.

EU importőr: Zebra Technologies B.V

Cím: Mercurius 12, 8448 GX Heerenveen, Hollandia

Környezetvédelmi megfelelőség

A megfelelőségi nyilatkozatokat, az újrahasznosítással kapcsolatos információkat, valamint a termékekhez és csomagoláshoz használt anyagokat a www.zebra.com/environment weboldalon találja.

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE)

Az EU-beli és az Egyesült Királyságbeli ügyfelek számára: Az élettartamuk végén lévő termékek esetében kérjük, olvassa el az újrahasznosítási/ártalmatlanítási tanácsokat a következő címen: www.zebra.com/weee.

United States and Canada Regulatory

Radio Frequency Interference Notices

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

Radio Frequency Interference Requirements – Canada

Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003 No Compliance Label: CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Underwriters Laboratories Inc. (UL) has not tested the performance or reliability of the Global Positioning System (GPS) hardware, operating software, or other aspects of this product. UL has only tested for fire, shock, or casualties as outlined in UL's Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment. UL Certification does not cover the performance or reliability of the GPS hardware and GPS operating software. UL makes no representations, warranties, or certifications whatsoever regarding the performance or reliability of any GPS related functions of this product.

中国

通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品说明书 zebra.com/support。

如果配套使用外部电源适配器，请确保其已通过CCC 认证



产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 (Parts) | 有害物质 | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 金属部件 (Metal Parts) | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电路模块 (Circuit Modules) | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电缆及电缆组件 (Cables and Cable Assemblies) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑料和聚合物部件 (Plastic and Polymeric Parts) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 光学和光学组件 (Optics and Optical Components) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电池 (Batteries) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。(企业可在此处, 根据实际情况对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明。

Евразийский Таможенный Союз (ЕАС)

Данный продукт соответствует требованиям знака ЕАС.



한국

臺灣

公司資訊

台灣斑馬科技股份有限公司 / 台北市信義區松高路9 號13 樓

限用物質含有情況標示聲明書

| 掃描器 | | | 型號（型式） | | | |
|------------|------------|-----------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 單元 | 限用物質及其化學符號 | | | | | |
| | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價 鉻 (Cr +6) | 多溴 聯苯 (PBB) | 多溴 二苯 醚 (PBDE) |
| 印刷電路板及電子組件 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
| 金屬零件 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電纜及電纜組件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑料和聚合物零件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 光學與光學元件 — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 打印頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

TÜRK WEEE Uyumluluk Beyanı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

**UK
CA** United Kingdom

Statement of Compliance

Zebra hereby declares that this device is in compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, the Electrical Equipment

(Safety) Regulations 2016 and the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

The full text of the UK Declaration of Conformities is available at:
zebra.com/doc.

UK Importer: Zebra Technologies Europe Limited

Address:

Dukes Meadow, Millboard Rd, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5XF

Garancia

A teljes Zebra hardvertermék garanciális nyilatkozatát a következő weboldalon olvashatja el: zebra.com/warranty.

Szervizinformáció

A készüléket a használat előtt konfigurálni kell, hogy a létesítmény hálózatában működjön, és futtassa az alkalmazásokat.

Ha probléma merül fel a készülék üzemeltetésével vagy a készülék használatával kapcsolatban, forduljon a létesítmény műszaki vagy rendszertámogatási szolgálatához. Ha probléma van a berendezéssel, kapcsolatba fognak lépni a Zebra támogatással a zebra.com/support címen.

Az útmutató legújabb verzióját a következő címen találja: zebra.com/support.

Szoftvertámogatás

A Zebra szeretné biztosítani, hogy az ügyfelek a készülék megvásárlásakor a legfrissebb jogosult szoftverrel rendelkezzenek, hogy a készülék folyamatosan a lehető legjobb teljesítményszinten működjön. A zebra.com/support weboldalon ellenőrizheti, hogy a Zebra készüléke a vásárlás időpontjában elérhető legfrissebb szoftverrel rendelkezik-e.

Keresse meg a legújabb szoftvert a Support (Támogatás) > Products (Termékek) menüpontban, vagy keresse meg az eszközt, és válassza a **Support (Támogatás) > Software Downloads (Szoftverletöltések)** lehetőséget.

Ha készüléke nem a vásárlás időpontjában elérhető legfrissebb szoftverrel rendelkezik, küldjön e-mailt a Zebra e-mail-címére az entitlementservices@zebra.com címre, miután ellenőrizte, hogy a következő fontos információkat megadta-e:

- Modellszám
- Sorozatszám
- Vásárlást igazoló bizonylat
- A letöltendő szoftver címe.

Ha a Zebra úgy ítéli meg, hogy az Ön készüléke jogosult a készülék megvásárlásának időpontjában elérhető legfrissebb szoftververzió telepítésére, akkor egy e-mailt fog kapni, amely egy linket tartalmaz, amely a Zebra weboldalára irányítja a megfelelő szoftver letöltéséhez.

Terméktámogatási információk

- A termék használatával kapcsolatos információkért tekintse meg a használati útmutatót a következő címen: zebra.com/support.
- Ha gyors válaszokat szeretne kapni a termék ismert jellemzőire, tekintse át tudáscikkeinket a supportcommunity.zebra.com/s/knowledge-base oldalon.
- Tegye fel kérdéseit a supportcommunity.zebra.com címen elérhető támogatási oldalunkon.
- Töltse le a termékkézikönyveket, illesztőprogramokat, szoftvereket, és tekintse meg a zebra.com/support weboldalon található oktatóvideókat.
- A termék javításának igényléséhez látogasson el a zebra.com/repair weboldalra.

