

SP72

Одноплоскостный сканер



ZEBRA

MN-004637-02RU-P Ред. А



ZEBRA и стилизованное изображение головы зебры являются товарными знаками Zebra Technologies Corporation, зарегистрированными во многих юрисдикциях по всему миру. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. ©2023 Zebra Technologies Corporation и/или филиалы компании. Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Программное обеспечение, описанное в настоящем документе, предоставляется по лицензионному соглашению или по соглашению о неразглашении. Программное обеспечение можно использовать или копировать только в соответствии с условиями этих соглашений.

Для получения дополнительной информации относительно юридических заявлений и заявлений о праве собственности см.:

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. zebra.com/linkoslegal.

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ. zebra.com/copyright.

ГАРАНТИЯ. zebra.com/warranty.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. zebra.com/eula.

Условия использования

Заявление о праве собственности

Данное руководство содержит информацию, являющуюся интеллектуальной собственностью компании Zebra Technologies Corporation и ее дочерних предприятий ("Zebra Technologies"). Она предоставляется исключительно в информационных целях и предназначена только для использования сторонами, выполняющими эксплуатацию и обслуживание оборудования, описанного в настоящем документе. Такая информация, являющаяся интеллектуальной собственностью компании, не может использоваться, воспроизводиться или передаваться любым другим сторонам для каких-либо других целей без явного письменного разрешения компании Zebra Technologies.

Усовершенствования продукта

Непрерывное усовершенствование продукции является политикой компании Zebra Technologies. Любые технические характеристики и конструкционные решения могут быть изменены без уведомления.

Отказ от ответственности

Компания Zebra Technologies принимает меры для того, чтобы опубликованные технические характеристики и руководства содержали правильную информацию, тем не менее ошибки могут встречаться. Компания Zebra Technologies оставляет за собой право исправлять ошибки и отказывается от ответственности на основании этого.

Ограничение ответственности

Ни при каких обстоятельствах компания Zebra Technologies или любая другая сторона, задействованная в создании, производстве и распространении данного сопутствующего продукта (включая аппаратное и программное обеспечение), не несут какой-либо ответственности за ущерб (включая, помимо прочего, косвенные убытки, упущенную выгоду, приостановку бизнеса или потерю информации), возникший в связи с использованием, в результате использования или невозможности использования продукта, даже если компания Zebra Technologies была предупреждена о возможности такого ущерба. В некоторых юрисдикциях не допускаются исключения или ограничения в отношении побочных или случайных убытков, поэтому указанные выше ограничения или исключения могут на вас не распространяться.

Информация по обслуживанию

При возникновении проблем с использованием оборудования обратитесь в международную службу поддержки клиентов Zebra в своем регионе. Контактная информация доступна по следующему адресу: zebra.com/support.

При обращении в службу поддержки необходимо предоставить следующую информацию:

- серийный номер устройства;
- номер модели или название продукта;
- тип и номер версии программного обеспечения.

Специалисты Zebra отвечают на обращения по электронной почте, телефону или факсу в сроки, установленные в соглашениях о предоставлении поддержки.

Если специалисту службы поддержки клиентов Zebra не удастся решить возникшую проблему, возможно, потребуется вернуть оборудование для сервисного обслуживания. В этом случае вам будут даны соответствующие указания и инструкции. Компания Zebra не несет ответственности за повреждения, возникшие во время перевозки, если для этих целей не использовался одобренный транспортировочный контейнер. Перевозка устройств без соблюдения надлежащих условий может повлечь за собой аннулирование гарантийных обязательств.

Если вы приобрели продукт Zebra для служебного пользования у бизнес-партнера Zebra, для получения поддержки обращайтесь к этому бизнес-партнеру.

Начало работы

Одноплоскостный сканер DS7708 обеспечивает интуитивно понятное сканирование в режиме hands-free. Сканер считывает все стандартные розничные символы и поддерживает все распространенные контрольно-кассовые терминалы.

Модель SP72 выпускается в двух уникальных форм-факторах:

- SP72-V (вертикальный) для установки на прилавке.

- SP72-H (горизонтальный), встраиваемый в прилавок.

Также доступны два уровня моделей SP72 в соответствии с конкретными требованиями к функциональности и бюджету:

- Сканер премиум-класса SP7208 сочетает в себе оптимальную производительность и расширенные функции, такие как дополнительная цветная камера для поддержки визуальных технологий.
- Сканер базового уровня SP7201 обеспечивает производительность SP7208, но по более низкой цене и поддерживает только основные функции, необходимые для большинства современных вариантов применения.

Таблица 1 Различия между SP7208 и SP7201

Характеристики	SP7208	SP7201
SP72-V		
Поддержка нескольких интерфейсов: USB, RS-232, TGCIS (IBM) 46xx через RS485, Keyboard Wedge	Да	Только USB 5 В пост. тока
Порт AUX	Да	Нет
Порт питания AUX	Да	Нет
Дополнительная цветная камера 2 МП	Да	Нет
SP72-H		
Поддержка нескольких интерфейсов: USB, RS-232, TGCIS (IBM) 46xx через RS485, Keyboard Wedge	Да	Только USB 5 В пост. тока
Порт AUX	Да	Нет
Порт питания AUX	Да	Нет

Распаковка сканера

Извлеките сканер из упаковки и проверьте на наличие повреждений. Комплект поставки включает:

- Сканер.
- Краткое справочное руководство цифрового сканера SP72, номер по каталогу MN-004637-xx).



ПРИМЕЧАНИЕ.: В зависимости от приобретенной конфигурации в комплект поставки может входить несколько кабелей (кабель цветной камеры, кабель EAS для системы Checkpoint, USB-кабель) и принадлежности для монтажа, например, крепежная рама.

При отсутствии элементов оборудования или наличии повреждений свяжитесь с центром поддержки клиентов Zebra Technologies. Для получения контактной информации см. раздел [Информация по обслуживанию](#). СОХРАНИТЕ УПАКОВКУ. Эта упаковка является одобренным транспортным контейнером и должна использоваться, если сканер потребуется отправить в сервисный центр.

Порты

Модель SP72 оснащена следующими портами:

- Порт главного устройства (все модели) — 10-контактный разъем типа RJ45 для подключения различных интерфейсных кабелей главного устройства.
- Порт EAS (только модели EAS) — 10-контактный разъем типа RJ45 для подключения различных систем электронного отслеживания товаров (EAS) (например, Checkpoint или Sensormatic).
- Порт AUX (только модели SP7208) — разъем USB серии A для подключения ручного дополнительного сканера, например DS2208.
- Порт питания AUX (только модели SP7208) — 12 В пост. тока
- Порт цветной камеры (только модели с цветной камерой)
- Порт внешнего динамика (только модели SP72-H)



ПРИМЕЧАНИЕ.: Для получения подробной информации о подключении см. соответствующую главу об интерфейсе главного устройства.

Компоненты

Схемы расположения основных компонентов в различных конфигурациях сканеров.

Рисунок 1 Сканер SP7201-V

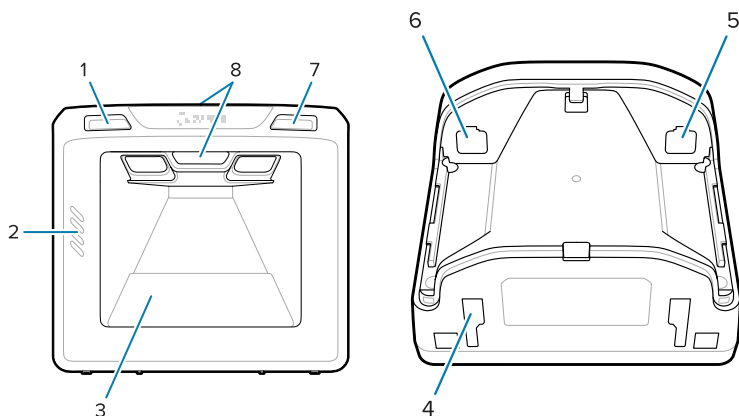
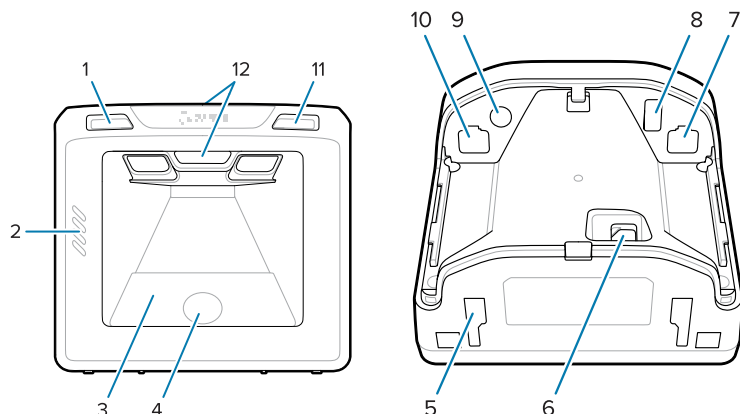


Таблица 2 Сканер SP7201-V

1	Кнопка регулировки громкости
2	Динамик
3	Окно сканирования
4	Монтажные слоты
5	Порт главного устройства
6	Порт EAS
7	Кнопка Image Capture (Захват изображения)

Таблица 2 Сканер SP7201-V (Continued)

8	Светодиодные индикаторы отклика для пользователя (2)
---	--

Рисунок 2 Сканер SP7208-V

Таблица 3 Сканер SP7208-V

1	Кнопка регулировки громкости
2	Динамик
3	Окно сканирования
4	Цветная камера
5	Монтажные углубления (2)
6	Порт цветной камеры
7	Порт главного устройства
8	Порт AUX

Таблица 3 Сканер SP7208-V (Continued)

9	Порт питания AUX
10	Порт EAS
11	Кнопка Image capture (Захват изображения)
12	Светодиодные индикаторы отклика для пользователя (2)

Рисунок 3 Сканер SP7201-H

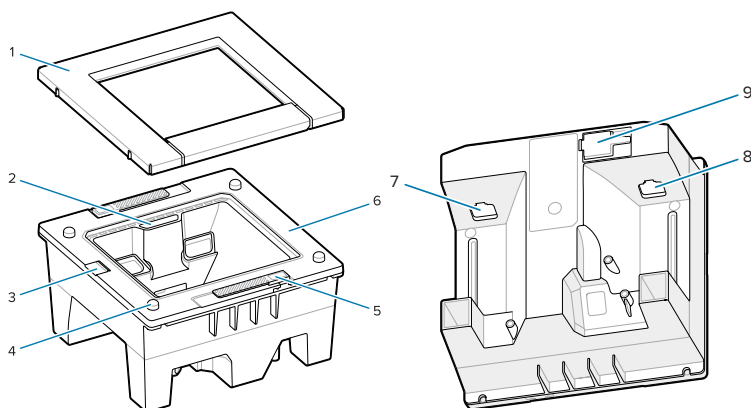
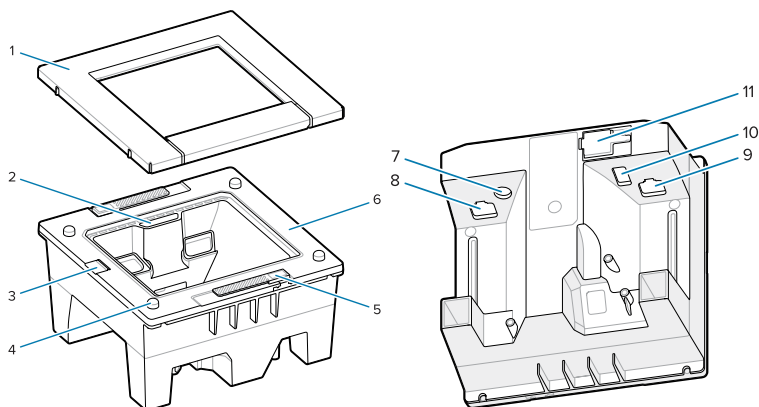


Таблица 4 Сканер SP7201-H

1	Блок платформы
2	Светодиодный индикатор отклика для пользователя
3	Динамик
4	Установочный штифт платформы (4)
5	Ручка для подъема (2)

Таблица 4 Сканер SP7201-H (Continued)

6	Передняя панель корпуса
7	Порт EAS
8	Порт главного устройства
9	Порт внешнего динамика

Рисунок 4 Сканер SP7208-H

Таблица 5 Сканер SP7208-H

1	Блок платформы
2	Светодиодный индикатор отклика для пользователя
3	Динамик
4	Установочный штифт платформы (4)
5	Ручка для подъема (2)
6	Передняя панель корпуса

Таблица 5 Сканер SP7208-H (Continued)

7	Порт питания AUX
8	Порт EAS
9	Порт главного устройства
10	Порт AUX
11	Порт внешнего динамика

Варианты питания

SP7201 (Только USB 5 В пост. тока)

Питание на сканер SP7201 подается от главного устройства через USB-кабель; сканер готов к работе сразу после подключения. Питание по USB может подаваться через стандартный USB (5 В пост. тока) или USB BC1.2. Сканер не оснащен выключателем питания.

SP7208 (Несколько интерфейсов)

Питание на сканер SP7208 подается от главного устройства через кабель; сканер готов к работе сразу после подключения. Питание по USB может подаваться через стандартный USB (5 В пост. тока), USB BC1.2 или USB Power Plus.



ПРИМЕЧАНИЕ.: Для использования дополнительного сканера и/или параметров цветной камеры на SP7208

требуется более 500 мА. Для этого можно использовать внешний блок питания 12 В пост. тока, USB-кабель PowerPlus 12 В пост. тока или высокомоощный порт USB, например совместимый с USB BC1.2. В зависимости от главного устройства некоторые высокомоощные порты USB, совместимые с BC1.2, могут не обеспечивать достаточную мощность. В таком случае требуется внешний блок питания 12 В пост. тока.

Интерфейсы главного устройства

SP7201 (Только USB 5 В пост. тока)

Модель SP7201 поддерживает подключение к главному устройству только по USB 5 В пост. тока. По умолчанию сканер настроен на использование интерфейса клавиатуры HID. Чтобы выбрать другой тип интерфейса USB, отсканируйте штрихкоды программирования в меню или используйте программу программирования 123Scan на базе ОС Windows. Чтобы запрограммировать клавиатуру для взаимодействия с главным устройством USB, см. сведения о поддержке международных клавиатур в разделе [Коды стран](#).

SP7208 (Несколько интерфейсов)

Сканер SP7208 поддерживает следующие интерфейсы и автоматически адаптируется к подключенному главному устройству.

- Подключение к главному устройству по USB. По умолчанию сканер настроен на использование интерфейса клавиатуры HID. Чтобы выбрать другой тип интерфейса USB, отсканируйте штрихкоды программирования в меню или используйте программу программирования 123Scan на базе ОС Windows. Чтобы запрограммировать клавиатуру для взаимодействия с главным устройством USB, см. сведения о поддержке международных клавиатур в разделе [Коды стран](#).
- Подключение к главному устройству через соединение RS-232 уровня TTL. По умолчанию сканер настроен на использование стандартного типа интерфейса RS-232. Чтобы изменить тип связи между сканером и главным устройством, отсканируйте штрихкоды в меню или используйте программу программирования 123Scan на базе ОС Windows.
- Подключение к главному устройству IBM 468X/469X. Пользователь должен самостоятельно выбрать конфигурацию этого интерфейса. Чтобы изменить тип связи между сканером и терминалом IBM, отсканируйте штрихкоды в меню или используйте программу программирования 123Scan на базе ОС Windows.
- Подключение к главному устройству Keyboard Wedge. По умолчанию сканер настроен на использование типа интерфейса IBM AT Notebook. Главное устройство преобразует отсканированные данные в нажатия клавиш. Чтобы


запрограммировать клавиатуру для взаимодействия с главным устройством Keyboard Wedge, см. сведения о поддержке международных клавиатур в разделе [Коды стран](#).

- Связь SSI между сканером и последовательно подключенным главным устройством, позволяющая управлять сканером через главное устройство.

Снятие задней панели

Перед подключением кабелей снимите заднюю панель.

Чтобы снять заднюю панель, осторожно нажмите на область, указанную стрелкой, сдвиньте панель вниз и поднимите ее.

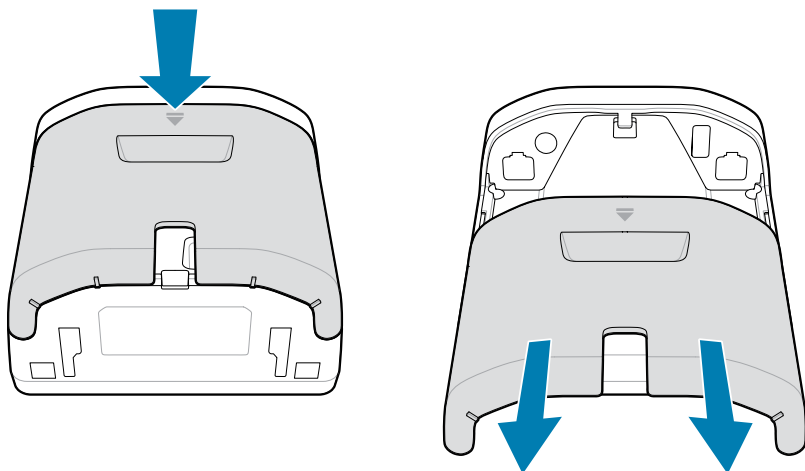

Подключение кабелей

В этом разделе описывается процесс подключения кабелей к сканерам SP7201 и SP7208.

Подключение кабелей к SP7201


Для подключения кабелей к SP7201 выполните следующие действия:

1. Подключите кабель главного устройства к порту главного устройства SP7201.

2. Дополнительные сведения о подключении EAS см. в разделе "Электронное отслеживание товаров (EAS)" в справочном руководстве изделия



ПРИМЕЧАНИЕ.: Для получения конкретных инструкций о подключении главного устройства см. соответствующую главу об интерфейсе главного устройства. Изображения разъемов приведены в демонстрационных целях. Реальные кабели могут отличаться от изображенных, но действия по подключению сканера аналогичны.

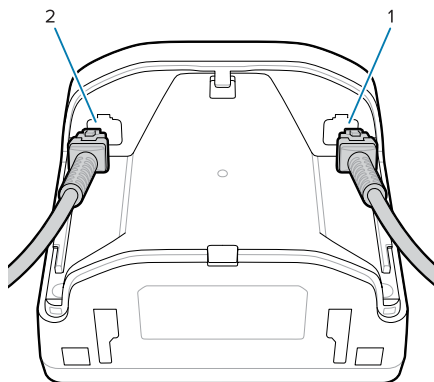

1	Порт главного устройства
2	Порт EAS

Подключение кабелей к SP7208

Для подключения кабелей к SP7208 выполните следующие действия:

1. Подключите кабель главного устройства к порту главного устройства SP7208.
2. При подключении дополнительного сканера вставьте кабель дополнительного сканера в порт AUX на SP72.
3. Дополнительные сведения о подключении EAS см. в разделе "Электронное отслеживание товаров (EAS)" в справочном руководстве изделия

4. При подключении дополнительной цветной камеры вставьте кабель камеры в порт цветной камеры на SP7208.
5. При подключении дополнительного сканера или цветной камеры подключите источник питания 12 В к порту питания.



ПРИМЕЧАНИЕ.: При подключении источник питания 12 В необходимо подключать в последнюю очередь, чтобы обеспечить надлежащую работу сканера.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Разъем USB-C на этом устройстве не симметричен (не предназначен для передачи электрических сигналов по кабелю с одинаковой скоростью в обоих направлениях). Кабель, входящий в комплект поставки устройства, рассчитан только на одну ориентацию. Использование кабеля USB-C, не входящего в комплект поставки, может привести к неправильной электрической ориентации кабеля, что приведет к выходу цветной камеры из строя.



ПРИМЕЧАНИЕ.: Для получения конкретных инструкций о подключении главного устройства см. соответствующую главу об интерфейсе главного устройства. Изображения разъемов приведены в демонстрационных целях. Реальные кабели могут отличаться от изображенных, но действия по подключению сканера аналогичны.

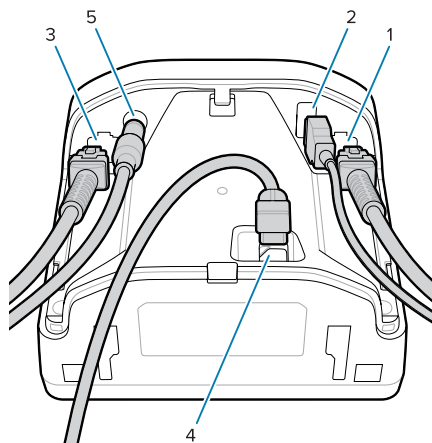

1	Порт главного устройства
2	Порт AUX
3	Порт EAS
4	Порт цветной камеры
5	Порт питания

Подключение внешнего динамика

В этом разделе содержатся инструкции по подключению внешнего динамика к SP72-Н.



ПРИМЕЧАНИЕ.: Это относится только к модели SP72-Н.

Вставьте 2-проводной внешний динамик (приобретается пользователем) в порт внешнего динамика SP72-Н.



ВАЖНО!: Внешний динамик и кабель должны соответствовать следующим техническим характеристикам:


- Должны быть оснащены двухконтактным разъемом типа Micro-Fit 3.0 со стороны сканера.
- Динамик должен иметь сопротивление 4 Ом, 1 Вт.
- Кабель должен быть экранирован проводом 24 калибра длиной не более 2 футов.

Установка задней панели

На задней панели SP72 имеется три канала для прокладки исходящих кабелей так, чтобы они не мешали установке сканера на рабочую поверхность.

Чтобы установить заднюю панель, выполните следующие действия:

1. Установите заднюю панель на сканер, надлежащим образом проложив кабели через ближайший канал.
2. Нажмите на панель и сдвиньте ее вверх до щелчка.

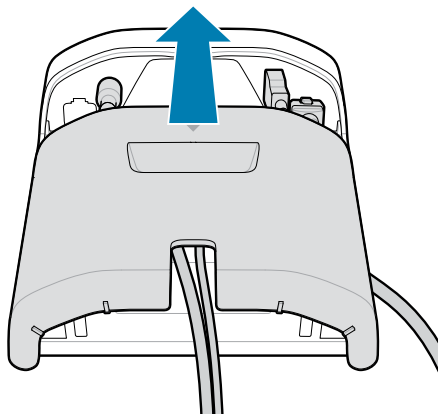

Крепежные принадлежности

Сканер SP72 предназначен для установки на рабочей поверхности, но с помощью дополнительного монтажного оборудования возможно крепление на прилавок или на стену, а также установка на прилавке.

- Настольное крепление для SP72-V (BRKT-TM0072-04, BRKT-TM1072-04)
- Кронштейны для SP72-V (BRKT-RM0072-04)
- Крепежная рама для SP72-H (BRKT-BM0072-00)



ПРИМЕЧАНИЕ.: Установка сканера за дополнительным защитным окном может привести к созданию отражающих областей, которые приведут к снижению производительности.

Рисунок 5 Настольное крепление для SP72-V (BRKT-TM0072-04)

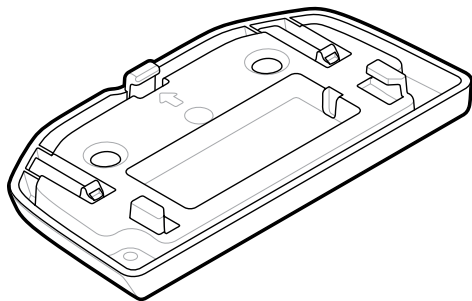


Рисунок 6 Кронштейн для SP72-V (BRKT-RM0072-04)


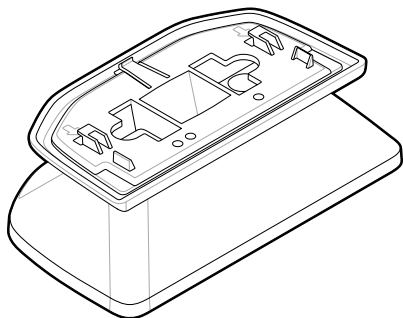


Рисунок 7 Крепежная рама для SP72-H (BRKT-BM0072-00)

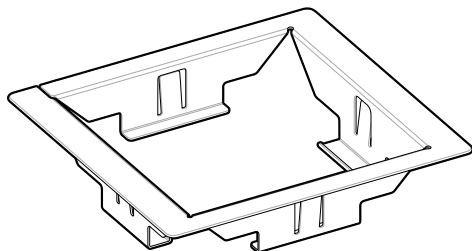

ПРИМЕЧАНИЕ.: Инструкции по установке см. в справочном руководстве изделия.

Настройка сканера

Чтобы настроить сканер, используйте штрихкоды, приведенные в данном руководстве, или программу конфигурации 123Scan.

Сведения о настройке сканера для установки соединения RS-232, IBM 468X/469X, Keyboard Wedge или USB см. в соответствующих главах об интерфейсах главного устройства.

Эксплуатация сканера

Световые индикаторы

В этом разделе содержится информация о расположении светодиодных индикаторов на моделях SP72-V и SP72-H.

- Модель SP72-V оснащена двумя светодиодными индикаторами, расположенными на передней и верхней панелях.
- Модель SP72-H оснащена одним светодиодным индикатором, расположенным на передней панели.



ПРИМЕЧАНИЕ.: Все светодиоды являются двухцветными (красный/зеленый).

Регулировка тональности сигнала динамика

Чтобы изменить тональный сигнал динамика, удерживайте кнопку регулировки громкости на передней панели сканера (см. раздел [Компоненты](#)) в течение трех или более секунд.

Динамик будет циклически переключаться между доступными тональными сигналами. Когда услышите нужный сигнал, отпустите кнопку регулировки громкости. Эта функция позволяет настроить тональный сигнал динамика, но не отключить его.

Также можно отсканировать штрихкод в разделе Scan Tone (Тональный сигнал сканирования), чтобы изменить или отключить тональный сигнал динамика.



ПРИМЕЧАНИЕ.:

Штрихкоды параметров Volume/Tone Button (Кнопка громкости/тона) можно использовать для предотвращения изменения тонального сигнала динамика.

Регулировка громкости динамика

Чтобы изменить громкость звукового сигнала, нажмите (кратковременно) и отпустите кнопку регулировки громкости на передней панели сканера (см. раздел [Компоненты](#)) несколько раз, пока не будет достигнут желаемый уровень громкости (высокий, средний или низкий).

Также можно отсканировать штрихкод в разделе Beeper Volume (Громкость звукового сигнала)

**ПРИМЕЧАНИЕ.:**

Штрихкоды параметров Volume/Tone Button (Кнопка громкости/тона) можно использовать для предотвращения изменения громкости динамика.

Техническое обслуживание, технические характеристики, поиск и устранение неполадок

В этом разделе представлены сведения о рекомендованном техобслуживании сканера, поиске и устранении неполадок, технических характеристиках и подключениях (разводках портов).

Техническое обслуживание

Известные опасные компоненты

Установлено, что следующие химические вещества могут повредить пластиковые компоненты на сканерах Zebra, поэтому не следует допускать их контакта с устройством:

- ацетон,
- аммиачные растворы,
- водные или спиртовые щелочные растворы,
- ароматические и хлорированные углеводороды,
- бензол,
- фенол,
- соединения аминов или аммиака,
- этаноламин,
- эфиры,
- кетоны,
- ТВ-лизоформ,
- толуол,
- трихлорэтилен

Одобранные чистящие средства

Изопропиловый спирт 70% (включая влажные салфетки).

Очистка сканера

Необходимо регулярно очищать окно сканирования. Загрязнения на окне могут оказать негативное влияние на точность сканирования. Не допускайте попадания абразивных веществ на окно.

1. Смочите мягкую ткань одним из одобренных чистящих средств, указанных выше, или воспользуйтесь влажными салфетками.
2. Аккуратно протрите все поверхности, включая переднюю, заднюю, боковые, верхнюю и нижнюю стороны. Не наносите жидкость непосредственно на сканер. Следите за тем, чтобы жидкость не скапливалась вокруг окна сканирования, разъемов для подключения кабелей или в любых других местах на устройстве.
3. Не распыляйте воду или жидкие чистящие средства прямо на окно сканирования.
4. Протирайте окно сканирования мягкой тканью для протирки линз или другим материалом, подходящим для протирки деталей оптических приборов, например, очков.
5. Во избежание появления полос высушите окно сканирования сразу после очистки.
6. Дайте устройству просохнуть перед использованием.
7. Разъемы сканера:
 - a) Обмакните ватный тампон на конце ватной палочки в изопропиловый спирт.
 - b) Протрите контакты разъема не менее трех раз с помощью ватного тампона на конце ватной палочки, перемещая его вперед и назад по контактам. Не оставляйте вату на контактах разъема.
 - c) Концом ватной палочки, смоченным в спирте, удалите жир и грязь вокруг разъема.
 - d) Возьмите сухую ватную палочку и протрите контакты разъема не менее трех раз с помощью ватного тампона, перемещая его вперед и назад по контактам. Не оставляйте вату на контактах разъема.

Поиск и устранение неполадок



ПРИМЕЧАНИЕ.: Если после выполнения возможных действий по устранению неполадок, описанных в следующей таблице,

проблемы со сканером возникают повторно, обратитесь к дистрибьютору или свяжитесь со службой поддержки.

Таблица 6 Поиск и устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
При нажатии пусковой кнопки не включается подсветка.	На сканер не подается питание.	Если для конфигурации требуется источник питания, подключите питание.
	Используется неподходящий интерфейсный кабель главного устройства.	Подключите соответствующий интерфейсный кабель главного устройства.
	Плохой контакт при подключении интерфейсного кабеля или кабеля питания.	Подсоедините кабели повторно.
	Сканер отключен.	В режимах IBM 468х, ручного USB-устройства IBM, настольного устройства IBM и OPOS включите сканер через интерфейс главного устройства. В противном случае обратитесь к техническому специалисту по сканированию.

Таблица 6 Поиск и устранение неполадок (Continued)

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
	При использовании режима RS-232 Nixdorf B подключение CTS не подтверждает активность.	Активируйте линию CTS.
Сканер излучает подсветку, но не декодирует штрихкод.	Сканер не запрограммирован для работы с нужным типом штрихкода.	Запрограммируйте сканер для считывания этого типа штрихкода. См. раздел "Символики" в справочном руководстве изделия.
	Символ штрихкода невозможно считать.	Выполните пробное сканирование символов того же типа штрихкода, чтобы проверить целостность штрихкода.
	Символ находится в области подсветки не полностью.	Расположите символ так, чтобы он полностью находился в области подсветки. Расположите символ так, чтобы он полностью находился в поле обзора (рамка наведения НЕ определяет поле обзора).

Таблица 6 Поиск и устранение неполадок (Continued)

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
	Неверное расстояние между сканером и штрихкодом.	Передвиньте сканер ближе к штрихкоду или дальше от него. См. раздел "Диапазоны декодирования" в справочном руководстве изделия.
Сканер декодирует штрихкод, но не передает данные на главное устройство.	Сканер не запрограммирован на соответствующий тип главного устройства.	Выполните сканирование штрихкода для программирования соответствующего типа главного устройства. См. главу, соответствующую типу главного устройства.
	Интерфейсный кабель подключен неплотно.	Повторно подсоедините кабель.
	Если сканер издает четыре длинных низких звуковых сигнала, произошла ошибка передачи. Это происходит, если прибор неправильно настроен или подключен к главному устройству неверного типа.	Задайте параметры связи сканера в соответствии с настройками главного устройства.

Таблица 6 Поиск и устранение неполадок (Continued)

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
	Если сканер издает 5 коротких низких звуковых сигналов, произошла ошибка преобразования или форматирования.	Выполните соответствующую настройку параметров преобразования на сканере.
	Если сканер издает серию звуковых сигналов "низкий/высокий/низкий", обнаружено некорректное правило ADF.	Запрограммируйте корректные правила ADF. Для получения дополнительной информации см. Руководство по программированию расширенного форматирования данных.
Главное устройство некорректно отображает отсканированные данные.	Сканер не запрограммирован на работу с данным главным устройством.	Выполните сканирование штрихкода для программирования соответствующего типа главного устройства.
		Для RS-232 установите параметры связи сканера в соответствии с настройками главного устройства.

Таблица 6 Поиск и устранение неполадок (Continued)

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
		Для конфигурации Keyboard Wedge запрограммируйте систему для работы с соответствующим типом клавиатуры и выключите режим CAPS LOCK.
		Запрограммируйте соответствующие параметры редактирования (например, преобразование UPC-E в UPC-A).
Сканер издает серию звуковых сигналов "короткий низкий/короткий средний/короткий высокий" (серия сигналов при включении питания) несколько раз.	При работе с шиной USB мощность на сканер может подаваться в циклах включения и выключения более одного раза.	Это нормально при перезагрузке главного устройства.
Во время попытки декодирования сканер издает 4 коротких высоких сигнала.	Сканер не завершил инициализацию USB.	Подождите несколько секунд и повторно выполните сканирование.

Таблица 6 Поиск и устранение неполадок (Continued)

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Когда сканер не используется, он издает серию звуковых сигналов "низкий/низкий/низкий/глубокий низкий".	Ошибка получения RS-232.	Это нормально при перезагрузке главного устройства. В противном случае задайте параметры четности RS-232 сканера в соответствии с настройками главного устройства.
Во время программирования сканер издает серию звуковых сигналов "низкий/высокий".	Ошибка ввода, неверный штрихкод или выполнено сканирование штрихкода Cancel (Отмена).	Отсканируйте допустимые цифровые штрихкоды в пределах диапазона для программируемого параметра.
Во время программирования сканер издает серию звуковых сигналов "низкий/высокий/низкий/высокий".	Недостаточно места для хранения параметров главного устройства.	Отсканируйте штрихкод Default Parameters (Параметры по умолчанию).
	Недостаточно памяти для правил ADF.	Уменьшите количество правил ADF или количество действий в правилах ADF.
	Во время программирования это означает, что недостаточно места для хранения параметров ADF.	Удалите все правила и выполните повторное программирование с использованием более коротких правил.

Таблица 6 Поиск и устранение неполадок (Continued)

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Сканер издает серию звуковых сигналов "низкий/высокий/низкий".	Ошибка передачи ADF.	Для получения дополнительной информации см. Руководство по расширенному форматированию данных.
	Обнаружено некорректное правило ADF.	Для получения дополнительной информации см. Руководство по расширенному форматированию данных.
После изменения типа главного устройства USB сканер издает звуковой сигнал о включении питания.	Шина USB восстановила подачу питания на сканер.	Это нормально при изменении типа главного устройства USB.
Когда сканер не используется, он издает однократный высокий звуковой сигнал.	В режиме RS-232 получен символ <BEL>, и включен параметр Beep on <BEL> (Звуковой сигнал символа <BEL>).	Это нормально, если включен параметр Beep on <BEL> (Звуковой сигнал символа <BEL>) и сканер находится в режиме RS-232.
Сканер издает частые звуковые сигналы.	На сканер подается неподходящее напряжение.	Проверьте питание системы. Если для конфигурации требуется источник питания, подключите питание.

Таблица 6 Поиск и устранение неполадок (Continued)

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
	Используется неподходящий интерфейсный кабель главного устройства.	Убедитесь, что используется соответствующий интерфейсный кабель главного устройства. В противном случае подключите соответствующий интерфейсный кабель главного устройства.
	Плохой контакт при подключении интерфейсного кабеля или кабеля питания.	Убедитесь, что все кабели подсоединены достаточно плотно, и, если это не так, подсоедините кабели повторно.
После декодирования штрихкода сканер издает пять длинных низких звуковых сигналов.	Обнаружена ошибка преобразования или форматирования. Параметры преобразования сканера настроены неверно.	Убедитесь, что параметры преобразования сканера верно настроены.
	Обнаружена ошибка преобразования или форматирования. Правило ADF настроено для использования символов, которые невозможно отправить на выбранное главное устройство.	Измените правило ADF или выполните подключение к главному устройству, поддерживающему это правило ADF.

Таблица 6 Поиск и устранение неполадок (Continued)

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
	Обнаружена ошибка преобразования или форматирования. Отсканирован штрихкод с символами, которые невозможно отправить на подключенное главное устройство.	Отсканируйте другой штрихкод или выполните подключение к главному устройству, поддерживающему этот штрихкод.
Модель -08 издает серию звуковых сигналов "низкий-высокий-высокий-низкий" (может звучать каждые 10 секунд)	Подключенный дополнительный сканер потребляет слишком много тока.	Отключите и снова подключите дополнительный сканер. Если это не помогло устранить проблему, замените дополнительный сканер.
Сканер издает серию высоких и низких звуковых сигналов.	К порту главного устройства USB подключено неподдерживаемое устройство USB, и/или устройству не удалось выполнить опрос.	Отсоедините неподдерживаемое устройство.

Программирование

Системный администратор должен настроить сканер для конкретной области применения с помощью штрихкодов программирования, которые содержатся в справочном руководстве изделия.

Если программирование сканера выполняет пользователь, следует обратиться к справочному руководству изделия для получения дополнительной информации.




ВАЖНО!: При сканировании нужного штрихкода в руководстве закройте остальные штрихкоды на странице.

Ниже приведены некоторые часто используемые штрихкоды программирования. Настройки сканера по умолчанию отмечены звездочкой (*).

Установка параметра по умолчанию

Этот параметр возвращает значения по умолчанию для всех параметров.

См. таблицы значений по умолчанию в каждой главе.

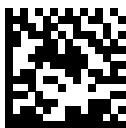

*Set All Defaults (Установка всех параметров по умолчанию)

Типы главных устройств Keyboard Wedge

Этот параметр используется для выбора главного устройства Keyboard Wedge.



ПРИМЕЧАНИЕ.: Список функций сканера, поддерживаемых с помощью протокола связи, см. в разделе "Функция протокола передачи данных" в справочном руководстве изделия.



Совместимо с IBM PC/AT и IBM PC




*IBM AT Notebook

Штрихкоды с кодом страны



*Английская, США (Северная Америка)

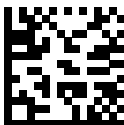

Французская (Франция)




Немецкая



Итальянская




Португальская (Бразилия)
(Windows XP)

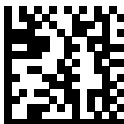

Русская



Испанская

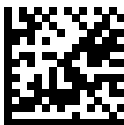

Шведская



Английская (Великобритания)

Типы главных устройств RS-232

Выберите интерфейс главного устройства RS-232, используя один из следующих вариантов.

Примечания по использованию типов главных устройств RS-232.

- Список функций сканера, поддерживаемых с помощью протокола связи, см. в разделе "Функция протокола передачи данных" в справочном руководстве изделия
- При сканировании штрихкода Standard RS-232 (Стандартный RS-232) включается драйвер RS-232, но не изменяются настройки порта (например, четность, биты данных, подтверждение установки связи). Чтобы изменить эти настройки, выберите другой штрихкод типа главного устройства RS-232.
- Главное устройство CUTE полностью отключает сканирование параметров, включая установку значений по умолчанию. Если случайно было выбрано устройство CUTE, отсканируйте штрихкод Enable Parameter Barcode Scanning (Включить сканирование штрихкодов параметров) в справочном руководстве изделия, а затем выберите другое главное устройство.



*Standard RS-232 (Стандартный RS-232)



ICL RS-232



Nixdorf RS-232 Mode A (Nixdorf RS-232, режим A)



Nixdorf RS-232 Mode B (Nixdorf
RS-232, режим B)



Olivetti ORS4500



Omron




OPOS/JPOS



Fujitsu RS-232



CUTE

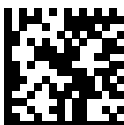

NCR



Вариант Datalogic

Тип устройства USB

Чтобы выбрать тип устройства USB, отсканируйте один из следующих штрихкодов.

Чтобы выбрать раскладку клавиатуры для главного устройства с клавиатурой USB HID, см. раздел [Коды стран](#).

- При изменении типа устройства USB сканер перезагружается и воспроизводит стандартную серию звуковых сигналов при запуске.
- При подключении двух сканеров к одному главному устройству IBM не позволяет выбрать два устройства одного типа. Если требуется два подключения, выберите IBM Table-top USB (Настольное USB-устройство IBM) для одного сканера и IBM Handheld USB (Ручное USB-устройство IBM) для другого.
- Выберите OPOS (Ручное устройство IBM с полным отключением) для полного отключения сканера, когда контрольно-кассовый аппарат IBM передает команду Scan Disable (Отключить

сканирование), включая наведение, подсветку, декодирование и передачу данных.

- Перед выбором главного устройства USB CDC убедитесь, что в его ОС установлен драйвер USB CDC. Для справки: Windows 10 включает собственный (встроенный) драйвер USB CDC. Чтобы восстановить работу зависшего (нефункционального) сканера в режиме USB CDC, выполните следующие действия:
 - Установите драйвер USB CDC
 - После включения питания удерживайте пусковую кнопку в течение 10 секунд (это позволит сканеру восстановить работу), а затем отсканируйте штрихкод другого типа устройства USB.
 - Для главного устройства USB CDC отправьте следующие двухбайтовые последовательности на декодер. ESC соответствует ASCII 27.
 - Временное переключение на "SSI через USB CDC": ESC s ("s" в нижнем регистре или ASCII 115)
 - Постоянное переключение на "SSI через USB CDC": ESC S ("S" в верхнем регистре или ASCII 83)
 - Временное переключение на SNAPi: ESC A ("a" в нижнем регистре или ASCII 97).
 - Постоянное переключение на SNAPi: ESC A ("A" в верхнем регистре или ASCII 65)
- Выберите USB HID POS (Контрольно-кассовый терминал USB HID) для обмена данными по USB-кабелю с приложениями универсальной платформы Windows (UWP) от Microsoft, работающими на устройствах с ОС Windows 10.



*Клавиатура USB HID



Настольное USB-устройство IBM



Ручное USB-устройство IBM



OPOS (Ручное устройство IBM с полным отключением)




Главное устройство USB CDC



SSI через USB CDC



Symbol Native API (SNAPI)
без интерфейса имидж-
сканирования

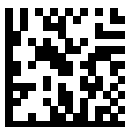

Symbol Native API (SNAPI)
с интерфейсом обработки
изображений



USB HID POS (Контрольно-
кассовый терминал USB HID)
(только для устройств с ОС
Windows 10)

Нормативная информация

Данное устройство одобрено для выпуска под товарным знаком Zebra Technologies Corporation.

Содержание настоящего руководства применимо к следующим номерам моделей:

- SP7201
- SP7208

Все устройства Zebra соответствуют нормам и требованиям, принятым в странах, где они продаются, и имеют соответствующую маркировку.

Local language translation / (BG) Превод на местен език / (CZ) Překlad do místního jazyka / (DE) Übersetzung in die Landessprache / (EL) Μετάφραση τοπικής γλώσσας / (ES) Traducción de idiomas locales / (ET) Kohaliku keele tlg / (FI) Paikallinen kns / (FR) Traduction en langue locale / (HR) Prijevod na lokalni jezik / (HU) Helyi nyelvű fordítás / (IT) Traduzione in lingua locale / (JA) 現地語翻訳 / (KR) 현지 언어 번역 / (LT) Vietinės kalbos vertimas / (LV) Tulkojums vietējā valodā / (NL) Vertaling in lokale taal / (PL) Tłumaczenie na język lokalny / (PT) Tradução do idioma local / (RO) Traducere în limba locală / (RU) Перевод на местный язык / (SK) Preklad do miestneho jazyka / (SL) Prevajanje v lokalni jezik / (SR) Превод на локални језик / (SV) Översättning av lokalt språk / (TR) Yerel dil evirisi / (ZH-CN) 当地语言翻译 / (ZH-TW) 當地語言翻譯

zebra.com/support

Любые изменения или модификации оборудования Zebra, не одобренные непосредственно компанией Zebra, могут привести к лишению прав на эксплуатацию данного оборудования.

Заявленная максимальная рабочая температура: [50]°C

不在中国之外销售服务和使用

Нормативная маркировка

На устройства наносится специальная маркировка, являющаяся предметом сертификации. Для получения подробных сведений о маркировке других стран см. декларацию о соответствии стандартам (DoC). Декларация о соответствии стандартам доступна по следующему адресу: zebra.com/doc.

Оптические устройства

Светодиодный индикатор

Группа риска классифицируется в соответствии со стандартами IEC 62471:2006 и EN 62471:2008.

- Красный Время пульсации: 1,2 мс
RG0
- Белый Время пульсации: 1,2 мс
RG0
- ИК Время пульсации: 7,5 мкс
RG0

Блок питания



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Используйте только одобренные компанией Zebra и сертифицированные ITE LPS блоки питания с подходящими характеристиками. При использовании другого блока питания любые заявления о соответствии техническим требованиям являются недействительными; использование таких блоков питания может быть опасным.



Маркировка и Европейское экономическое пространство (ЕЭП)

Заявление о соответствии стандартам

Zebra настоящим заявляет, что данное устройство соответствует требованиям директив 2014/30/EU, 2014/35/EU и 2011/65/EU.

Полный текст Декларации о соответствии стандартам ЕС доступен по адресу: zebra.com/doc.

Импортер в ЕС: Zebra Technologies B.V

Адрес: Mercurius 12, 8448 GX Heerenveen, Netherlands

Соблюдение требований защиты окружающей среды

Для получения деклараций о соответствии стандартам, а также информации об утилизации и материалах, используемых в продукции и упаковке, перейдите по адресу: www.zebra.com/environment.

Утилизация электрического и электронного оборудования (WEEE)

Для пользователей ЕС и Великобритании: по окончании срока службы изделия см. рекомендации по утилизации/переработке по адресу: www.zebra.com/weee.

United States and Canada Regulatory

Radio Frequency Interference Notices

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

Radio Frequency Interference Requirements – Canada

Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003 No Compliance Label: CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter

tout brouillage radio électrique subi même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Underwriters Laboratories Inc. (UL) has not tested the performance or reliability of the Global Positioning System (GPS) hardware, operating software, or other aspects of this product. UL has only tested for fire, shock, or casualties as outlined in UL's Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment. UL Certification does not cover the performance or reliability of the GPS hardware and GPS operating software. UL makes no representations, warranties, or certifications whatsoever regarding the performance or reliability of any GPS related functions of this product.

中国

通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品说明书 zebra.com/support。

如果配套使用外部电源适配器，请确保其已通过CCC 认证



产品中有害物质的名称及含量

部件名称 (Parts)	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 (Metal Parts)	X	○	○	○	○	○
电路模块 (Circuit Modules)	X	○	○	○	○	○
电缆及电缆组件 (Cables and Cable Assemblies)	○	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件 (Plastic and Polymeric Parts)	○	○	○	○	○	○
光学和光学组件 (Optics and Optical Components)	○	○	○	○	○	○
电池 (Batteries)	○	○	○	○	○	○

本表格依據SJ/T 11364 的規定編制。

O: 表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 GB/T 26572 規定的限量要求以下。

X: 表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出GB/T 26572 規定的限量要求。(企業可在此處，根據實際情況對上表中打“×”的技術原因進行進一步說明。

Евразийский Таможенный Союз (EAC)

Данный продукт соответствует требованиям знака EAC.



한국

臺灣

公司資訊

台灣斑馬科技股份有限公司 / 台北市信義區松高路9 號13 樓

限用物質含有情況標示聲明書

掃描器			型號（型式）			
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價 鉻 (Cr +6)	多溴 聯苯 (PBB)	多溴 二苯 醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	—	○	○	○	○	○

金屬零件	—	○	○	○	○	○
電纜及電纜組件	○	○	○	○	○	○
塑料和聚合物零件	○	○	○	○	○	○
光學與光學元件 —	○	○	○	○	○	○
打印頭	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

TÜRK WEEE Uyumluluk Beyanı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

**UK
CA** United Kingdom

Statement of Compliance

Zebra hereby declares that this device is in compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, the Electrical Equipment

(Safety) Regulations 2016 and the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

The full text of the UK Declaration of Conformities is available at:
zebra.com/doc.

UK Importer: Zebra Technologies Europe Limited

Address:

Dukes Meadow, Millboard Rd, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5XF

Гарантия

С полным текстом заявления о гарантийных обязательствах в отношении оборудования Zebra можно ознакомиться по следующему адресу: zebra.com/warranty.

Информация по обслуживанию

Прежде чем приступить к использованию устройства, его необходимо настроить для работы в сети вашей организации и запуска ваших приложений.

При возникновении проблем с работой устройства или использованием оборудования обратитесь в службу технической или системной поддержки в вашей организации. При обнаружении проблем в работе оборудования специалисты этих служб обратятся в службу поддержки Zebra по следующему адресу: zebra.com/support.

Актуальная версия настоящего руководства доступна по следующему адресу: zebra.com/support.

Поддержка программного обеспечения

Компания Zebra делает все возможное, чтобы при приобретении того или иного продукта клиент получал актуальные версии необходимого ПО для обеспечения максимальной производительности устройств. Чтобы удостовериться, что на момент приобретения на вашем устройстве Zebra была установлена актуальная версия необходимого программного обеспечения, перейдите по следующему адресу: zebra.com/support.

Для проверки наличия актуальной версии программного обеспечения необходимо перейти в раздел Support (Поддержка) > Products (Продукты) или найти устройство на сайте и выбрать **Support (Поддержка) > Software Downloads (Загрузка программного обеспечения)**.

Если на момент приобретения на вашем устройстве не была установлена актуальная версия необходимого программного обеспечения, отправьте сообщение электронной почты в компанию Zebra по следующему адресу: entitlementservices@zebra.com. В сообщении должна быть указана следующая информация:

- номер модели;
- серийный номер;
- документ, подтверждающий покупку;
- название программного обеспечения, запрашиваемого для загрузки.

Если специалисты Zebra определяют, что на момент приобретения на вашем устройстве должна была быть установлена более актуальная версия программного обеспечения, вам будет отправлено сообщение электронной почты со ссылкой на веб-сайт Zebra, с которого вы сможете загрузить необходимое программное обеспечение.

Информация по поддержке устройства

- Для получения информации об использовании этого устройства см. руководство пользователя по следующему адресу: zebra.com/support.
- Чтобы найти краткие ответы на вопросы о распространенном поведении устройства, см. наши справочные статьи по следующему адресу: supportcommunity.zebra.com/s/knowledge-base.
- Вы можете задать свои вопросы в нашем сообществе поддержки по следующему адресу: supportcommunity.zebra.com.
- Загрузить руководства по продуктам, драйверы, программное обеспечение, а также посмотреть обучающие видео можно по следующему адресу: zebra.com/support.
- Чтобы оставить заявку на ремонт устройства, перейдите по следующему адресу: zebra.com/repair.

