

ET1

ENTERPRISE TABLET

GUIA DE INICIALIZAÇÃO RÁPIDA



A Zebra reserva-se o direito de fazer alterações em quaisquer de seus produtos para aperfeiçoar a confiabilidade, as funções ou o design. A Zebra não assume nenhuma responsabilidade resultante da aplicação ou do uso de qualquer produto, circuito ou aplicativo aqui descrito, ou associada a estes. Nenhuma licença é concedida, de forma expressa ou implícita, por preclusão consumativa ou de qualquer outro modo sob direito de patente ou patente, envolvendo ou estando relacionada a qualquer combinação, sistema, equipamento, máquina, material, método ou processo nos quais os produtos da Zebra possam ser usados. Existe uma licença implícita somente para equipamentos, circuitos e subsistemas contidos nos produtos da Zebra.

Garantia

Para ler a declaração completa da garantia de produtos de hardware da Zebra, acesse: <http://www.zebra.com/warranty>.

Manuais de usuários

Para mais informações sobre o ET1 Enterprise Tablet, consulte o *Guia do Usuário do ET1 Enterprise Tablet* e o *Guia do Integrador do ET1 Enterprise Tablet*. Para obter a versão mais recente deste guia e de todos os guias do ET1, acesse: <http://www.zebra.com/support>.

Informações sobre Assistência Técnica

Em caso de problemas no uso do equipamento, entre em contato com o suporte técnico ou de sistemas de suas instalações. Se houver um problema com o equipamento, eles entrarão em contato com o Centro de suporte a soluções da Zebra em: <http://www.zebra.com/support>.


Suporte ao software

A Zebra quer garantir que os clientes recebam, no momento da compra do produto, o software designado mais recente a que têm direito. Para confirmar que o seu dispositivo Zebra foi entregue com o software designado mais recente a que você tem direito, acesse: www.zebra.com/support. Verifique o software mais recente em *Software Downloads > Product Line/Product > Go* (Downloads de software > Linha de produtos/Produto > Ir). Se no momento da data da compra do seu dispositivo o software mais recente a que tem direito não estiver disponível, envie uma solicitação por e-mail à Zebra em: entitlementservices@zebra.com. É necessário incluir as seguintes informações essenciais na solicitação:


- Número do modelo
- Número de série
- Comprovante de compra
- Título do download de software que está sendo solicitado.

Se a Zebra determinar que seu dispositivo tem o direito de receber a versão do software mais recente, você receberá um e-mail contendo um link que o direcionará para um site da Zebra para fazer o download do software adequado.

Funções

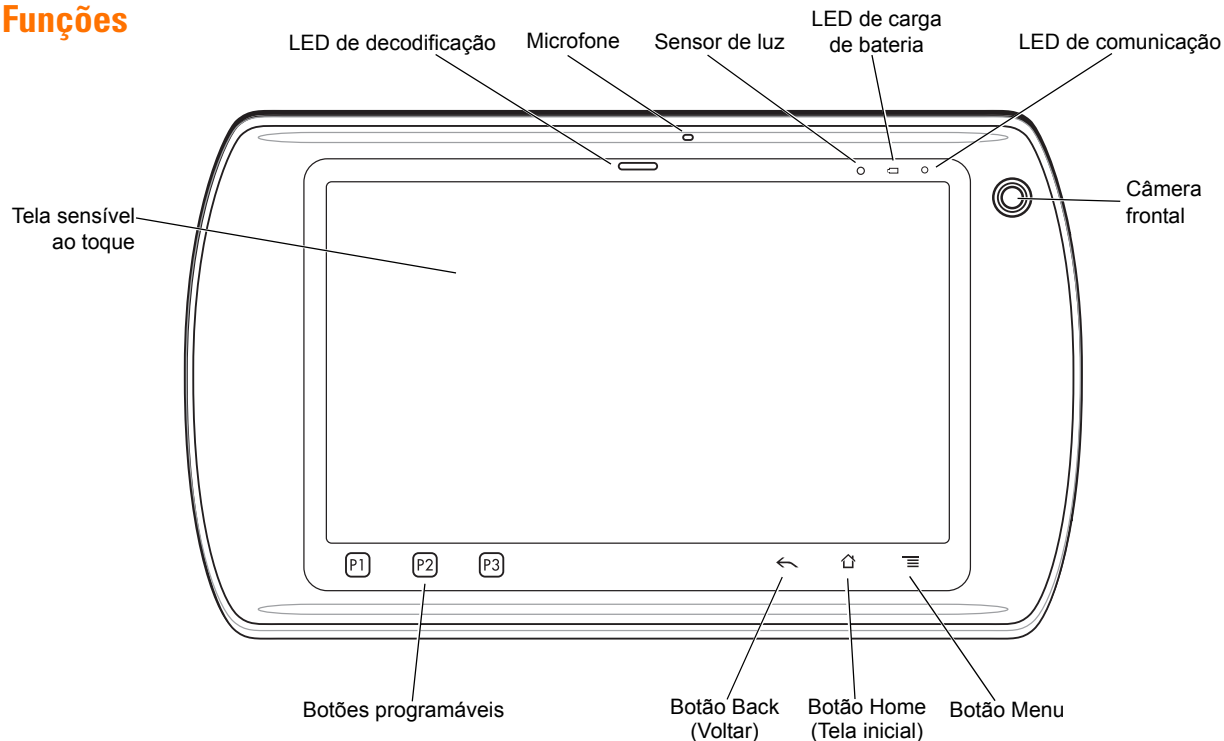

Funções

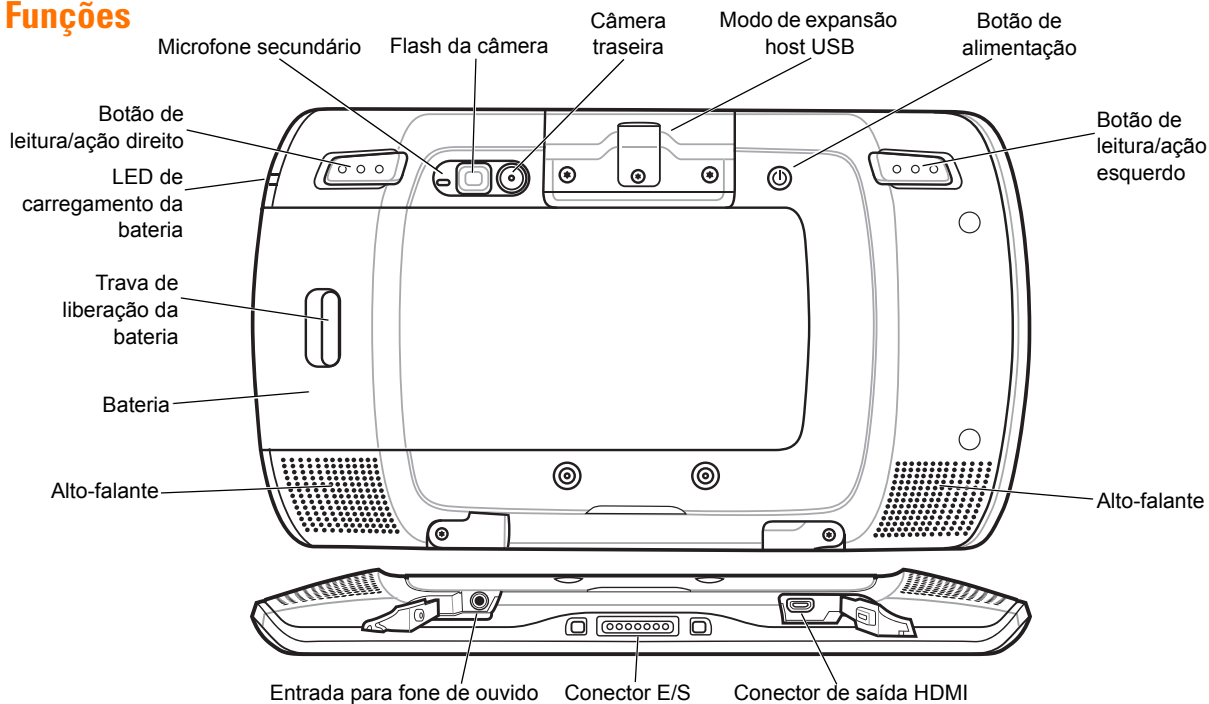


Primeiros passos

Para começar:

- Instalar a bateria
- Carregar a bateria
- Iniciar o ET1.

Instalar a bateria

1. Remova a bateria da embalagem.
2. Alinhe as faixas laterais da bateria com os trilhos do compartimento da bateria.

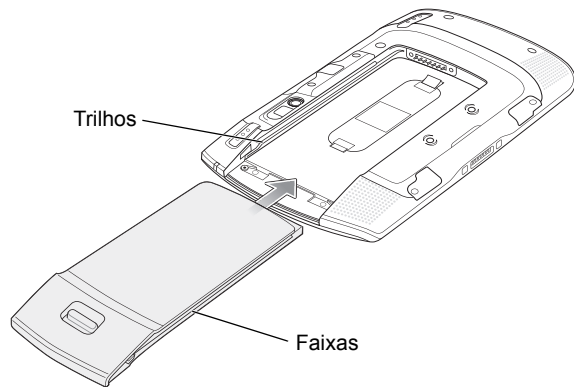

3. Empurre a bateria até que ela se encaixe no lugar.

Carregar a bateria

Antes de usar o ET1, carregue a bateria usando um dos seguintes acessórios:

- Berço de encaixe USB com um compartimento
- Berço de encaixe apenas para carga com 4 compartimentos
- Cabo de carregamento USB e fonte de alimentação.




OBSERVAÇÃO A bateria pode ser carregada separadamente usando o carregador de bateria com 4 compartimentos.

1. Verifique se o acessório está conectado à energia. Consulte o *Guia do Usuário do ET1 Enterprise Tablet* para mais informações.
2. Coloque o ET1 em um berço ou conecte-o ao cabo de carregamento USB.

O LED de carregamento da bateria pisca em amarelo para indicar que a bateria está sendo carregada. Quando a bateria estiver completamente carregada (aproximadamente seis horas), o LED acenderá em verde.

Inicialização


✓ **OBSERVAÇÃO** Para o modo de vários usuários, consulte o Guia do Usuário do ET1 Enterprise Tablet para saber os procedimentos de login.

Pressione o botão Power para ligar o ET1. Quando o ET1 for inicializado, a tela inicial será exibida. Deslize  para desbloquear a tela.


Iniciar aplicativos

Para iniciar um aplicativo:


1. Toque no ícone **Launcher**. A tela Launcher (Inicialização) é exibida.

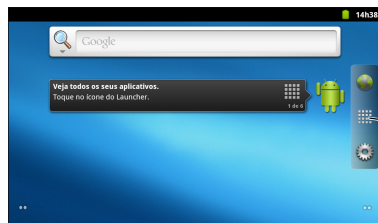

2. Toque no ícone do aplicativo para iniciá-lo.

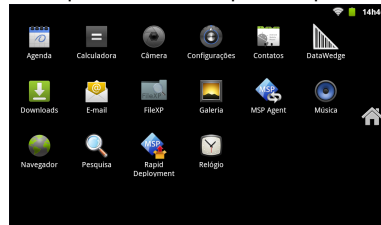

Configurar o ET1


Para configurar o ET1, toque em  > **Settings** (Configurações). Consulte o *Guia do Usuário do ET1 Enterprise Tablet* e o Guia do Integrador para mais informações sobre como configurar o ET1.

Botão de alimentação

Use o botão Power para colocar o ET1 no modo de espera, modo de troca de bateria, redefinir o ET1 ou para desligar o ET1.

Modo de espera

Pressione e solte o botão Power para colocar o ET1 no modo de espera. No modo de espera, o ET1 desliga a tela e entra no modo de baixa energia para conservar a energia da bateria.

Pressione e solte o botão Power para ativar o ET1 e deslize  para desbloquear a tela.

Modo de troca de bateria



CUIDADO Não remova o cartão microSD no modo de troca de bateria.

Antes de substituir a bateria, coloque o ET1 no modo de troca de bateria. Mantenha pressionado o botão Power até que a caixa de diálogo **Device options** (Opções do dispositivo) seja exibida e toque em **Battery swap** (Trocar bateria).

O LED de decodificação acende em vermelho. Quando o LED apagar, você poderá remover a bateria com segurança.

Redefinir

Redefina o ET1 se os aplicativos pararem de responder. Mantenha pressionado o botão Power até que a caixa de diálogo **Device options** (Opções do dispositivo) seja exibida e toque em **Reset** (Redefinir).

Desligar


Para desligar o ET1, mantenha pressionado o botão Power até que a caixa de diálogo **Device options** (Opções do dispositivo) seja exibida e toque em **Power off** (Desligar). Quando a caixa de diálogo **Power off** (Desligar) for exibida, toque em **OK**.

Redefinição de hardware

Se o ET1 parar de responder, redefina o hardware. Pressione simultaneamente os botões de leitura/ação esquerdo, leitura/ação direito e Power.

Bloquear a tela

Bloqueie a tela para proteger o acesso aos dados. Quando bloqueada, será necessário um padrão, PIN ou senha para desbloquear o ET1. Pressione o botão Power para bloquear a tela. O ET1 também é bloqueado após um tempo pré-definido. Pressione e solte o botão Power para ativar o ET1.

A tela Lock (Bloquear) é exibida. Deslize  para desbloquear a tela. Se o recurso de bloqueio de tela Pattern (Padrão) estiver habilitado, a tela Pattern (Padrão) será exibida, ao invés da tela Lock (Bloquear).

Se o recurso de desbloqueio de tela com PIN ou Password (Senha) estiver habilitado, insira o PIN ou a senha após desbloquear a tela.


Consulte o *Guia do Usuário do ET1 Enterprise Tablet* para instruções sobre como bloquear a tela. Se o recurso de vários usuários estiver habilitado, entre em contato com o administrador do sistema para informações de login.

Alterar o volume

Pressione **P1** para diminuir o volume. Pressione **P2** para aumentar o volume. Esses botões são programáveis e podem ser alterados pelo usuário ou aplicativo.

Ler um código de barras

Use a câmera traseira para ler os códigos de barras. Verifique se DataWedge está habilitado e se o cursor está em um campo de texto.

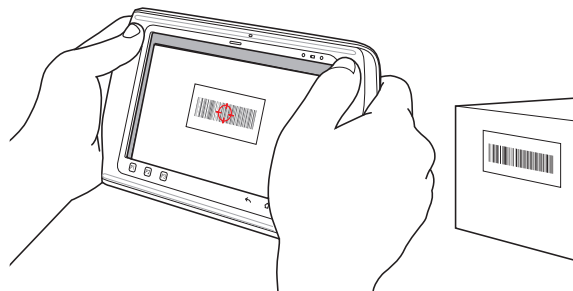

1. Aponte a parte posterior do ET1 para o código de barras.
2. Pressione o botão de leitura/ação esquerdo ou direito. O LED de decodificação acende em vermelho para indicar uma leitura em andamento.
3. Na tela, alinhe o código de barras na janela de visualização.


4. O ET1 lê e decodifica os dados do código de barras. O LED de decodificação fica verde para indicar uma decodificação realizada com sucesso.

✓ **OBSERVAÇÃO** O ET1 oferece opções de captura de dados adicionais. Consulte o *Guia do Usuário do ET1 Enterprise Tablet* para mais informações.


Fotos e vídeos

Use a câmera traseira para tirar fotos e gravar vídeos.

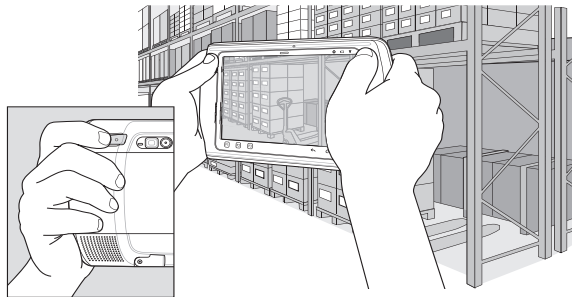


✓ **OBSERVAÇÃO** É necessário um cartão microSD para salvar as fotos e os vídeos.



Para tirar uma foto:

1. Toque em **Launcher** > **Camera** (Inicialização > Câmera).
2. Aponte o ET1 para o tema.
3. Na tela, enquadre o tema na janela e toque no ícone do disparador na tela .
4. O ET1 tira a foto.



Para gravar um vídeo:

1. Toque em **Launcher** > **Camera** (Inicialização > Câmera) e toque no ícone do vídeo .
2. Aponte o ET1 para o tema.
3. Na tela, enquadre o tema na janela.
4. Toque no botão de gravação na tela  para iniciar a gravação.
5. Toque no botão de pausa na tela  para encerrar a gravação.

Veja as fotos e os vídeos usando o aplicativo **Gallery**.

Conectar a um dispositivo Bluetooth

Para habilitar o Bluetooth:



1. Toque em  > **Settings** > **Wireless & networks** (Configurações > Sem fio e redes).
2. Toque na caixa Bluetooth. É exibida uma marca de verificação verde na caixa e o ícone do Bluetooth aparece na barra de Status indicando que o Bluetooth está habilitado.
3. Em **Bluetooth settings** (Configurações de Bluetooth), toque em **Scan for devices** (Verificar dispositivos). O ET1 começa a procurar por dispositivos Bluetooth no modo de descoberta na região. Eles são listados em **Bluetooth devices** (Dispositivos Bluetooth).
4. Navegue pela lista e selecione um dispositivo. É exibida uma caixa de diálogo solicitando o emparelhamento Bluetooth.
5. Insira um PIN e toque em **OK**, se necessário.
6. Toque em .



OBSERVAÇÃO Consulte o *Guia do Usuário do ET1 Enterprise Tablet* para os perfis Bluetooth suportados.

Conectar a uma rede WLAN


Para configurar uma rede WLAN:

1. Toque em  > **Settings** > **Wireless & networks** (Configurações > Sem fio e redes).
2. Toque na caixa de seleção Wi-Fi para ativar o recurso Wi-Fi. É exibida uma marca de verificação verde na caixa e o ícone Wi-Fi aparece na barra de Status indicando que o recurso Wi-Fi está habilitado.
3. Toque em **Wi-Fi settings** (Configurações Wi-Fi). O ET1 procura por WLANs na região. Elas são listadas em **Wi-Fi networks** (Redes Wi-Fi).
4. Selecione a rede desejada.
5. Para abrir redes, toque em **Connect** (Conectar). Para redes seguras, insira a senha solicitada ou outras credenciais e toque em **Connect** (Conectar). Consulte o administrador do sistema para mais informações.
6. Toque em .


Substituir a bateria

Para substituir a bateria:

1. Mantenha pressionado o botão **Power** até que o menu **Device options** (Opções do dispositivo) seja exibido.
2. Toque em **Battery Swap** (Trocar bateria). O LED de leitura acende em vermelho.
3. Aguarde até que o LED de leitura apague.
4. Vire o ET1.
5. Pressione o polegar contra o lado do ET1 e da bateria. Usando os dedos indicador e médio, mova a trava de liberação da bateria em direção ao polegar e retire a bateria do compartimento da bateria.
6. Alinhe as faixas laterais da bateria de substituição com os trilhos do compartimento da bateria.
7. Empurre a bateria até que a alavanca de liberação se encaixe no local adequado.
8. Pressione o botão Power para ligar o ET1.

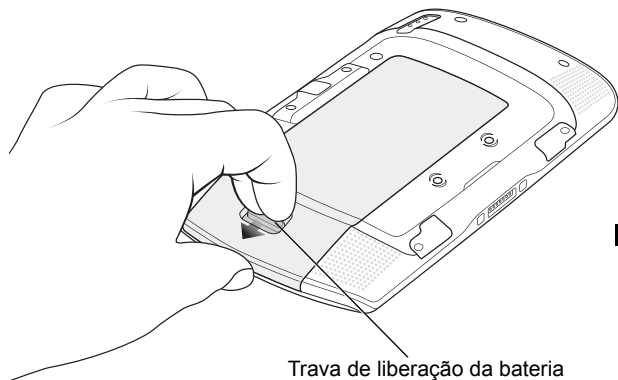

Trava de liberação da bateria

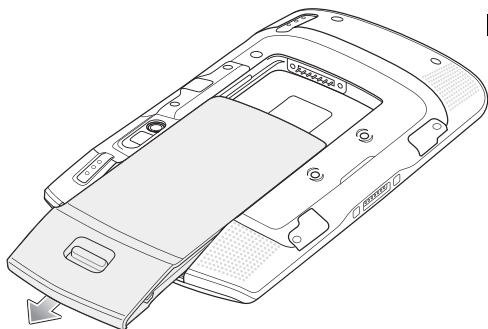

Acessórios

Os seguintes acessórios estão disponíveis para o ET1:

- Berço de encaixe com um compartimento
- Berço de encaixe apenas para carga com 4 compartimentos
- Carregador de bateria com 4 compartimentos
- Alça de mão
- Cabo de carregamento USB
- Cabo CC bidirecional
- Fontes de alimentação.



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Zebra e a imagem da cabeça da Zebra são marcas comerciais registradas da ZIH Corp.
O logotipo da Symbol é uma marca comercial registrada da Symbol Technologies, Inc., uma empresa da Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-148508-02BP Revisão A - março de 2015

