

ET1

企業平板電腦 快速入門指南



Zebra 保留變更所有產品以提升其可靠性、功能和設計的權利。針對所有導因於或與其相關之應用或使用本文中所提及的任何產品、電路或應用程式的任何產品責任，Zebra 概不負責。在任何可能使用 Zebra 產品之狀況、包括結合、系統、裝置、機器、材料、方法、程序或與之相關的狀況下，Zebra 並未以明示、默示、禁反言或其他方式授予專利權或專利。只有 Zebra 產品內含之設備、線路和子系統包含隱含授權。

保固

如欲查詢完整的 Zebra 硬體產品保固聲明，請造訪網站：<http://www.zebra.com/warranty>。

使用者手冊

如需有關 ET1 企業平板電腦的詳細資訊，請參閱《ET1 企業平板電腦使用者指南》和《ET1 企業平板電腦整合業者指南》。若需要本指南與所有 ET1 指南的最新版本，請造訪：<http://www.zebra.com/support>。

維修資訊

如果您在使用此設備上有任何問題，請與所在場所的技術或系統支援人員聯繫。如果此設備有任何問題，他們將會與 Zebra 全球支援中心聯繫：<http://www.zebra.com/support>。


軟體支援

Zebra 希望確認客戶在購買產品時即擁有最新授權軟體。若要確認您的 Zebra 裝置在購買時已配備可用的最新授權軟體，請造訪：www.zebra.com/support。若要查看最新軟體，請依序：軟體下載 (Software Downloads) > 產品線/產品 (Product Line/Product) > 執行 (Go)。如果您的裝置在您購買產品時尚未配備最新授權軟體，請傳送電子郵件給 Zebra：entitlementservices@zebra.com。您必須隨附以下重要裝置資訊：


- 型號
- 序號
- 購買證明
- 您要求下載的軟體標題

若您的裝置是否已具備最新授權的軟體版本將由 Zebra 決定，您將收到一封包含連結的電子郵件，導引您至 Zebra 網站下載適當軟體。

功能

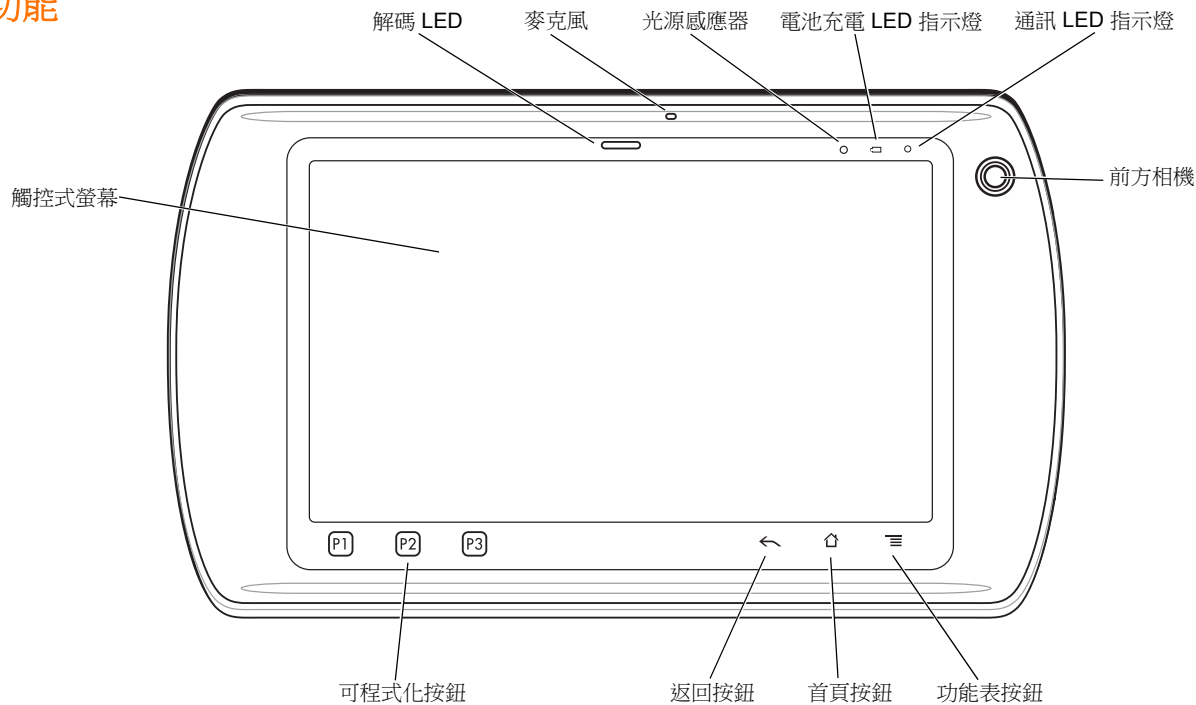

功能

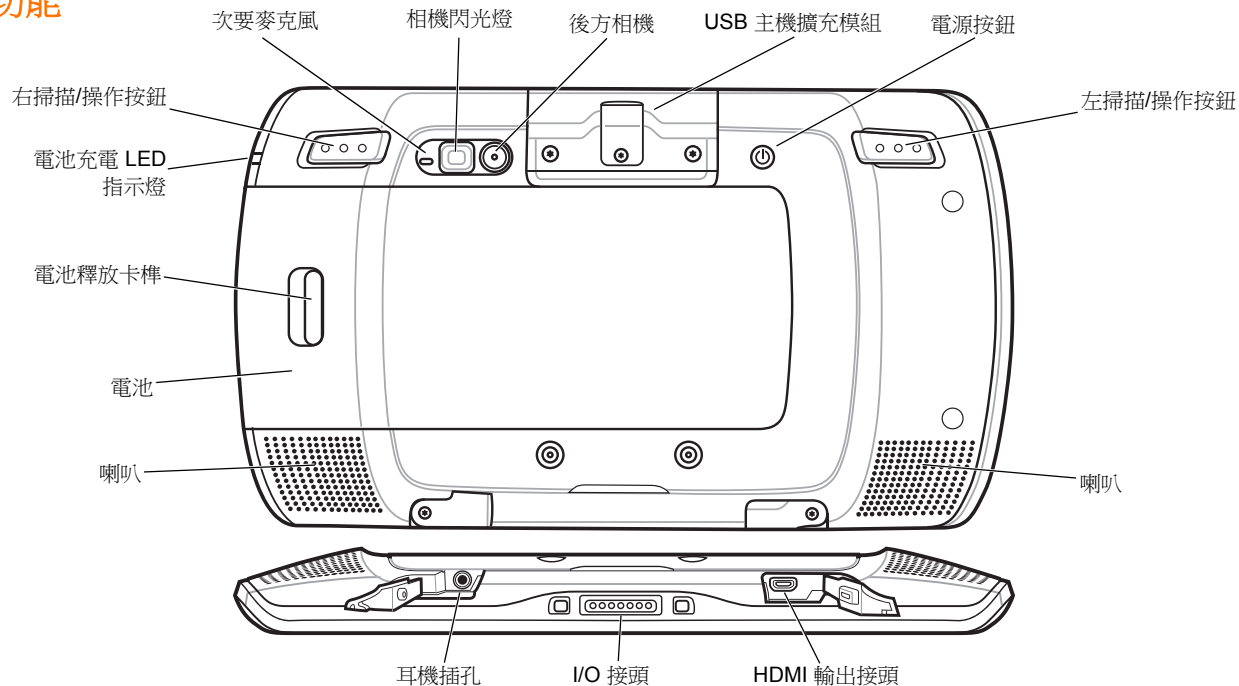


使用入門

若要開始使用：

- 安裝電池
- 為電池充電
- 啟動 ET1。

安裝電池

1. 從包裝中取出電池。
2. 將電池側邊的軌道對齊電池室的軌道。

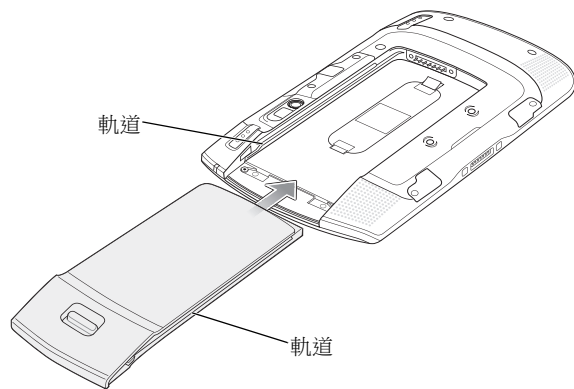

3. 將電池推入，直到卡入定位。

為電池充電

使用 ET1 之前，使用下列其中一種配件為電池充電：

- 單槽式 USB 銜接通訊座
- 四槽式充電專用銜接通訊座
- USB/充電纜線與電源供應器



註 電池可使用四槽式電池充電器個別充電。

1. 確認配件已連接至電源。如需詳細資訊，請參閱《ET1 企業平板電腦使用者指南》。
2. 將 ET1 放入通訊座或連接至 USB/充電纜線。

電池充電 LED 指示燈會閃爍黃色燈，表示電池正在充電。當電池完全充電後（約六小時），LED 指示燈會持續亮起綠色燈。

啟動




註 若是多重使用者模式，請參閱《ET1 企業平板電腦使用者指南》中的登入程序。

按下電源按鈕以啟動 ET1。隨著 ET1 開機，將依序顯示開機畫面及首頁畫面。向上滑動  以解除鎖定螢幕。

啟動應用程式

若要啟動應用程式：

1. 觸控**啟動程式 (Launcher)** 圖示。隨即顯示「啟動程式」(Launcher) 畫面。

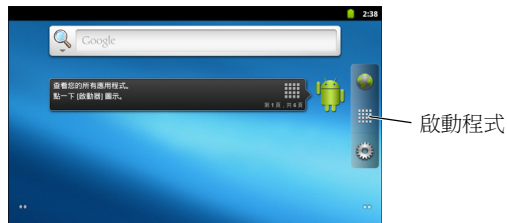

2. 觸控應用程式圖示以啟動應用程式。



設定 ET1


若要設定 ET1 設定，請觸控  > **設定 (Settings)**。如需設定 ET1 的詳細資訊，請參閱《**ET1 企業平板電腦使用者指南**》和整合業者指南。

電源按鈕

使用電源按鈕可讓 ET1 進入掛起模式、電池交換模式，或重設 ET1 或關閉 ET1 電源。

掛起模式

按下並放開電源按鈕，讓 ET1 進入掛起模式。在掛起模式中，ET1 會關閉顯示幕，並進入低電力狀態以節省電池電力。

按下並放開電源按鈕以喚醒 ET1，然後向上滑動  以解除鎖定螢幕。

電池交換模式



注意 請勿在電池交換模式期間取出 microSD 卡。

更換電池之前，請將 ET1 置於電池交換模式。按住電源按鈕，直到出現**裝置選項 (Device options)** 對話方塊，然後觸控**電池交換 (Battery swap)**。

解碼 LED 指示燈會亮起紅燈。當 LED 指示燈熄滅之後，即可安全取出電池。

重設

如果應用程式停止回應，請重設 ET1。按住電源按鈕，直到出現**裝置選項** (Device options) 對話方塊，然後觸控**重設** (Reset)。

關機

若要關閉 ET1 電源，請按住電源按鈕，直到出現**裝置選項** (Device options) 對話方塊，然後觸控**關機** (Power off)。出現**關機** (Power off) 對話方塊時，請觸控**確定** (OK)。


硬體重設

若 ET1 停止回應，請執行硬體重設。同時按下左掃描/操作、右掃描/操作及電源按鈕。

鎖定螢幕

鎖定螢幕以保護資料存取。鎖定後，將需要「模式」(Pattern)、「PIN」或「密碼」(Password) 才能解除鎖定 ET1。按下電源按鈕以鎖定螢幕。過了預先定義的逾時後，ET1 也會鎖定。

按下並放開電源按鈕以喚醒 ET1。

隨即顯示「鎖定」(Lock) 畫面。向上滑動  以解除鎖定螢幕。若已啟用「模式」(Pattern) 螢幕解除鎖定功能，則會出現「模式」(Pattern) 螢幕而非「鎖定」(Lock) 螢幕。

如果啟用「PIN」或「密碼」(Password) 螢幕解除鎖定功能，請在解除鎖定螢幕後輸入 PIN 或密碼。


如需鎖定螢幕的設定指示，請參閱《ET1 企業平板電腦使用者指南》。若啟用多重使用者功能，請聯絡系統管理員以取得登入資訊。

變更音量

按下 **P1** 降低音量。按下 **P2** 提高音量。請注意，這些按鈕是可程式化的，並可由使用者或應用程式加以變更。

掃描條碼

使用後方的相機來掃描條碼。確定已啟用 DataWedge，且游標位於文字欄位中。

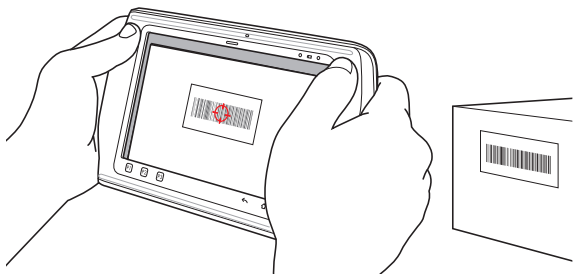

1. 將 ET1 的背面對準條碼。
2. 按下左或右掃描/操作按鈕。解碼 LED 指示燈轉為紅色，表示正在進行掃描。
3. 在螢幕上的檢視視窗中對齊條碼。


4. ET1 隨即讀取和解碼條碼資料。解碼 LED 指示燈轉為綠色，表示成功解碼。

✓ **註** ET1 會提供其他資料擷取選項。如需詳細資訊，請參閱《ET1 企業平板電腦使用者指南》。


相片和視訊

使用後方的相機來拍照和擷取視訊。

✓ **註** 需要 microSD 卡才能儲存相片和視訊。

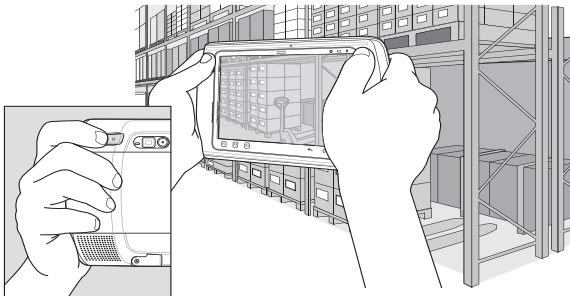

若要拍照：

1. 觸控**啟動程式** (Launcher) > **相機** (Camera)。
2. 將 ET1 對準主體。
3. 在螢幕上，框住視窗中的主體，然後觸控螢幕上的快門圖示 。
4. ET1 隨即拍照。

若要擷取視訊：

1. 觸控**啟動程式** (Launcher) > **相機** (Camera)，然後觸控視訊圖示 。
2. 將 ET1 對準主體。
3. 在螢幕上，框住視窗中的主體。
4. 觸控螢幕上的錄製按鈕  開始錄製。
5. 觸控螢幕上的停止按鈕  結束錄製。

使用**圖庫** (Gallery) 應用程式檢視相片和視訊。

連線至 Bluetooth 裝置

若要啟用 Bluetooth：



1. 觸控  > 設定 (Settings) > 無線與網路 (Wireless & networks)。
2. 觸控「Bluetooth」核取方塊。核取方塊中隨即出現綠色勾號，且狀態列將出現 Bluetooth 圖示，表示 Bluetooth 已啟用。
3. 在 **Bluetooth 設定** (Bluetooth settings) 下，觸控**掃描裝置** (Scan for devices)。ET1 隨即開始搜尋區域內可搜尋的 Bluetooth 裝置，並會在 **Bluetooth 裝置** (Bluetooth devices) 下列出這些裝置。
4. 捲動清單並選取裝置。隨即出現「Bluetooth 配對要求 (Bluetooth pairing request) 對話方塊。
5. 輸入 PIN 並觸控**確定** (OK) (如有需要)。
6. 觸控 .



註 請參閱《ET1 企業平板電腦使用者指南》以取得支援的 Bluetooth 設定檔。

連線至 WLAN 網路



若要設定 WLAN 網路：

1. 觸控  > 設定 (Settings) > 無線與網路 (Wireless & networks)。
2. 觸控「Wi-Fi」核取方塊以開啟 Wi-Fi。核取方塊中隨即出現綠色勾號，且狀態列將出現 Wi-Fi 圖示，表示 Wi-Fi 已啟用。
3. 觸控 **Wi-Fi 設定** (Wi-Fi settings)。ET1 會搜尋區域內的 WLAN，並會列於 **Wi-Fi 網路** (Wi-Fi networks) 下方。
4. 選取想要的網路。
5. 對於開放式網路，觸控**連線** (Connect)。對於安全網路，輸入必要的密碼或其他認證，然後觸控**連線** (Connect)。如需詳細資訊，請洽詢系統管理員。
6. 觸控 .

電池更換

若要更換電池：

1. 按住**電源**按鈕，直到出現**裝置選項 (Device options)** 功能表。
2. 觸控**電池交換 (Battery Swap)**。掃描 LED 指示燈會亮起紅燈。
3. 等到掃描 LED 指示燈熄滅。
4. 將 ET1 翻轉。
5. 以姆指按住 ET1 和電池的側邊。使用食指和中指，將電池釋放卡榫朝姆指方向移動，然後從電池室中拉出電池。
6. 將更換電池側邊的軌道對齊電池室的軌道。
7. 推入電池，直到電池釋放卡榫卡入定位為止。
8. 按下電源按鈕以啟動 ET1。

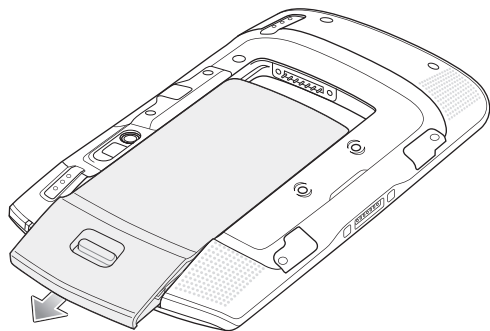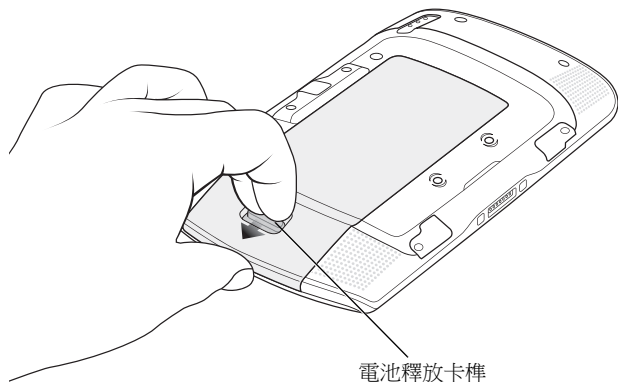

配件

下列是 ET1 的可用配件：

- 單槽式銜接通訊座
- 四槽式充電專用銜接通訊座
- 四槽式電池充電器
- 手腕帶
- USB/充電纜線
- 雙向 DC 纜線
- 電源供應器



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Zebra 和斑馬頭圖形是 ZIH Corp. 的註冊商標。Symbol 標誌是 Symbol Technologies, Inc. (Zebra Technologies 公司) 的註冊商標。

© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-148508-02TC 修訂 A 版 - 2015 年 3 月

