

DS3678

キーパッド、ディスプレイ付き
デジタル スキャナ



クイック スタート ガイド



ZEBRA

ZEBRA および図案化された Zebra ヘッドは、Zebra Technologies Corporation の商標であり、世界各地の多数の法域で登録されています。その他のすべての商標は、該当する各所有者が権利を有しています。© 2021 Zebra Technologies Corporation および / またはその関連会社。無断複写、転載を禁じます。

本書の情報は、予告なしに変更される場合があります。本書に記載されているソフトウェアは、使用許諾契約または秘密保守契約に基づいて提供されます。本ソフトウェアは、これらの契約の条件に従ってのみ使用またはコピーできます。

法律および所有権の宣言に関する詳細については、次のサイトを参照してください。

ソフトウェア: zebra.com/linkoslegal

著作権: zebra.com/copyright

保証: zebra.com/warranty

エンド ユーザー使用許諾契約: zebra.com/eula

ソフトウェア サポート

Zebra は、デバイスをピーク性能で使用し続けていただくために、デバイスの購入時に提供可能な最新のソフトウェアを確実に入手していただきたいと考えています。お使いの Zebra デバイスに購入時点で最新のソフトウェアがインストールされているか、ウェブサイト (zebra.com/support) でご確認ください。

最新のソフトウェアを確認するには、[Support] > [Products] にアクセスしていただくか、またはデバイスを検索して [Support] > [Software Downloads] を選択してください。

使用されているデバイスに購入時点で提供可能な最新のソフトウェアがインストールされていない場合は、Zebra まで電子メール (entitlementservices@zebra.com) でご連絡ください。電子メールには、次のデバイス情報を必ず記載してください。

- モデル番号
- シリアル番号
- 購入証明書
- ダウンロードするソフトウェアのタイトル

ご使用のデバイスに対して、購入時点で最新のソフトウェアをご提供可能な場合は、適切なソフトウェアをダウンロードしていただける Zebra のウェブサイトへのリンクを記載した電子メールをお送りします。


その他の情報

キーボード、ディスプレイ付き DS3678 デジタル スキャナの使用方法については、『キーボード、ディスプレイ付き DS3678 デジタル スキャナ プロダクト リファレンス ガイドの補足』および『DS36X8 プロダクト リファレンス ガイド』(zebra.com/support) を参照してください。

発行日

2021 年 3 月 11 日


スキャナの機能

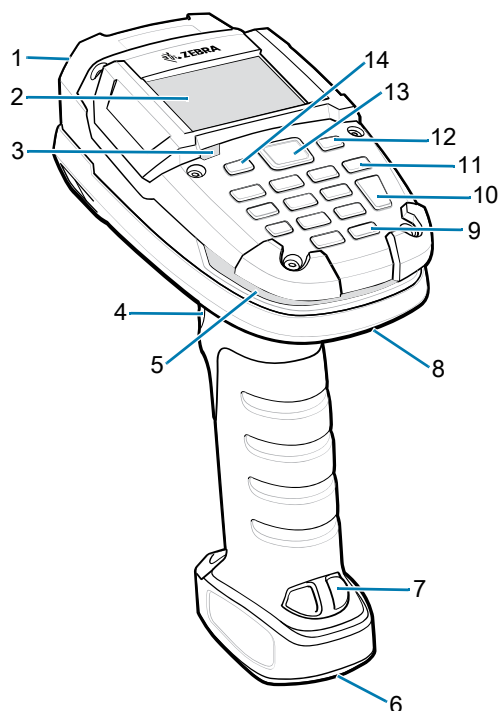


1	スキャン ウィンドウ
2	ディスプレイ
3	周辺光センサー
4	スキャントリガ
5	システム / 読み取り LED
6	バッテリー ラッチ
7	ストラップ キャッチ
8	サウンド ポート

英数字キーおよびファンクション キー付き キーボード :	
9	Home
10	Enter
11	BackSpace
12	ブルーの Shift ファンクション
13	4 ウェイ ナビゲーション矢印
14	グリーンの Shift ファンクション



バッテリーの挿入および取り外し

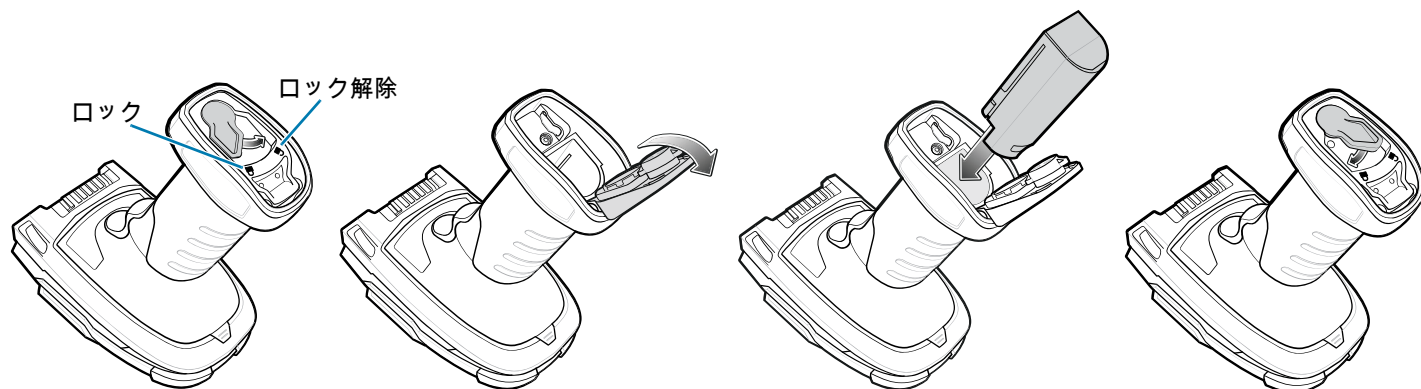

クレードルのケーブル接続

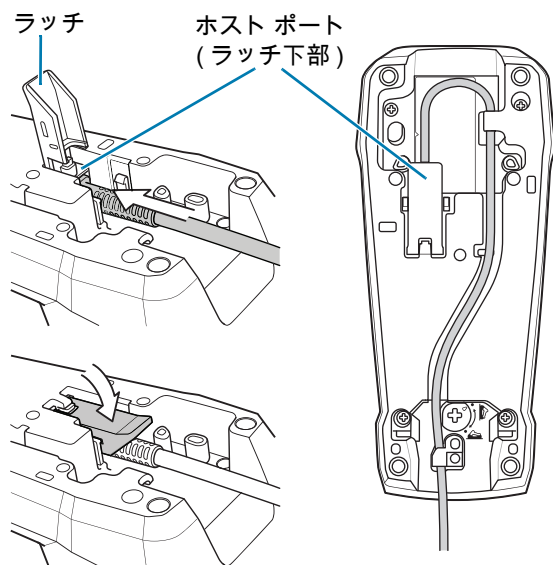


クレードルの挿入

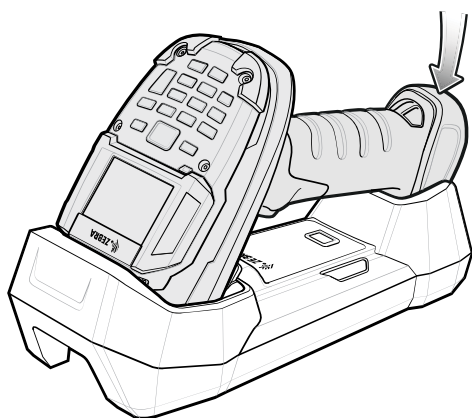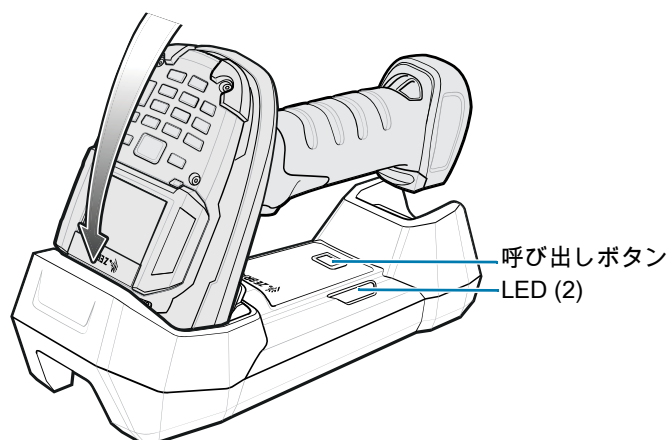

ホスト インタフェースの接続とセットアップ

USB

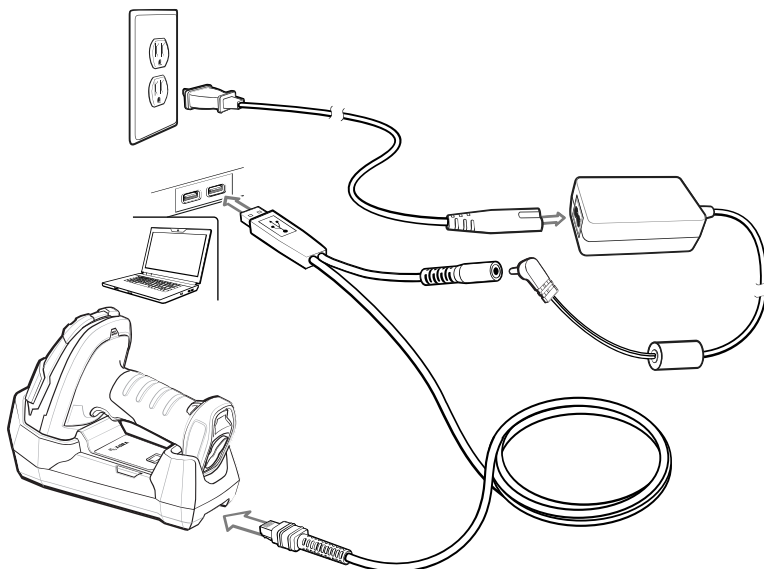

下のバーコードのいずれかをスキャンします。

インタフェース ケーブルは、ホストのインタフェース タイプを自動的に検出して、デフォルト設定を使用します。デフォルト (*) が要件を満たしていない場合は、下記の別のホスト バーコードをスキャンします。

表 1 USB



*USB キーボード (HID)



USB CDC ホスト



IBM テーブル トップ USB



IBM ハンドヘルド USB



イメージングなし SNAPI



イメージング付き SNAPI



USB OPOS ハンドヘルド




SSI OVER USB CDC



Simple COM ポート エミュレーション

RS-232

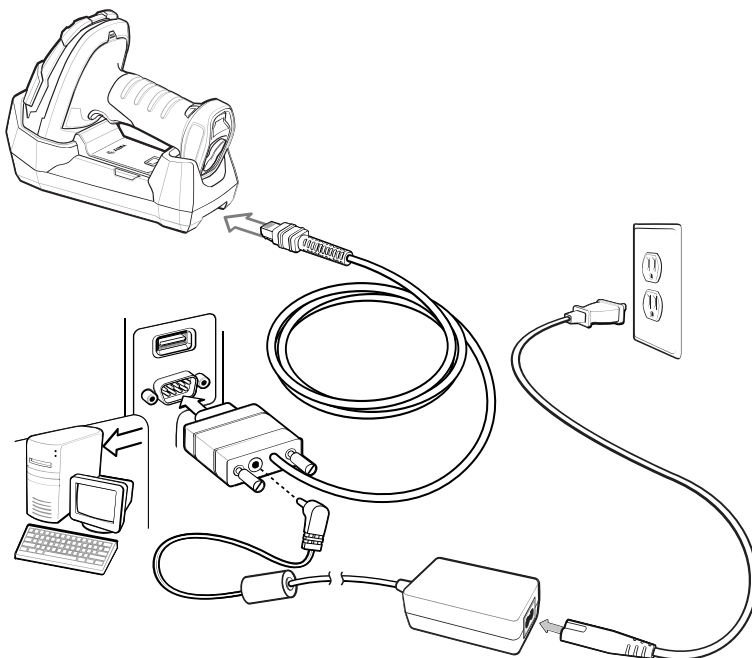

下のバーコードのいずれかをスキャンします。

インターフェースは、ホストのインターフェース タイプを自動的に検出して、デフォルト設定を使用します。
デフォルト (*) が要件を満たしていない場合は、下記の別のホスト バーコードをスキャンします。



*標準 RS-232



ICL RS-232



NIXDORF RS-232 MODE A



NIXDORF RS-232 MODE B




FUJITSU RS-232



OPOS/JPOS

Keyboard Wedge

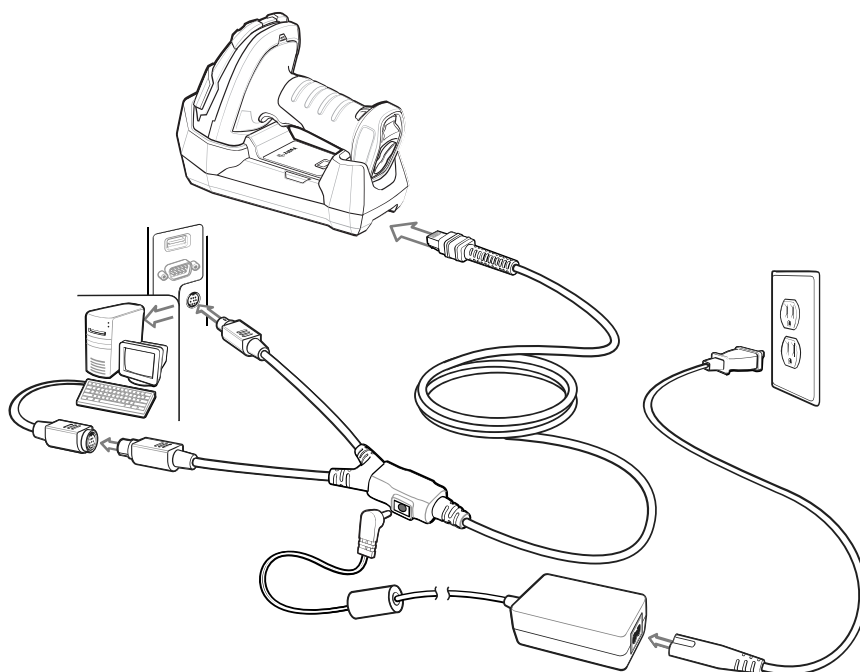

下のバーコードをスキャンします。

ホスト自動検出ケーブルの機能は、ホストのインタフェース タイプを自動的に検出し、デフォルトの設定を使用します。デフォルト (*) が要件を満たしていない場合は、下記の IBM PC/AT および IBM PC 互換機のバーコードをスキャンしてください。




*IBM AT NOTEBOOK



IBM PC/AT および IBM PC 互換機

IBM 46XX

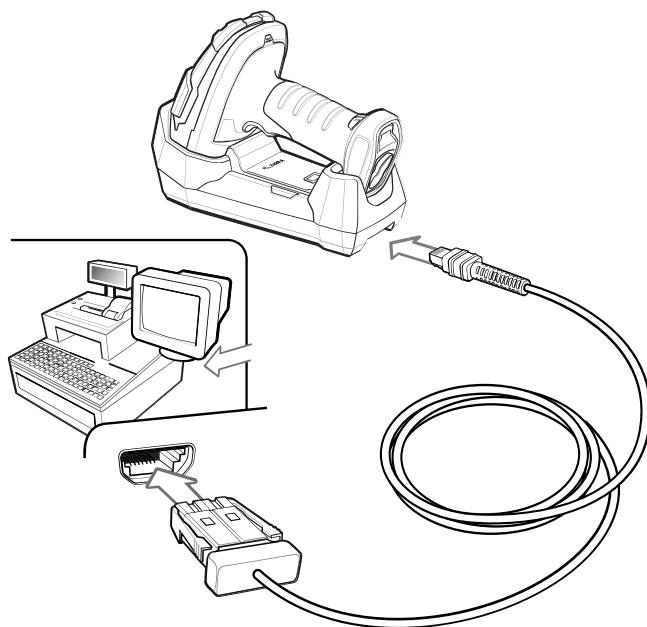

下のバーコードのいずれかをスキャンします。

自動ホスト検出ケーブルの機能は、ホストのインタフェース タイプを自動的に検出しますが、デフォルトの設定はありません。下記のバーコードのいずれかをスキャンして適切なポートを選択します。



非 IBM スキャナ エミュレーション (ポート 5B)




ハンドヘルド スキャナ エミュレーション (ポート 9B)



テーブル トップ スキャナ エミュレーション (ポート 17)


「デフォルト設定」バーコード

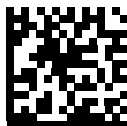

工場出荷時の設定に戻す

「Enter キー」バーコード (キャリッジ リターン / ラインフィード)

データをスキャンする度に Enter キーを挿入します。

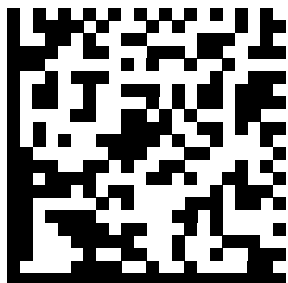

Enter キーの挿入 (キャリッジ リターン / ラインフィード)

「Tab キー」バーコード

データをスキャンする度に Tab キーを挿入します。



Tab キーの挿入

USB Caps Lock オーバーライド



USB - Caps Lock キーをオーバーライドする (有効)



*USB - Caps Lock キーをオーバーライドしない (無効)


DS3678-HP での照準

読み取り範囲内に入るように照準パターンでバーコード全体を覆います。



推奨する使用方法 - 負担がかからない姿勢

手首を極端に曲げないでください

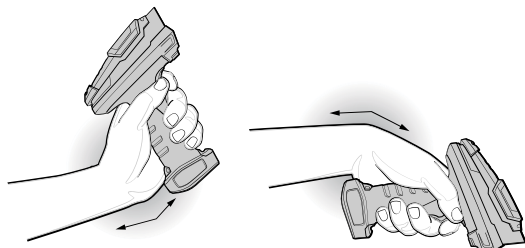

腰を曲げて作業しないでください



無理に腕を伸ばさないでください



スキャナ ディスプレイの定義

意味	アイコン
バッテリー アイコン	
バッテリー残量ごくわずか。短い高音 4 回	
バッテリー残量 25%	
バッテリー残量 50%	
バッテリー残量 75%	
バッテリー残量 100%	
接続アイコン	
Bluetooth 有効	
Bluetooth 無効	
キーパッド機能	
ブルーの Shift ファンクション	

意味	アイコン
グリーンの Shift ファンクション	
Home	
バッチ モード	

LED の表示

意味	LED
ハンドヘルド スキャン	
電源が投入されスキャン待機状態か、またはスキャナに電源が供給されていない	消灯
バーコードが正常に読み取られた	緑色
転送エラー	赤色
ハンズフリー (プレゼンテーション) スキャン	
スキャナに電源が供給されていない	消灯
スキャナに電源が投入され、スキャン待機状態	緑色
バーコードが正常に読み取られた	一瞬消灯
転送エラー	赤色

ビープ音の意味

意味	ビープ音のシーケンス
電源投入	低音 - 中音 - 高音のビープ音
バーコードが正常に読み取られた	中音
転送エラー検出、データが無視されている	長い低音 4 回
パラメータ設定が正常に完了した	高音 - 低音 - 高音 - 低音のビープ音
正しいプログラミング シーケンスが実行された	高音 - 低音のビープ音
プログラミング シーケンスが正しくないか、「キャンセル」バーコードがスキャンされた	低音 - 高音のビープ音



注: DS3678 コードレス デジタル スキャナには、システム / 読み取り LED の他に、無線およびバッテリー LED ゲージがあります。詳細については、『キーパッド、ディスプレイ付き DS3678 プロダクト リファレンス ガイドの補足』および『DS36X8 プロダクト リファレンス ガイド』を参照してください。

DS3678 での照準

読み取り範囲内に入るように照準パターンでバーコード全体を覆います。



トラブルシューティング

問題	考えられる原因	考えられる解決方法
スキャナが動作しない。	スキャナに電源が供給されていません。	システムの電源を確認してください。
	スキャナが無効になっています。	正しいホスト インタフェース ケーブルが使用されていることを確認してください。
バーコードは読み取られているが、ホストにデータが送信されない。	ホスト インタフェースが正しく構成されていません。	適切なホスト パラメータのバーコードをスキャンしてください。
	インタフェース ケーブルの接続が緩んでいます。	すべてのケーブルがしっかり接続されていることを確認します。
	ADF ルールが無効です。	正しい ADF ルールをプログラミングしてください。
	スキャナがクレードルとペアリングされていません。	クレードルのペアリング バーコードをスキャンしてください。
スキャナがバーコードを読み取らない。	スキャナがバーコード タイプに対応するようにプログラムされていません。	スキャンしようとしているバーコード タイプを読み取れるようプログラムされているかを確認してください。
	バーコードが読み取れません。	バーコードが汚れていないことを確認し、同じバーコード タイプのテスト バーコードをスキャンしてみてください。
	スキャナとバーコードとの距離が適切ではありません。	スキャナをバーコードに近づけるか、または離します。
スキャンされたデータがホスト上で正しく表示されない。	ホスト インタフェースが正しく構成されていません。	適切なホスト パラメータのバーコードをスキャンしてください。
	リージョンの構成が不適切です。	適切な国と言語のエンコード スキームを選択してください。

123Scan²

123Scan2 は PC ベースの使いやすいソフトウェア ツールで、バーコードや USB ケーブルを使用してスキャナを迅速かつ簡単にカスタム セットアップできます。詳細については、次の Web サイトを参照してください: www.zebra.com/123Scan2

保証

Zebra のハードウェア製品の保証については、次のサイトにアクセスしてください。zebra.com/warranty

サービスに関する情報

本機器は、お客様のネットワーク環境で動作し、お使いのアプリケーションを実行できるように設定を行ってから使用してください。

本機器の稼働中または使用中に問題が発生する場合は、お客様の使用環境を管理する技術サポートまたはシステム サポートにお問い合わせください。本機器に問題がある場合は、各地域のシステム サポートの担当者が、Zebra サポートのサイト (zebra.com/support) に問い合わせを行います。

このガイドの最新版については、zebra.com/support でご確認ください。

規制に関する情報

この機器は、Zebra Technologies Corporation により認定されています。

このガイドは、モデル番号 DS3678 に適用されます。

Zebra のデバイスはすべて、販売地域の法令および規制に準拠するように設計されており、必要に応じてその旨を記載したラベルが貼付されます。

Local language translation / Tradução do idioma local / Übersetzung in die lokale Sprache / Raduccion de idioma local / Traduction en langue locale / Prijevod na lokalni jezik / Traduzione in lingua locale / 現地語の翻訳 / 현지 언어 번역 / Перевод на местный язык / 本地語言翻譯 / 本地語言翻譯 / Yerel dil çeviri / Tłumaczenie na język lokalny: www.zebra.com/support

Zebra の機器に変更または改変を加えた場合、Zebra による明示的な承認がある場合を除き、その機器を操作するお客様の権限が無効になる場合があります。

定格最大動作温度: 50°C



注意: Zebra 承認済みおよび NRTL 規格のアクセサリ、バッテリー バック、バッテリー充電器のみを使用してください。濡れたモバイル コンピュータ、プリンタまたはバッテリーを充電しないでください。コンポーネントは、必ず乾いた状態で外部電源に接続してください。

Bluetooth® 無線テクノロジー

本機器は、承認済みの Bluetooth® 製品です。Bluetooth SIG リストの詳細については、www.bluetooth.com を参照してください。

規制に関するマーク

無線の使用に関する承認を受けたデバイスには、認証の対象となる規制マークが貼付されます。その他の国のマークについては、「適合宣言」文書 (DoC) を参照してください。DOC は、次のサイトで入手できます。www.zebra.com/doc

病院と航空機での安全性



注: 無線機器は、医用電気機器や航空機の操作に影響を与える可能性のある無線周波数エネルギーを送信します。病院、クリニック、医療施設または航空会社のスタッフの指示に従って、無線機器の電源を切ってください。このような指示は、電波の影響を受けやすい機器に対する干渉を防ぐためのものです。

健康および安全に関する推奨事項

人間工学に基づく推奨事項

人間工学上の被害を受けるリスクを回避または最小限に抑えるため、常に人間工学に配慮した職場慣行に従ってください。安全に関する社内規定に従って本製品を使用していることを衛生/安全管理担当者に確認し、従業員の負傷を防いでください。

レーザー機器

Class 2 のレーザー スキャナには、低出力の可視光ダイオードが使用されています。太陽などの非常に明るい光源と同様、光線を直接見ないようにしてください。Class 2 のレーザーを瞬間的に浴びることが危険かどうかは判明していません。

米国および各国の規制に準拠するため、以下の記述が必要とされています。




注意:本書に明記されていない方法で操作部の使用、調整または操作手順を実行すると、危険なレーザー光を浴びる可能性があります。

LASER LIGHT- DO NOT STARE INTO BEAM .
CLASS 2 LASER PRODUCT. LASERLICHT - NICHT IN DEN
STRAHL BLICKEN. LASER KLASSE 2.
LUMIÈRE LASER - NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU.
APPAREIL À LASER DE CLASSE 2 630-680nm, 1mW
激光辐射 勿直视光束 2 类激光产品



LED の準拠に関する声明: 次に分類: EN 62471:2008。パルス持続時間: CW (SE475xMR 搭載 DS3678 HP)。

スキャナに貼付されているラベル

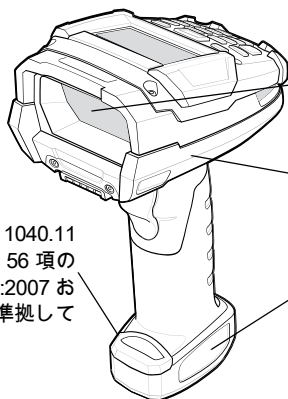

レーザー光 - Class 2 レーザー製品
の光線 (630 ~ 680nm, 1mW) を見
つめないでください。
DS3678-SR - ラベルは貼付されて
いません。
DS3678-DP - ラベルはスキャナの
側面にあります。

注意 - 開くと、Class 2 レーザー
光が照射されます。直接見ることは
避けてください。

DS3678-SR LED -
EXEMPT RISK GROUP
DS3678-ER Class 2
DS3678-HP Class 2
DS3678-HD Class 2
DS3678-DP Class 2

本製品は、21 CFR1040.10 および 1040.11
(2019 年 5 月 8 日付けのレーザー通告 56 項の
規定を除く) ならびに IEC/EN 60825-1:2007 お
よび/または IEC/EN 60825-1:2014 に準拠して
います。

1. レーザー光 — Class 2 レーザー製品の光線を見つめないでください。630 ~ 680nm, 1mW
2. 本製品は、21 CFR1040.10 および 1040.11 (2019 年 5 月 8 日付けのレーザー通告 56 項の規定を除く)、
ならびに IEC/EN 60825-1:2014 に準拠しています。

バッテリーおよびパワー バック

この情報は、Zebra 承認のバッテリーおよびバッテリーを含むパワー バックに適用されます。

バッテリーに関する情報



注意: 適切ではないタイプのバッテリーと交換すると、爆発のおそれがあります。バッテリーは、指示に従って廃棄してください。

Zebra が認定したバッテリーのみを使用してください。バッテリー充電機能付きのアクセサリが、以下のバッテリー モデルでの使用を承認されています。モデル 82-166537 (DC 3.6V、3150mAh)。

Zebra が認定した充電式バッテリー パックは、業界内の高基準に適合するように設計および製造されています。

ただし、交換が必要になるまでのバッテリーの動作時間や保管期間には限界があります。バッテリー パックの実際の寿命は、温度や極端な環境条件、激しい落下など、さまざまな要因によって決まります。

バッテリーを 6 か月以上保管すると、バッテリーの総合的な品質に修復不能な劣化が生じる可能性があります。バッテリーを保管する場合は、容量の低下や金属部品の錆び、液漏れを防ぐため、半分ほどの充電量にし、機器から取り外して、乾いた涼しい場所で保管してください。バッテリーを 1 年以上保管する場合は、1 年に 1 回以上充電レベルを確認し、半分まで充電してください。

駆動時間が極端に短くなった場合は、バッテリーを交換してください。

- Zebra のバッテリーには、標準で 1 年間の保証期間が設定されています。これは、個別に購入した場合でも、ホスト デバイスまたはスキャナに付属している場合でも同様です。Zebra バッテリーの詳細については、次の Web サイトを参照してください: www.zebra.com/batterydocumentation にアクセスして、『Battery Best Practices』のリンクを選択します。

バッテリーの安全に関するガイドライン



重要 – 安全上の注意 – この注意事項は保存してください



警告 – 本製品を使用する際には、以下を含む基本的な安全上の注意事項に必ず従ってください。

機器を充電する場所には埃が溜まらないようにしてください。また、近くに可燃性の物質や薬品を置かないでください。業務環境以外で機器を充電する場合は、特に細心の注意を払ってください。

- 本製品を使用する前に、すべての注意事項をお読みください。
- バッテリーの使用、保管、および充電については、ユーザー ガイドに記載されているガイドラインに従ってください。
- バッテリーを正しく使用しないと、火災、爆発、またはその他の事故の原因となる場合があります。
- モバイル デバイス バッテリーを充電する場合は、バッテリーと充電器の温度を 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) に保つ必要があります。
- 互換性のないバッテリーおよび充電器は使用しないでください。互換性のないバッテリーまたは充電器を使用すると、火災、爆発、液漏れ、またはその他の事故の原因となる場合があります。バッテリーまたは充電器の互換性についてのご質問は、Zebra サポートにお問い合わせください。
- 分解または外殻を開くこと、粉碎、屈曲または変形、穿孔、もしくは切断を行わないでください。損傷したバッテリーまたは改造されたバッテリーは、予期しない動作につながり、火災、爆発、または傷害の危険性があります。
- バッテリー駆動式の機器を硬い地面に落とすと、バッテリーがオーバーヒートする原因になる可能性があります。
- バッテリーをショートさせたり、金属や導電性の物体をバッテリー ターミナルに接触させたりしないでください。
- 改造、分解や再加工、バッテリー内部への異物の挿入、水、雨、雪やその他の液体への浸漬または暴露、または火、爆発あるいはその他の危険物への暴露を行わないでください。

- 駐車中の車両内、またはラジエータやその他の熱源の近くなど、高温になる可能性のある場所あるいはその近くに、機器を放置または保管しないでください。バッテリーを電子レンジや乾燥機に入れないでください。
- 傷害の危険性を減らすために、子供の近くで使用する場合は、厳密な管理が必要です。
- 使用済みの充電式バッテリーは、現地の法令に従ってすみやかに廃棄してください。
- バッテリーを廃棄するときは焼却しないでください。100°C (212°F) を超える温度にさらすと、爆発の危険性があります。
- バッテリーを飲み込んだ場合は、ただちに医師の診断を受けてください。
- バッテリーが液漏れした場合は、漏れた液体が皮膚や目に触れないようにしてください。触れてしまった場合は、接触部位を大量の水で洗い流し医師の診断を受けてください。
- 機器またはバッテリーの破損が疑われる場合は、Zebra サポートに検査を依頼してください。

マークと欧州経済地域 (EEA)

準拠の宣言

Zebra は、本無線機器が欧州議会および欧州委員会の指令 2014/53/EU および 2011/65/EU に準拠することを宣言します。

EEA 諸国内の無線操作の制限については、EU 適合宣言の付録 A に記載されています。EU の「適合宣言」文書の全文は次のアドレスから入手できます：www.zebra.com/doc

EU の輸入業者：Zebra Technologies B.V

住所：Mercurius 12, 8448 GX Heerenveen, Netherlands

電気電子機器の廃棄処理規制 (WEEE)

EU 各国および英国でご使用の場合：使用期間が終了した製品については、次のサイトでリサイクル/廃棄に関するアドバイスを参照してください。www.zebra.com/weee

米国およびカナダの規制

無線電波干渉についての通知

この機器は、FCC 規制第 15 部に準拠しています。この機器の動作は次の 2 つの条件を前提としています。(1) この機器は有害な干渉を発生させません。(2) この機器は、不適切な動作の原因となり得る干渉も含め、受信したあらゆる干渉の影響を受けます。



注：この機器は、FCC 規制第 15 部に定められた Class B デジタル機器に関する制限に従ってテストされ、これに準拠するものと認定されています。この制限は、住居内での有害な電波干渉に対する妥当な保護を提供するために規定されたものです。この機器は、無線周波エネルギーを発生、使用、および放射する可能性があります。指示に従わずに設置および使用した場合、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。ただし、これは特定の設置状況で電波干渉が発生しないことを保証するものではありません。この機器がラジオやテレビの受信に有害な電波干渉を引き起こし、機器の電源のオン/オフ操作によってそのことが確認できる場合、以下の方法を用いて、お客様ご自身で電波障害の解決を試みることをお勧めします。

- 受信アンテナの方向または場所を変える
- 本機器と受信機の距離を離す
- 受信機が接続されているものとは別の回路のコンセントに本機器を接続する
- 販売店またはラジオ/テレビの専門技術者に相談する

無線電波干渉についての要件 - カナダ

この機器はカナダのイノベーション・科学経済開発省のライセンス免除 RSS に適合しています。動作は次の 2 つの条件を前提としています。(1) 本デバイスは、干渉を発生しない場合があります。(2) 本デバイスは、望ましくない原因となり得る干渉も含め、あらゆる干渉の影響を受けます。

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

高周波曝露に関する要件 - FCC および ISED

FCC では、FCC 無線放射のガイドラインに従って評価されたあらゆる SAR レベルに基づいて、この機器に対し、機器の認証を行っています。この機器に関する SAR 情報は、FCC の文字が付いているファイル、および www.fcc.gov/oet/ea/fccid の「Display Grant」セクションに掲載されています。

中国

通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品说明书 www.zebra.com/support



产品中有害物质的名称及含量

中国 RoHS

この表は、中国 RoHS の要件に準拠するために作成されました。

部品名称 (Parts)	有害物質 					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六价鉻 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 (Metal Parts)	X	○	○	○	○	○
电路模块 (Circuit Modules)	X	○	○	○	○	○
电缆及电缆组件 (Cables and Cable Assemblies)	○	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件 (Plastic and Polymeric Parts)	○	○	○	○	○	○
光学和光学组件 (Optics and Optical Components)	X	○	○	○	○	○
电池 (Batteries)	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11364—2014 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11364—2014 规定的限量要求。(企业可在此处, 根据实际情况对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明。)

この表は、中国 RoHS の要件に準拠するために作成されました。

Евразийский Таможенный Союз (EAC)

Данный продукт соответствует требованиям знака EAC.



臺灣

低功率電波輻射性電機管理辦法

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

公司資訊

台灣斑馬科技股份有限公司 / 台北市信義區松高路9號13樓



「廢電池請回收」

行政院環保署 (EPA) 要求乾電池製造或進口商，需依廢棄物清理法第 15 條之規定，於販售、贈送或促銷的電池上標示回收標誌。請聯絡合格的台灣回收廠商，以正確棄置電池。

限用物質含有情況標示聲明書

TÜRK WEEE Uyumluluk Beyanı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.



英国

Statement of Compliance

Zebra hereby declares that this radio equipment is in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017 and the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

Any radio operation limitations within UK are identified in Appendix A of UK Declaration of Conformity.

The full text of the UK Declaration of Conformity is available at: www.zebra.com/doc.

UK Importer: Zebra Technologies Europe Limited

Address:

Dukes Meadow, Millboard Rd, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5XF

