

DS3678

Digitalni skener s tipkovnicom i zaslonom



Osnovne upute



Riječ ZEBRA i stilizirani prikaz glave zebre zaštitni su znakovi tvrtke Zebra Technologies Corporation, registrirani u mnogim državama diljem svijeta. Svi ostali zaštitni znakovi pripadaju odgovarajućim vlasnicima. © 2021 Zebra Technologies Corporation i/ili njezine podružnice. Sva prava pridržana.

Informacije u ovom dokumentu mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti. Softver opisan u ovom dokumentu je upotrebljava se pod licencnim ugovorom ili ugovorom o neotkrivanju informacija. Softver je dopušteno upotrebljavati ili kopirati samo u skladu s uvjetima iz tih ugovora.

Dodatne informacije o pravnim izjavama i izjavama o vlasništvu potražite pod:

SOFTVER: zebra.com/linkoslegal

AUTORSKA PRAVA: zebra.com/copyright

JAMSTVO: zebra.com/warranty

LICENCNI UGOVOR ZA KRAJNJEG KORISNIKA: zebra.com/eula

Podrška za softver

Zebra kupcima želi osigurati najnovije izdanje softvera dostupno u vrijeme kupnje uređaja kako bi uređaj radio najbolje što je moguće. Kako biste provjerili ima li vaš uređaj tvrtke Zebra najnovije izdanje softvera dostupno u vrijeme kupnje, posjetite zebra.com/support.

Provjerite koje je najnovije izdanje softvera tako da odaberete Support > Products (podrška > proizvodi) ili tražite uređaj i odaberite Support > Software Downloads (podrška > preuzimanja softvera).

Ako vaš uređaj nema najnovije izdanje softvera dostupno od datuma kupnje, pošaljite poruku e-pošte tvrtki Zebra na entitlementservices@zebra.com i svakako navedite sljedeće važne podatke o uređaju:

- broj modela
- serijski broj
- dokaz kupnje
- naslov izdanja softvera koji želite preuzeti.

Ako tvrtka Zebra utvrdi da vaš uređaj može dobiti najnoviju verziju softvera, dostupnog od datuma kupnje, dobit ćete poruku e-pošte s vezom na web-stranicu tvrtke Zebra gdje ćete preuzeti odgovarajući softver.


Dodatne informacije

Informacije o upotrebi digitalnog skenera DS3678 s tipkovnicom i zaslonom potražite u dodatku Referentne upute za proizvod za digitalni skener DS3678 s tipkovnicom i zaslonom i Referentnim uputama za proizvod za DS36X8 dostupnima na: zebra.com/support.

Datum objave

11. ožujka 2021.


Značajke skenera

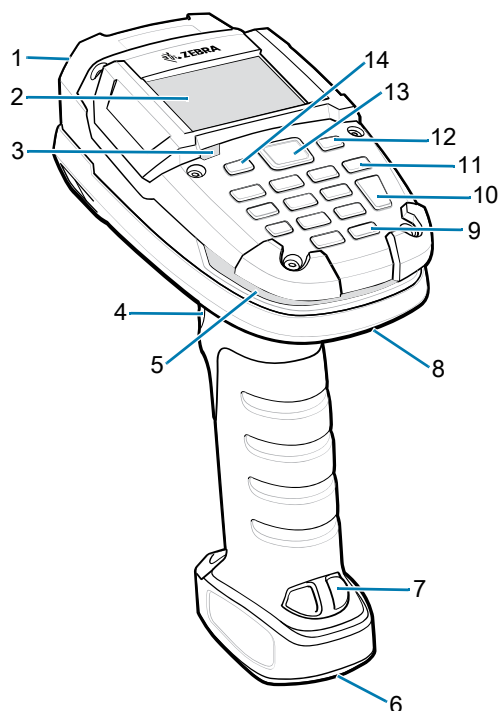


1	Prozor za skeniranje
2	Zaslon
3	Ambijentalni svjetlosni senzor
4	Okidač za skeniranje
5	LED indikator sustava/dekodiranja
6	Jezičac baterije
7	Kopča za vezicu
8	Zvučni priključak

Alfanumerička tipkovnica s funkcijskim tipkama:	
9	Početna stranica
10	Enter
11	Backspace
12	Plava Shift funkcija
13	Četverosmjerne strelice za navigaciju
14	Zelena Shift funkcija



Umetanje/vađenje baterije

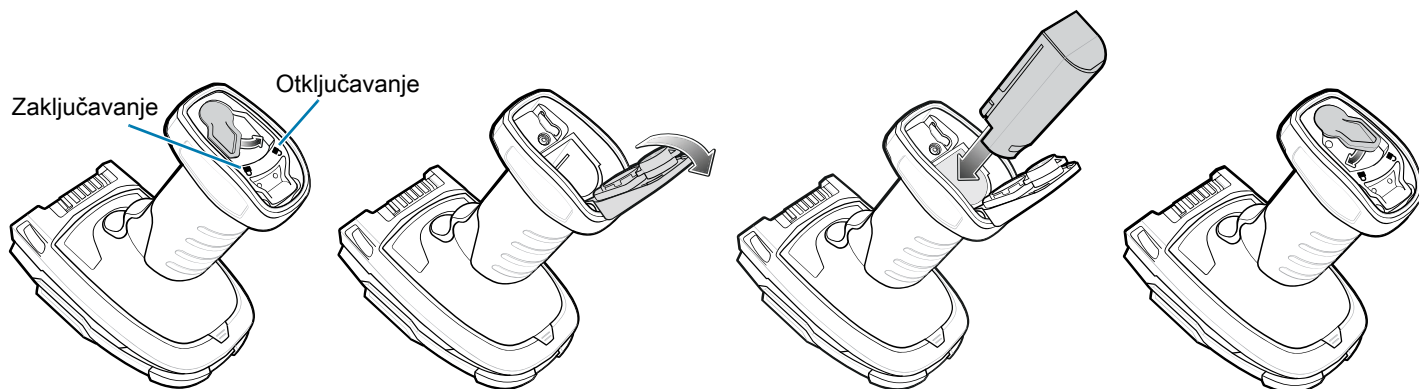

Kabelsko povezivanje s postoljem

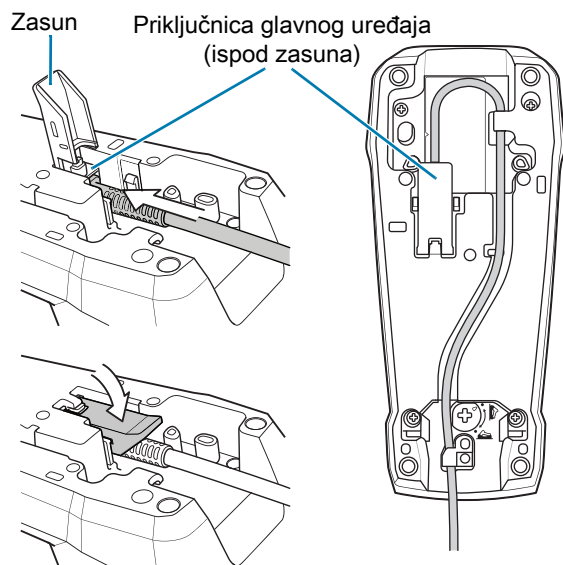


Umetanje u postolje

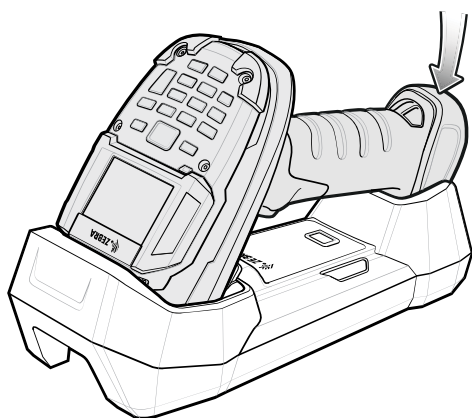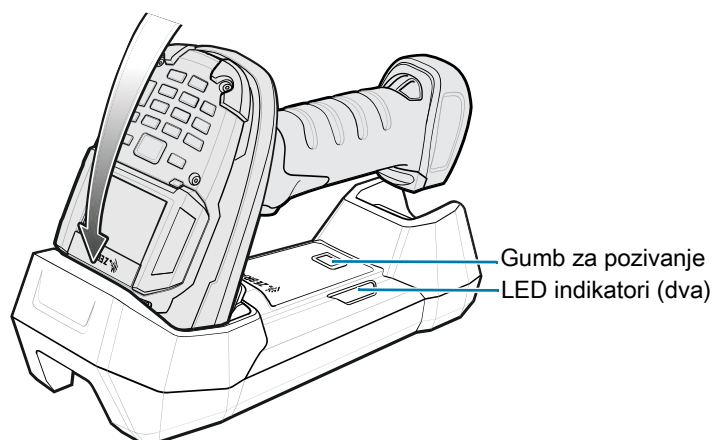

Povezivanje sa sučeljem glavnog uređaja i postavljanje

USB

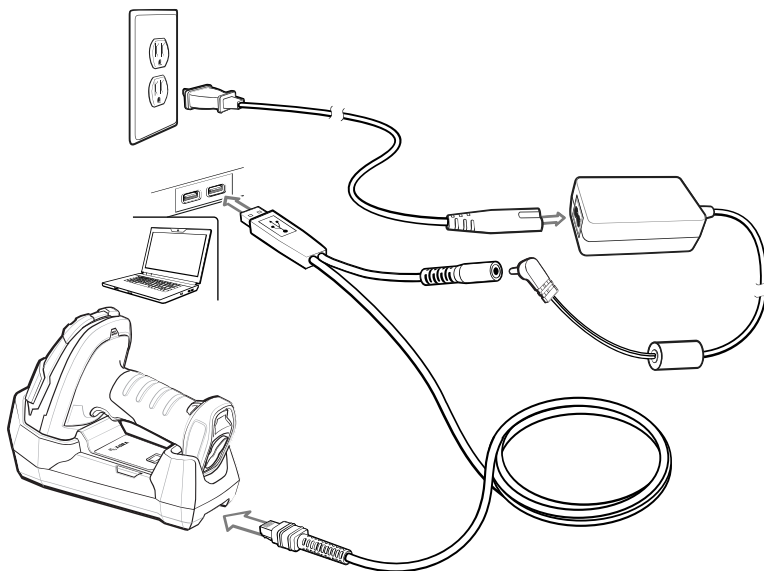

Skenirajte jedan od crtičnih kodova u nastavku

Kabel sučelja automatski prepoznaje vrstu sučelja glavnog uređaja i upotrebljava zadanu postavku. Ako zadana postavka (*) ne odgovara vašim potrebama, u nastavku skenirajte drugi crtični kôd glavnog uređaja.

Tablica 1 USB



*USB TIPKOVNICA (HID)



USB CDC GLAVNI UREĐAJ



IBM STOLNI USB



IBM RUČNI USB



SNAPI BEZ SNIMANJA



SNAPI UZ SNIMANJE



USB OPOS RUČNO




SSI PREKO USB CDC-a



SIMULACIJA SIMPLE COM PRIKLJUČKA

RS-232

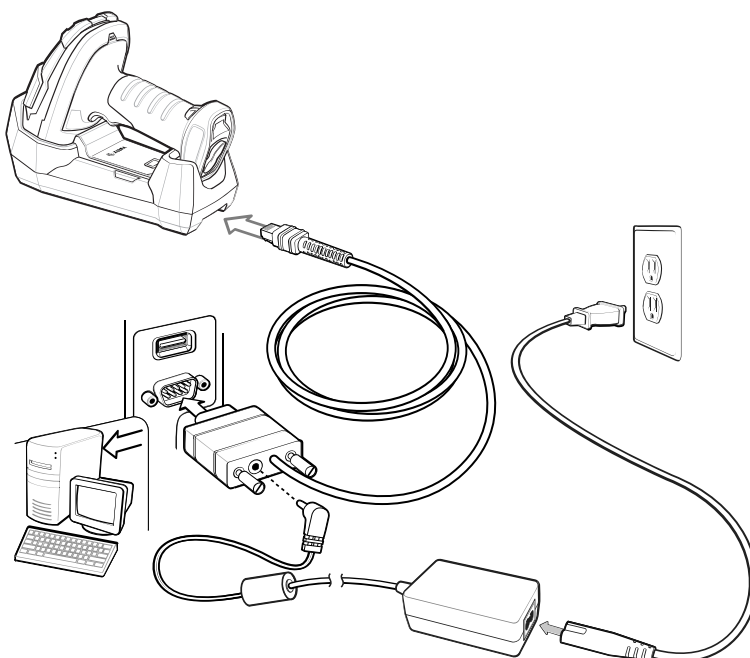

Skenirajte jedan od crtičnih kodova u nastavku

Sučelje automatski prepoznaje vrstu sučelja glavnog uređaja i upotrebljava zadanu postavku. Ako zadana postavka (*) ne odgovara vašim potrebama, u nastavku skenirajte drugi crtični kôd glavnog uređaja.



*STANDARDNI RS-232



ICL RS-232



NIXDORF RS-232 NAČIN RADA A



NIXDORF RS-232 NAČIN RADA B




FUJITSU RS-232



OPOS/JPOS

Preko tipkovnice (Keyboard Wedge)

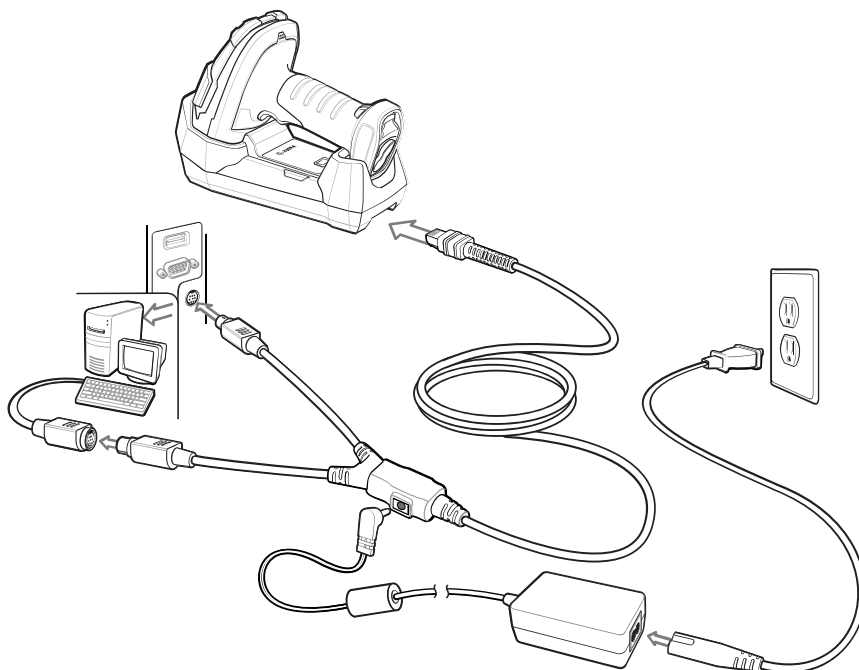

Skenirajte crtični kod u nastavku

Kabel za automatsko prepoznavanje glavnog uređaja automatski prepoznaje vrstu sučelja glavnog uređaja i upotrebljava zadanu postavku. Ako zadana postavka (*) ne odgovara vašim potrebama, skenirajte crtične kodove u nastavku za IBM PC/AT i KOMPATIBILNA IBM računala.




*IBM AT PRIJENOSNO RAČUNALO



IBM PC/AT i KOMPATIBILNA IBM računala

IBM 46XX

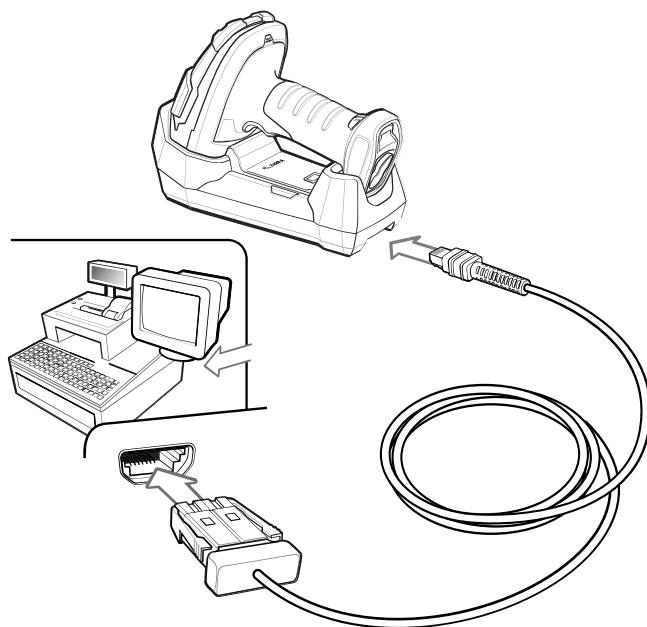

Skenirajte jedan od crtičnih kodova u nastavku

Kabel za automatsko prepoznavanje glavnog uređaja automatski prepoznaje vrstu sučelja glavnog uređaja, ali nema zadane postavke. Skenirajte jedan od crtičnih kodova u nastavku kako biste odabrali odgovarajući priključak.



SIMULACIJA SKENERA KOJI NIJE IBM (PORT 5B)




SIMULACIJA RUČNOG SKENERA (PORT 9B)



SIMULACIJA STOLNOG SKENERA (PORT 17)


Postavljanje zadanih crtičnih kodova

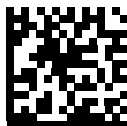

VRAĆANJE TVORNIČKI ZADANIH VRIJEDNOSTI

Crtični kod tipke Enter (Carriage Return / Line Feed)

Dodavanje tipke Enter nakon skeniranih podataka.

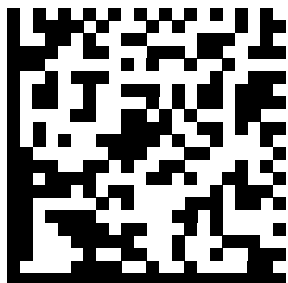

DODAVANJE TIPKE ENTER (CARRIAGE RETURN / LINE FEED)

Crtični kod tipke Tab

Dodavanje tipke Tab nakon skeniranih podataka.



DODAVANJE TIPKE TAB

USB – nadjačavanje tipke Caps Lock



USB - NADJAČAVANJE TIPKE CAPS LOCK
(OMOGUČAVANJE)



*USB - BEZ NADJAČAVANJA TIPKE CAPS LOCK
(ONEMOGUČAVANJE)


DS3678-HP – ciljanje

Prekrijte cijeli crtični kôd laserskim nišanom kako bi bio unutar vidnog polja.




Preporučena upotreba – optimalan položaj tijela

Nemojte previše savijati zglobov

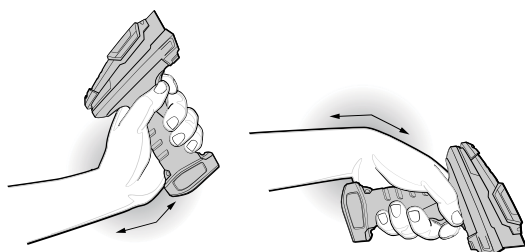

Izbjegavajte savijanje

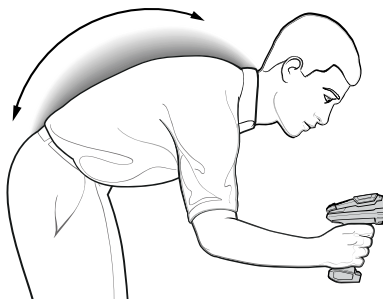

Nemojte previše dizati ruku



Indikatori zaslona skenera

Naznačeno stanje	Ikona
Ikone baterije	
Kritično niska razina napunjenosti baterije; 4 kratka visoka zvučna signala	
Razina napunjenosti baterije: 25 %	
Razina napunjenosti baterije: 50 %	
Razina napunjenosti baterije: 75 %	
Baterija je puna	
Ikone veze	
Bluetooth aktivan	
Bluetooth neaktivan	
Funkcionalnosti tipkovnice	
Plava Shift funkcija	

Naznačeno stanje	Ikona
Zelena Shift funkcija	
Početna stranica	
Serijski načina rada	

LED prikazi

Naznačeno stanje	LED
Ručno skeniranje	
Skener je uključen i spreman za skeniranje ili skener se ne napaja	Isključeno
Crtični kôd uspješno je dekodiran	Zelena
Pogreška prijenosa	Crvena
Handsfree (prezentacijsko) skeniranje	
Skener se ne napaja	Isključeno
Skener je uključen i spreman za skeniranje	Zelena
Crtični kôd uspješno je dekodiran	Trenutačno isključeni
Pogreška prijenosa	Crvena

Zvučni indikatori

Naznačeno stanje	Slijed zvučnih signala
Pokretanje	Zvučni signal niske/srednje/visoke razine glasnoće
Crtični kôd uspješno je dekodiran	Zvučni signal srednje razine glasnoće
Prepoznata pogreška prijenosa; podaci se zanemaruju	4 duga zvučna signala niske razine glasnoće
Uspješno postavljanje parametara	Zvučni signal visoke/niske/visoke/niske razine glasnoće
Točan slijed programiranja	Zvučni signal visoke/niske razine glasnoće
Netočan slijed programiranja ili ponišćavanje skeniranog crtičnog koda	Zvučni signal niske/visoke razine glasnoće



NAPOMENA: Osim LED indikatora sustava/dekodiranja, bežični digitalni skener DS3678 ima LED za radio i bateriju. Detaljne informacije potražite u dodatku Referentne upute za proizvod za DS3678 s tipkovnicom i zaslonom i Referentnim uputama za proizvod za DS36X8.

DS3678 – ciljanje

Prekrijte cijeli crtični kôd laserskim nišanom kako bi bio unutar vidnog polja.



Rješavanje problema

Problem	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Skener ne radi.	Skener se ne napaja.	Provjerite napajanje sustava.
	Skener je onemogućen.	Provjerite upotrebljava li se odgovarajući kabel sučelja za glavni uređaj.
Snimač dekodira crtični kôd, ali podaci se ne prenose glavnom uređaju.	Sučelje glavnog uređaja nije ispravno konfigurirano.	Skenirajte crtične kodove za odgovarajući glavni uređaj.
	Kabel sučelja je labav.	Provjerite jesu li svi kabeli dobro pričvršćeni.
	ADF pravilo nije valjano.	Programirajte ispravna ADF pravila.
	Skener nije uparen s postoljem.	Skenirajte crtični kod za uparivanje postolja.
Skener ne dekodira crtični kod.	Skener nije programiran za vrstu crtičnog koda.	Provjerite je li skener programiran za očitavanje vrste crtičnog koda koji pokušavate skenirati.
	Crtični kôd nije čitak.	Provjerite da crtični kôd nije oštećen; pokušajte skenirati testni crtični kôd iste vrste crtičnog koda.
	Skener nije na odgovarajućoj udaljenosti od crtičnog koda.	Pomaknite skener bliže crtičnom kodu ili ga udaljite.
Skenirani podaci nepravilno se prikazuju na glavnom uređaju.	Sučelje glavnog uređaja nije ispravno konfigurirano.	Skenirajte crtične kodove za odgovarajući glavni uređaj.
	Područje nije ispravno konfigurirano.	Odaberite odgovarajuću državu i shemu za kodiranje jezika.

123Scan²

123Scan2 softverski je alat za računalo koji omogućuje brzo i lako prilagođeno postavljanje skenera s pomoću crtičnog koda ili USB kabela. Dodatne informacije potražite na: www.zebra.com/123Scan2.

Jamstvo

Cijelu izjavu o jamstvu za hardverske proizvode tvrtke Zebra potražite na web-stranici: zebra.com/warranty.

Servisne informacije

Prije upotrebe uređaj treba konfigurirati kako bi mogao raditi na vašoj lokaciji.

Ako imate problema pri upotrebi uređaja ili opreme, obratite se podršci sustava za svoju lokaciju. U slučaju problema s opremom oni će se obratiti korisničkoj podršci tvrtke Zebra na zebra.com/support.

Najnoviju verziju priručnika potražite na web-stranici: zebra.com/support.

Regulatorne informacije

Ovaj uređaj odobrila je tvrtka Zebra Technologies Corporation.

Ovaj vodič primjenjuje se za sljedeći broj modela: DS3678

Svi uređaji tvrtke Zebra dizajnirani su tako da budu sukladni pravilima i propisima na lokacijama na kojima se prodaju i bit će primjereno označeni.

Local language translation / Tradução do idioma local / Übersetzung in die lokale Sprache / Raduccion de idioma local / Traduction en langue locale / Prijevod na lokalni jezik / Traduzione in lingua locale / 現地語の翻訳 / 현지 언어 번역 / Перевод на местный язык / 本地語言翻譯 / 本地语言翻译 / Yerel dil çeviri / Tłumaczenie na język lokalny: www.zebra.com/support

Sve promjene ili izmjene opreme tvrtke Zebra, koje tvrtka Zebra nije izričito odobrila, mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za upotrebu opreme.

Navedena maksimalna radna temperatura: 50 °C



OPREZ: Upotrebljavajte samo dodatke, baterije i punjače za baterije s odobrenjem tvrtke Zebra i certifikacijom NRTL. NEMOJTE pokušati puniti vlažna/mokra prijenosna računala, pisače ili baterije. Sve komponente moraju biti suhe prije povezivanja na vanjski izvor napajanja.

Bluetooth® bežična tehnologija

Ovo je odobreni Bluetooth® proizvod. Više informacija o popisu organizacije Bluetooth SIG potražite na stranici www.bluetooth.com.

Regulatorne oznake

Za ovaj proizvod vrijede certificirane regulatorne oznake koje označavaju odobrenje za primjenu radijskih uređaja. Pojednosti o ostalim državnim oznakama potražite u Izjavi o sukladnosti (Declaration of Conformity, DoC). DOC je dostupna na: www.zebra.com/doc.

Sigurnost u bolnicama i zrakoplovima



NAPOMENA: Bežični uređaji odašilju energiju radijske frekvencije koja može nepovoljno utjecati na medicinsku električnu opremu i rad zrakoplova. Bežične uređaje trebate isključiti kad se to od vas zatraži u bolnicama, klinikama, zdravstvenim ustanovama ili kada to zatraži osoblje zrakoplovne kompanije. Takvi zahtjevi namijenjeni su sprječavanju mogućeg ometanja osjetljive opreme.

Zdravstvene i sigurnosne preporuke

Ergonomske preporuke

Kako bi se opasnosti od ergonomske ozljede izbjegle ili smanjile na najmanju moguću mjeru, obavezno poštujte dobre ergonomske prakse za radno mjesto. Posavjetujte se s lokalnim upraviteljem za zdravlje i sigurnost kako biste bili sigurni da slijedite sigurnosne programe svoje tvrtke za sprječavanje ozljeda na radu.

Laserski uređaji

Laserski skeneri klase 2 upotrebljavaju vidljivu svjetlosnu diodu niske razine napajanja. Kao i u slučaju bilo kojeg jakog izvora svjetlosti, korisnik treba izbjegavati izravno gledanje u svjetlosnu zraku. Nije poznato da je vrlo kratkotrajno izlaganje laserima klase 2 štetno.

Sljedeća izjava obavezna je kako bi se osigurala sukladnost s propisima SAD-a i međunarodnim propisima.




OPREZ: Upotreba kontrola, podešavanja ili izvođenje postupaka koji nisu ovdje navedeni može rezultirati opasnom izlaganju laserskom svjetlu.



Izjava o LED sukladnosti: Klasificiran kao EN 62471:2008. Trajanje impulsa: CW (DS3678 HP s SE475xMR).

Naljepnice na skeneru

U SKLADU JE S PROPISIMA 21 CFR1040.10 I 1040.11 OSIM ZA Odstupanja U SKLADU S DOKUMENTOM LASER NOTICE NO. 50, OD 8. SVIBNJA, 2019. TE IEC/EN 60825-1:2007 I/ILI IEC/EN 60825-1:2014

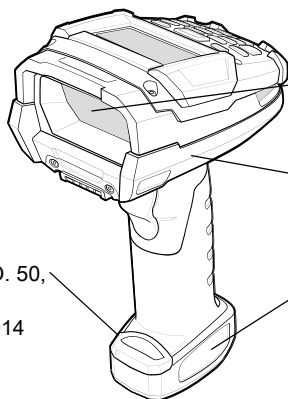

SVJETLO LASERA – NEMOJTE GLEDATI U ZRAKU LASERSKOG PROIZVODA KLASSE 2, 630-680 nm, 1 mW

DS3678-SR – naljepnica nije dostupna.

DS3678-DP – naljepnica se nalazi na bočnoj strani skenera.

OPREZ – LASER KLASSE 2 SVIJETLI U SLUČAJU OTVARANJA. IZBJEGAVAJTE IZRAVNU IZLOŽENOST OKA.

DS3678-SR LED – IZUZETA RIZIČNA SKUPINA
DS3678-ER klasa 2
DS3678-HP klasa 2
DS3678-HD klasa 2
DS3678-DP klasa 2

1. Svjetlo lasera — nemojte gledati u zraku laserskog proizvoda klase 2. 630-680 nm, 1 mW
2. U skladu je s propisima 21 CFR1040.10 i 1040.11 osim za odstupanja u skladu s dokumentom Laser Notice No. 56, od 8. svibnja 2019. i IEC/EN 60825-1:2014.

Baterije i baterijska napajanja

Ove informacije primjenjuju se na baterije i baterijska napajanja koja sadrže baterije s odobrenjem tvrtke Zebra.

Informacije o bateriji



OPREZ: Postoji rizik od eksplozije ako bateriju zamijenite neodgovarajućom vrstom. Baterije odložite sukladno uputama.

Upotrebljavajte samo baterije koje je odobrila tvrtka Zebra. Dodatna oprema koja ima sposobnost punjenja baterija odobrena je za upotrebu sa sljedećim modelima baterija: Model 82-166537 (3,6 V DC, 3150 mAh).

Punjive baterije koje odobrava tvrtka Zebra dizajnirane su i izrađene prema najvišim standardima u industriji.

Međutim, postoje ograničenja o vremenu rada ili vremenu pohrane baterije prije zamjene. Na stvarni vijek trajanja baterije utječe niz čimbenika, među ostalim i vrućina, hladnoća, teški uvjeti u okolišu i teški padovi.

Kada se baterije pohrane na razdoblje duže od šest mjeseci, može doći do nepopravljivog opadanja kvalitete baterije. Dopola napunjene baterije pohranite na suho i hladno mjesto, izvadite ih iz uređaja kako biste spriječili gubitak kapaciteta, hrđanje ili curenje elektrolita. Kada baterije pohranjujete na razdoblje od godinu dana ili duže, razinu napunjenosti trebate provjeriti barem jednom godišnje i napuniti ih dopola.

Zamijenite bateriju kada primijetite znatno kraće vrijeme rada.

- Standardno jamstveno razdoblje za sve baterije tvrtke Zebra je jedna godina, bez obzira na to je li baterija kupljena zasebno ili kao dio uređaja. Dodatne informacije o baterijama tvrtke Zebra potražite na web-stranici: www.zebra.com/batterydocumentation i odaberite vezu za najbolje prakse za bateriju (Battery Best Practices).

Smjernice za sigurnost baterije



VAŽNO – UPUTE ZA SIGURNOST – SAČUVAJTE OVE UPUTE



UPOZORENJE – Prilikom upotrebe ovog proizvoda obavezno treba pratiti osnovne mjere opreza, koje obuhvaćaju sljedeće:

U području u kojem se jedinice pune ne smije biti otpadaka i zapaljivog materijala ili kemikalija. Treba posebno paziti kad se uređaj puni u nekomercijalnom okruženju.

- Prije upotrebe proizvoda pročitajte sve upute.
- Slijedite smjernice za upotrebu, pohranu i punjenje baterija navedene u korisničkom priručniku.
- Neispravna upotreba baterije može rezultirati zapaljenjem, eksplozijom ili drugim opasnostima.
- Prilikom punjenja baterije mobilnog uređaja temperatura baterije i punjača mora biti između 0 °C i +40 °C (+32 °F i +104 °F).
- Nemojte upotrebljavati nekompatibilne baterije i punjače. Upotreba nekompatibilne baterije ili punjača može predstavljati rizik od zapaljenja, eksplozije, curenja ili druge opasnosti. Ako imate pitanja u vezi s kompatibilnošću baterije ili punjača, obratite se podršci tvrtke Zebra.
- Nemojte rastavljati ili otvarati, lomiti, savijati ili deformirati, bušiti ili lomiti na dijelove. Oštećene ili izmijenjene baterije mogu se ponašati nepredvidivo i uzrokovati požar ili eksplodirati te predstavljaju opasnost od ozljede.
- Udar od pada uređaja s baterijom na tvrdi površinu može uzrokovati pregrijavanje baterije.
- Pazite da ne dođe do kratkog spoja baterije te da metalni predmeti ili vodiči ne dođu u dodir s polovima baterije.
- Bateriju nemojte mijenjati, rastavljati, niti obnavljati, umetati strane predmete u nju, uranjati je ili izlagati vodi, kiši, snijegu ili drugim tekućinama, nemojte je izlagati vatri, eksplozijama ili drugim opasnostima.
- Opremu nemojte ostavljati ili pohranjivati u područjima koja se mogu jako zagrijati, primjerice u automobilu, blizu radijatora ili drugog izvora topline. Ne stavljajte bateriju u mikrovalnu pećnicu ili sušilicu.
- Kako bi se smanjila opasnost od ozljede, tijekom upotrebe u blizini djece nužan je strog nadzor.
- Slijedite lokalne propise o brzom odlaganju upotrijebljenih punjivih baterija.

- Ne bacajte baterije u vatru. Izlaganje temperaturama višim od 100 °C (212 °F) može uzrokovati eksploziju.
- Ako se baterija proguta, odmah zatražite savjet liječnika.
- U slučaju curenja baterije, pazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, isperite ugroženo područje velikom količinom vode i zatražite savjet liječnika.
- Ako sumnjate na oštećenje uređaja ili baterije, obratite se podršci tvrtke Zebra kako biste dogovorili provjeru.

Označavanje i Europska ekonomska zajednica (EEA)

Izjava o sukladnosti

Zebra ovim putem izjavljuje da je ova radijska oprema sukladna direktivama 2014/53/EU i 2011/65/EU.

Sva ograničenja upotrebe radija unutar država EEA navedena su u dodatku A iz Izjavu o sukladnosti za EU. Cijeli tekst Izjavu o sukladnosti za EU pronaći ćete na: www.zebra.com/doc.

Uvoznik za EU: Zebra Technologies B.V

Adresa: Mercurius 12, 8448 GX Heerenveen, Nizozemska

Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)

Za korisnike u Europskoj uniji i Ujedinjenom Kraljevstvu: Za proizvode na kraju vijeka trajanja pogledajte savjete za recikliranje/zbrinjavanje na: www.zebra.com/weee.

Propisi u Sjedinjenim Državama i Kanadi

Obavijesti za smetnje uzrokovane radijskim frekvencijama

Ovaj je uređaj sukladan dijelu 15 FCC pravila. Rukovanje je podložno sljedećim dvama uvjetima: (1) uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) uređaj mora primiti sve smetnje, uključujući one koje mogu uzrokovati neželjeni rad.



NAPOMENA: Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da je sukladna ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s dijelom 15 Pravila FCC. Ta su ograničenja osmišljena radi osiguravanja odgovarajuće zaštite od štetnih smetnji kod instalacija u stambenim zgradama. Ova oprema generira i upotrebljava radiofrekvencijsko zračenje te može zračiti njime ako se ne postavlja i ne upotrebljava sukladno uputama te može uzrokovati štetne smetnje za radijsku komunikaciju. Međutim, nema jamstva da se smetnje neće događati u određenoj instalaciji. Ako oprema bude uzrokovala štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku savjetujemo da ukloni smetnje pomoću jedne ili više sljedećih mjera:

- Premjestite antenu za primanje.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
- Uređaj priključite u utičnicu različitu od one u koju je priključen prijemnik.
- Pomoć zatražite od distributera ili iskusnog radijskog/televizijskog serviser.

Zahtjevi za smetnju radijske frekvencije – Kanada

Ovaj uređaj sukladan je RSS standardima Ministarstva inovacija, znanosti i gospodarskog razvoja Kanade za uređaje bez licence. Rukovanje je podložno sljedećim dvama uvjetima: (1) uređaj ne smije uzrokovati smetnje i (2) uređaj mora primiti sve smetnje, uključujući one koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Zahtjevi za izlaganje radijskoj frekvenciji – FCC i ISED

FCC je za ovaj uređaj izdao autorizaciju za opremu sa procijenjenim svim SAR razinama, a u sukladnosti sa FCC smjernicama o odašiljanju radijskih frekvencija. SAR informacije o ovom uređaju u istoj su datoteci kao FCC i može se pronaći u odjeljku Display Grant na web-stranici www.fcc.gov/oet/ea/fccid.

中国

通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品说明书 www.zebra.com/support



产品中有害物质的名称及含量

RoHS – Kina

Ova tablica izrađena je radi sukladnosti s kineskim RoHS zahtjevima.

部件名称 (Parts)	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 (Metal Parts)	X	○	○	○	○	○
电路模块 (Circuit Modules)	X	○	○	○	○	○
电缆及电缆组件 (Cables and Cable Assemblies)	○	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件 (Plastic and Polymeric Parts)	○	○	○	○	○	○
光学和光学组件 (Optics and Optical Components)	X	○	○	○	○	○
电池 (Batteries)	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11364—2014 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11364—2014 规定的限量要求。(企业可在此处, 根据实际情况对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明。)

Ova tablica izrađena je radi sukladnosti s kineskim RoHS zahtjevima.

Евразийский Таможенный Союз (EAC)

Данный продукт соответствует требованиям знака EAC.



臺灣

低功率電波輻射性電機管理辦法

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

公司資訊

台灣斑馬科技股份有限公司 / 台北市信義區松高路 9 號 13 樓



「廢電池請回收」

行政院環保署 (EPA) 要求乾電池製造或進口商，需依廢棄物清理法第 15 條之規定，於販售、贈送或促銷的電池上標示回收標誌。請聯絡合格的台灣回收廠商，以正確棄置電池。

限用物質含有情況標示聲明書

TÜRK WEEE Uyumluluk Beyanı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.



Ujedinjeno Kraljevstvo

Statement of Compliance

Zebra hereby declares that this radio equipment is in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017 and the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

Any radio operation limitations within UK are identified in Appendix A of UK Declaration of Conformity.

The full text of the UK Declaration of Conformity is available at: www.zebra.com/doc.

UK Importer: Zebra Technologies Europe Limited

Address:

Dukes Meadow, Millboard Rd, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5XF

