




CR8178-SC

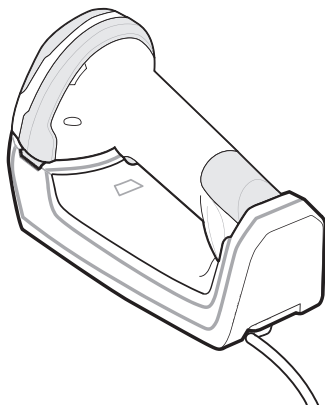

Standardno postolje

**Kratke referentne
upute**

Uvod

Postolje bežičnog digitalnog skenera CR8178-SC (standardno) služi kao punjač i sučelje za radijsku komunikaciju za bežični digitalni skener DS8178. CR8178-SC se može postaviti na stol ili montirati na zid. Postolje CR8178-SC za upotrebu u zdravstvenim ustanovama može se postaviti na stol ili montirati na zid ili kolica.

Postolje skenera prima podatke od digitalnog skenera putem Bluetooth radijske veze i šalje te podatke na računalo pomoću priključenog kabela. Postolje služi i za punjenje interne baterije digitalnog skenera kada je digitalni skener umetnut u postolje. Digitalni skener se može puniti iz vanjskog izvora napajanja ili iz USB kabela kojim je povezan s računalom.

Ovaj dokument sadrži osnovne upute za postavljanje i upotrebu postolja.

Isporučena oprema

Pakiranje postolja sadrži jedno postolje CR8178-SC.

Dodatna oprema

Može biti potrebna sljedeća oprema:

- Napajanje (za brže punjenje).
- Montiranje
 - Dva vijka M4 (za montiranje u okomitom položaju pomoću navojnih mjedenih utora, ako je primjenjivo). Ne isporučuje tvrtka Zebra.
 - Nosač za zidnu montažu. Ne isporučuje tvrtka Zebra.
 - 3M™ Dual Lock™ učvršćivači za montažu. Tvrtka Zebra prodaje zasebno.

Kutiju u kojoj je uređaj isporučen sačuvajte za spremanje ili slanje. Provjerite svu opremu kako biste utvrdili je li oštećena. Ako je bilo koji dio oštećen ili nedostaje, odmah se obratite ovlaštenom centru za podršku tvrtke Zebra.

Povezana dokumentacija

- *Osnovne upute za DS8178*, br. MN-002753-xx.
- *Referentne upute za DS8178*, br. MN-002752-xx.
- *Kratke referentne upute za prezentacijsko postolje CR8178-PC*, br. MN-002854-xx.
- *Stalak za snimanje dokumenata CR8178-PC*, br. MN-002858-xx.

Sve dokumente i prijevode možete pronaći na web-stranici:

www.zebra.com/support.


Servisne informacije

Ako imate problema pri upotrebi uređaja ili opreme, obratite se tehničkoj podršci na svojoj lokaciji ili podršci sustava. U slučaju problema s opremom služba će se obratiti odjelu za podršku tvrtke Zebra: <http://www.zebra.com/support>.


Najnoviju verziju ovog vodiča potražite na: <http://www.zebra.com/support>.

Značajke postolja

Vrh

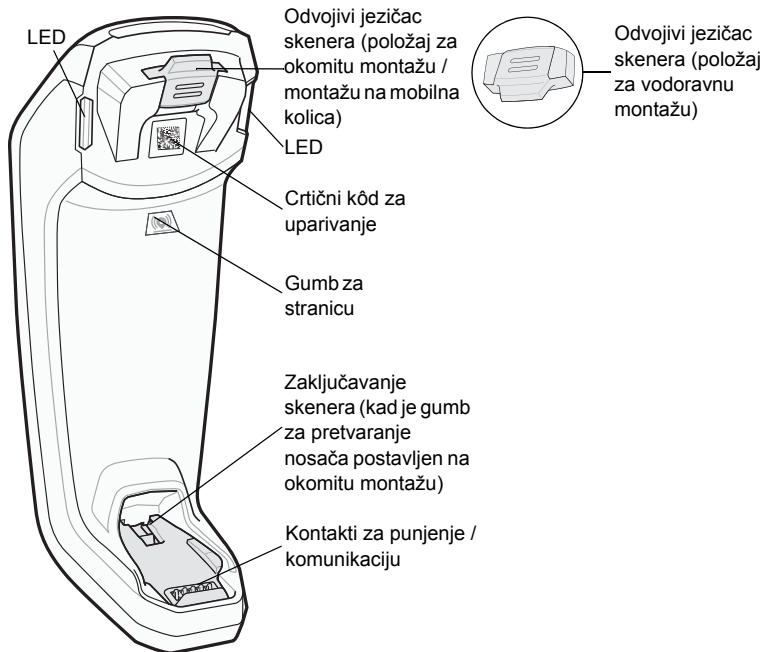

Dno

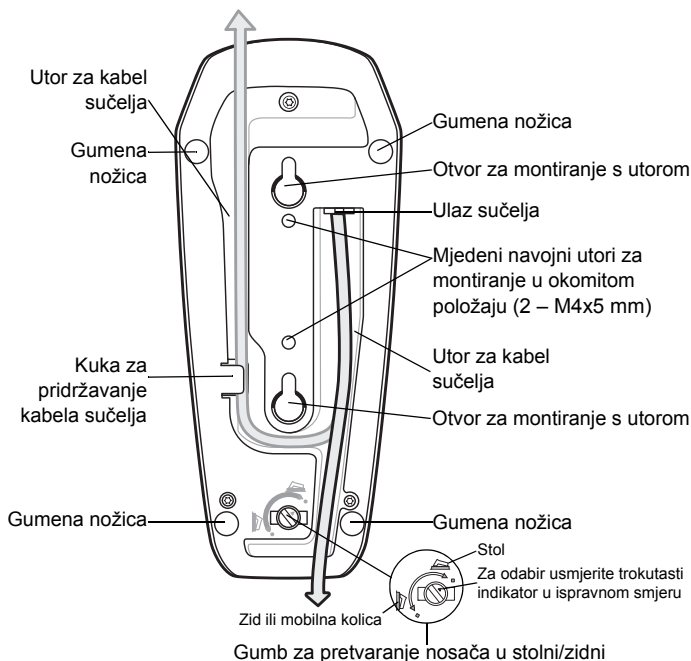

✓ **NAPOMENA** U slučaju montiranja na mobilna kolica, gumb za pretvaranje nosača u stolni/zidni mora biti u položaju za zidnu montažu (zaključan).

Priključci postolja

1. Ako je potrebno, priključite odgovarajući kabel napajanja i u izvor napajanja izmjeničnom strujom. Time ćete osigurati prepoznavanje računala i spriječiti nehotično uključivanje postolja zbog pogrešnog prepoznavanja računala.
2. Priključite kabel sučelja u ulaz za računalo.
3. Priključite kabel sučelja u ulaz za glavni uređaj na postolju.
4. Ako je primjenjivo, provucite kabel sučelja ispod kuke za pridržavanje kabela sučelja i kabel položite u utor za kabel sučelja.
5. Uparite digitalni skener s postoljem na način da se umetne u postolje (ako je omogućeno kontaktno uparivanje) ili da se skenira crtični kôd za uparivanje.
6. Ako je potrebno, skenirajte odgovarajući crtični kôd za glavni uređaj (za sučelja koja nisu automatski prepoznata). Pogledajte *Referentne upute za proizvod*.

Zamjena sučelja računala

Kako biste uređaj povezali s drugim računalom ili s istim računalom, ali pomoću drugog kabela:

1. Iskopčajte kabel sučelja iz glavnog uređaja.
2. Iskopčajte kabel napajanja iz postolja, ako ga koristite.
3. Priključite kabel sučelja u novi glavni uređaj ili novi kabel sučelja u postojeći glavni uređaj.
4. Ako je potrebno, ponovo priključite kabel napajanja.
5. Ako je potrebno, skenirajte odgovarajući crtični kôd za glavni uređaj (za sučelja koja nisu automatski prepoznata). Pogledajte *Referentne upute za proizvod*.

Upotreba istosmjernog napajanja

Postolje za napajanje može koristiti napajanje iz računala, ako postoji. Ako je napajanje iz računala ograničeno ili nedostupno, možete koristiti vanjski izvor istosmjernog napajanja u kombinaciji s određenim kabelima sučelja računala koji podržavaju priključak napajanja. Ako vam je potrebno brže punjenje, preporučujemo vanjski izvor napajanja.



OPREZ Napajanje istosmjernom strujom obavezno iskopčajte PRIJE iskopčavanja kabela iz računala; u suprotnom postolje možda neće prepoznati novo računalo.

Montiranje postolja

Montiranje u vodoravnom položaju

1. Jezičac skenera mora biti u položaju za vodoravnu montažu (pogledajte *Odvojivi jezičac skenera (položaj za vodoravnu montažu) na str. 3*).
2. Odvijačem ili novčićem postavite gumb za pretvaranje nosača u stolni/zidni (trokutasti indikator) u položaj prikazan u nastavku.




3. Gumene nožice na dnu postolja sprječavaju proklizavanje i oštećenje površine.

Okomita montaža / montaža na mobilna kolica

Okomito montiranje postolja:


1. Jezičac skenera mora biti u položaju za okomitu montažu (pogledajte *Odvojivi jezičac skenera (položaj za okomitu montažu / montažu na mobilna kolica) na str. 3*).
2. Montirajte pomoću dva navojna mjedena utora ili dva otvora za montiranje s utorima.
 - a. Prilikom montaže pomoću dva navojna mjedena utora izbušite rupe promjera 45,5 mm (1,8 inča) i poslužite se s dva M4 vijka.
 - b. Prilikom montaže pomoću dva otvora za montiranje s utorima, ubušite vijke u zid na razmaku od 81 mm (3,2 inča).

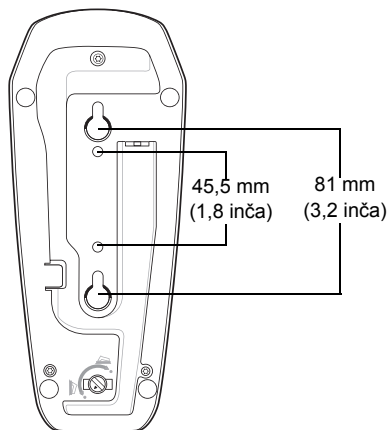



Napomena: Crtež omjerima ne odgovara proizvodu.

3. Odvijačem ili novčićem postavite gumb za pretvaranje nosača u stolni/zidni (trokutasti indikator) u položaj prikazan u nastavku. Mehanizam za zaključavanje skenera na postolje proteže se i zahvaća udubljenje na bazi ručice digitalnog skenera.

Postavljanje
na zid ili
mobilna kolica

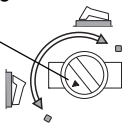

4. Priključite kabele sučelja i napajanja (pogledajte [Priključci postolja na str. 5](#)).
5. Pritisnite kabele u utore za kabele.
6. Čvrsto postavite postolje na površinu pomoću mjedenih navojnih utora za montiranje u okomitom položaju ili otvora za montažu.

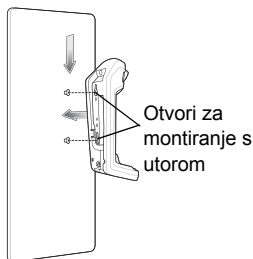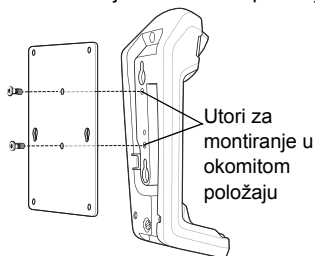


7. Postavite digitalni skener na postolje.

Postavljanje digitalnog skenera na postolje

Postupak postavljanja skenera na postolje:

1. Postavite skener na vrh postolja, pazeći da se udubljenje na zasunu postolja spaja s jezičcem skenera na postolju.
2. Pritisnite dršku tako da sjedne na svoje mjesto i tako da se dodiruju kontakti u postolju i na digitalnom skeneru.

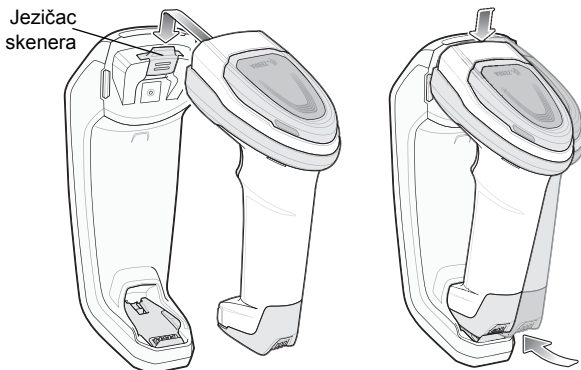

Slanje podataka na glavni uređaj

Postolje prima podatke s digitalnog skenera putem bežične radijske veze i šalje ih na računalo putem kabela računala. Kako bi bežična komunikacija bila uspješna, digitalni skener i postolje moraju biti upareni.

Uparivanje



NAPOMENA Crtični kôd za uparivanje i povezivanje digitalnog skenera s postoljem jedinstven je za svako postolje. Nemojte skenirati podatke ili parametre sve do dovršetka uparivanja.

Uparivanjem se digitalni skener registrira u postolju kako bi digitalni skener i postolje mogli razmjenjivati informacije. Postolje možete koristiti u dva načina rada: Točka-točka i više točaka-jedna točka. U načinu rada točka-točka uparite digitalni skener s postoljem na način da se umetne u postolje (ako je omogućeno kontaktno uparivanje) ili da se skenira crtični kôd za uparivanje. U načinu rada više točaka-jedna točka možete upariti do sedam digitalnih skenera s jednim postoljem.

Kako biste uparili digitalni skener s postoljem, skenirajte crtični kôd za uparivanje. Uspješno uparivanje i povezivanje s udaljenim uređajem naznačava slijed visokog-niskog-visokog-niskog zvučnog signala, nakon kojeg se aktivira slijed niskog-visokog zvučnog signala. Slijed dugog niskog i dugog visokog zvučnog signala označava da uparivanje nije uspjelo.

Gubitak veze s glavnim uređajem

Ako se skenirani podaci ne prenose na računalo postolja, provjerite jesu li svi kabeli dobro pričvršćeni te je li kabel napajanja umetnut u odgovarajuću utičnicu izmjenične struje, ako je to primjenjivo. Ako se skenirani podaci i dalje ne prenose na glavni uređaj, ponovo uspostavite vezu s glavnim uređajem:

1. Iskopčajte kabel sučelja glavnog uređaja iz postolja.
2. Pričekajte tri sekunde.
3. Ponovo priključite kabel sučelja glavnog uređaja u postolje.
4. Ponovo izvršite uparivanje s postoljem, na način da skenirate crtični kôd za uparivanje.

Punjenje baterije digitalnog skenera

Kada u digitalni skener stavljate novu bateriju, baterija zahtijeva da omogućite napajanje. Umetnite bateriju u digitalni skener i stavite digitalni skener u postolje (pogledajte [Postavljanje digitalnog skenera na postolje na str. 8](#)). Baterija se počinje puniti kada LED indikator postolja počne bljeskati narančasto. Kada se baterija napuni do kraja, LED indikator postolja svijetlit će zeleno. Potpuno punjenje do kraja ispražnjene baterije može potrajati do tri sata ako se koristi vanjski izvor napajanja ili do deset sati ako se koristi USB kabel.

LED indikatori postolja

LED	Naznačeno stanje
Standardna upotreba	
Zelena (svijetli)	Pokretanje
Oznake za radio	
Zelena (isključeno, zatim uključeno)	Bluetooth veza je uspostavljena
Plava	Gumb za stranicu
Plava (brzo/brzo/sporo)	Stranica objavljena
Oznake napunjenosti baterije	
Narančasta (svijetli)	Prije punjenja
Treperi narančasto	Punjenje
Zelena (svijetli)	Potpuno napunjena
Narančasta, brzo treperi	Pogreška u punjenju
Oznake za bateriju koja je pri kraju	
Treperi crveno	Punjenje
Crvena (svijetli)	Potpuno napunjena
Crvena, brzo treperi	Pogreška u punjenju

LED	Naznačeno stanje
Oznake za održavanje	
Crvena (svijetli)	Otvaranje programa za učitavanje
Treperi crveno	Instalacija programskih datoteka

Rješavanje problema

Ako postolje ne radi nakon provođenja iznad navedenih postupaka:

- Provjerite napajanje sustava.
- Provjerite da kabele nisu labavi.
- Provjerite je li digitalni skener pravilno umetnut u postolje.
- Provjerite jesu li postavke glavnog uređaja pravilne te je li postolje povezano s odgovarajućim ulazom na glavnom uređaju.
- Ako se na kontaktne površine prolije voda, uređaj možda prestane raditi. Isključite napajanje, nagnite postolje i iscijedite što više tekućine možete. Nemojte tresti postolje. Papirnatim ručnikom posušite vanjske površine i ostavite uređaj na sobnim uvjetima kroz razdoblje do 24 sata kako bi se tekućina oko kontakata osušila.

Zdravstvene i sigurnosne preporuke

Ergonomske preporuke



OPREZ Kako bi se opasnosti od ergonomske ozljede izbjegle ili smanjile na najmanju moguću mjeru, slijedite preporuke navedene u nastavku. Posavjetujte se s lokalnim upraviteljem za zdravlje i sigurnost kako biste bili sigurni da slijedite sigurnosne programe svoje tvrtke za sprječavanje ozljeda na radu.

- Smanjite ili spriječite ponavljajuće kretnje.
- Držite se u prirodnom položaju.
- Smanjite ili uopće ne primjenjujte pretjeranu silu.
- Predmete koje često koristite držite nadohvat ruke.
- Zadatke izvršavajte pri odgovarajućim visinama.
- Smanjite ili uklonite vibracije.
- Smanjite ili uklonite izravni pritisak.
- Osigurajte prilagodljive radne stanice.
- Osigurajte primjeren slobodan prostor.
- Osigurajte primjereno radno okruženje.
- Poboljšajte procese rada.

Regulatorne informacije

Ovaj uređaj odobrila je tvrtka Zebra Technologies Corporation.

Ovaj priručnik vrijedi za sljedeći model: CR8178-SC.

Svi uređaji tvrtke Zebra dizajnirani su tako da budu sukladni pravilima i propisima na lokacijama na kojima se prodaju i bit će primjereno označeni.

Prijevod na lokalne jezike dostupni su na sljedećem web-mjestu:

<http://www.zebra.com/doc>.

Sve promjene ili izmjene opreme tvrtke Zebra koje tvrtka Zebra nije izričito odobrila mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za upotrebu opreme.

Bluetooth® bežična tehnologija

Ovo je odobreni Bluetooth® proizvod. Dodatne informacije ili pregled popisa proizvoda za krajnje korisnike potražite na web-stranici

<https://www.bluetooth.org/tsg/listings.cfm>.

Izvor napajanja

Koristite ISKLJUČIVO jedan od sljedećih izvora napajanja za informatičku opremu koji je odobrila tvrtka Zebra i koji je UVRŠTEN NA POPIS ORGANIZACIJE UL (IEC/EN 60950-1, LPS) te s jednom od sljedećih električnih specifikacija:

– Izlaz 12 V DC, min. 4,16 A

– Izlaz 5 V DC, 1,2 A

– Izlaz 5,2 V DC, min. 1,2 A

Upotreba alternativnog napajanja poništava prethodna odobrenja za uređaj te predstavlja potencijalnu opasnost.

Državna odobrenja za bežične proizvode

Za ovaj proizvod vrijede regulatorne oznake, podložne certifikatu, koje označavaju da radijski uređaj ili radijski uređaji imaju odobrenje za upotrebu u sljedećim državama i na sljedećim kontinentima: Sjedinjene Američke Države, Kanada, Japan, Kina, Južna Koreja, Australija i Europa.

Pojedinosti o ostalim državnim oznakama potražite u Izjavi o sukladnosti (Declaration of Conformity – DoC). Dostupna je na web-stranici:

<http://www.zebra.com/doc>.

Napomena: Europa obuhvaća Austriju, Belgiju, Bugarsku, Cipar, Češku, Dansku, Estoniju, Finsku, Francusku, Grčku, Hrvatsku, Irsku, Island, Italiju, Latviju, Lihtenštajn, Litvu, Luksemburg, Mađarsku, Maltu, Nizozemsku, Norvešku, Njemačku, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju, Španjolsku, Švedsku, Švicarsku i Ujedinjeno Kraljevstvo.



OPREZ Rukovanje uređajem bez regulatornog odobrenja protuzakonito je.



Upozorenja za upotrebu bežičnih uređaja

Oprez: Poštujte sva upozorenja koja se odnose na upotrebu bežičnih uređaja.

Potencijalno opasna okruženja - fiksne instalacije

Podsjećamo vas na potrebu poštivanja ograničenja korištenja radiouređajima na odlagalištima goriva, u kemijskim tvornicama itd. i područjima u kojima zrak sadrži kemikalije ili čestice (kao što su zrnca, prašina ili metalni prah).

Sigurnost u zrakoplovu

Isključite bežični uređaj kada vam to naloži osoblje zrakoplova ili aviokompanije. Ako vaš uređaj ima način rada za upotrebu u zrakoplovu ili sličnu značajku, posavjetujte se s osobljem smijete li ga koristiti za vrijeme leta.

Sigurnost u bolnicama



Srčani stimulatori

Proizvođači srčanih stimulatora preporučuju udaljenost od najmanje 15 cm (6 inča) između bežičnog ručnog uređaja i srčanog stimulatora kako bi se izbjeglo moguće ometanje srčanog stimulatora. Ove preporuke su nezavisnim istraživanjima i preporukama centra za istraživanje bežične tehnologije.

Osobe koje upotrebljavaju srčani stimulator:

- UVIJEK bi trebale uređaj držati na udaljenosti većoj od 15 cm (6 inča) od srčanog stimulatora kada je uređaj uključen.
- Ne smiju nositi uređaj u gornjem džepu.
- Trebale bi se služiti uhom koje je udaljenije od srčanog stimulatora kako bi mogućnost smetnji svele na najmanju moguću mjeru.
- Ako imate razloga za sumnju da dolazi do smetnji, ISKLJUČITE uređaj.

Drugi medicinski uređaji

Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskog uređaja kako biste utvrdili smeta li rukovanje bežičnim proizvodom medicinskom uređaju.

Smjernice za izlaganje radijskoj frekvenciji



Informacije o sigurnosti

- Smanjenje izloženosti radijskim frekvencijama – pravilna upotreba

Uređajem rukujte isključivo sukladno priloženim uputama.

- Međunarodni standardi

Uređaj je sukladan međunarodno priznatim standardima koji pokrivaju izloženost ljudi elektromagnetskim poljima koje odašilju radijski uređaji. Informacije o "međunarodnoj" izloženosti ljudi elektromagnetskim poljima potražite u Izjavi o sukladnosti (DoC) tvrtke Zebra na web-stranici: <http://www.zebra.com/doc>.

Dodatne informacije o sigurnosti RF energije bežičnih uređaja potražite na <https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/company-information/corporate-responsibility.html> pod Corporate Responsibility (Korporacijska odgovornost).

- Europa

Kako bi se zadovoljili zahtjevi o izlaganju radijskoj frekvenciji koji vrijede u Europskoj uniji, uređaj za odašiljanje potrebno je držati na udaljenosti od 20 cm ili više od tijela.

- SAD i Kanada

Kako bi se zadovoljili zahtjevi o izlaganju radijskoj frekvenciji koji vrijede u SAD-u i Kanadi, uređaj za odašiljanje potrebno je držati na udaljenosti od 20 cm ili više od tijela.

Pour satisfaire aux exigences Américaines et Canadiennes d'exposition aux radio fréquences, un dispositif de transmission doit fonctionner avec une distance de séparation minimale de 20 cm ou plus de corps d'une personne.

Zahtjevi vezani uz smetnje radijske frekvencije – FCC



Napomena: Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da je sukladna ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s dijelom 15 Pravila FCC. Ta su ograničenja osmišljena radi osiguravanja odgovarajuće zaštite od štetnih smetnji kod instalacija u stambenim zgradama.

Ova oprema generira, upotrebljava i može zračiti radiofrekvencijskim zračenjem ako se ne postavlja i ne upotrebljava sukladno uputama te može uzrokovati štetne smetnje za radijsku komunikaciju. Međutim, nema jamstva da se smetnje neće događati u određenoj instalaciji. Ako oprema bude uzrokovala štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku savjetujemo da ukloni smetnje pomoću jedne ili više sljedećih mjera:

- Premjestite antenu za primanje.

- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
- Opremu priključite u utičnicu različitu od one u koju je priključen prijemnik.
- Pomoć zatražite od distributera ili iskusnog radijskog/televizijskog serviser.

Radijski odašiljači (dio 15)

Ovaj je uređaj sukladan dijelu 15 FCC pravila. Rukovanje je podložno sljedećim dvjema uvjetima: (1) uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) uređaj mora primiti sve smetnje, uključujući one koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Zahtjevi za smetnju radijske frekvencije – Kanada

CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B).

Radijski prijenosnici – Ovaj uređaj sukladan je RSS standardima Industrije Kanade za uređaje bez licence. Rukovanje je podložno sljedećim dvjema uvjetima: (1) uređaj ne smije uzrokovati smetnje i (2) uređaj mora primiti sve smetnje, uključujući one koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Cet appareil est conforme exempts de licence le flux RSS de Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Ce dispositif ne peut causer des interférences; et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.



Oznaka CE i Europski ekonomski prostor (EEP)

Upotreba Bluetooth® bežične tehnologije u Europskoj ekonomskoj zajednici podložna je sljedećim ograničenjima:

Maksimalni EIRP od 100 mW u rasponu frekvencije od 2,400 – 2,4835 GHz.

Izjava o sukladnosti

Tvrtka Zebra ovim putem izjavljuje da je radijska oprema sukladna direktivama 2011/65/EU i 1999/5/EC ili 2014/53/EU (2014/53/EU nadjačava 1999/5/EC od 13. lipnja 2017.).

Cijelu Izjavu o sukladnosti za EU pronaći ćete na sljedećoj internetskoj adresi:

<http://www.zebra.com/doc>.

Japan (VCCI) – Dobrovoljno nadzorno vijeće za smetnje (Voluntary Control Council for Interference)

Informatička oprema klase B

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Korejsko upozorenje za informatičku opremu klase B

기종별	사용자 안내문
B급 기기	이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기이오니 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Brazil (NEŽELJENE EMISIJE - SVI PROIZVODI)

Declarações Regulamentares para CR8178 - Brazil

Nota: A marca de certificação se aplica ao Transceptor, modelo CR8178. Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para maiores informações sobre ANATEL consulte o site: www.anatel.gov.br.

Čile

Este equipo cumple con la Resolución No 403 de 2008, de la Subsecretaria de telecomunicaciones, relativa a radiaciones electromagnéticas.

Conforme a Resolución 755 parte j.1), se ajustará el dispositivo a operar en interiores en las siguientes bandas con una potencia máxima radiada no superior a 150mW:

2.400 hasta 2.483,5 MHz

5.150 hasta 5.250MHz

5.250 hasta 5.350MHz

5.725 hasta 5.850MHz

Además, de acuerdo con Resolución 755, para la banda 5150-5250MHz la operación del equipo estará restringida al interior de inmuebles y la densidad de potencia radiada máxima no supera 7,5mW/MHz en cualquier banda de 1MHz y 0.1875mW/25kHz en cualquier banda de 25kHz.

Kina

通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品说明书

www.zebra.com/support



Euroazijska carinska unija



Евразийский Таможенный Союз

Данный продукт соответствует требованиям знака EAC.

Meksiko

Ograničite raspon frekvencije na: 2,450 – 2,4835 GHz.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Južna Koreja

Za radijsku opremu koja koristi frekvencije 2400~2483,5 MHz ili 5725~5825 MHz, trebaju se prikazati sljedeće dvije izjave;

당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

당해 무선설비 는전파혼 신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

Tajvan

臺灣

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、

商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，

應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Turska izjava o sukladnosti za otpadnu električnu i elektroničku opremu (WEEE)

EEE Yönetmeliğine Uygundur.



Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Zebra for recycling. For information on how to return product, please go to: <http://www.zebra.com/weee>.

Français: Clients de l'Union Européenne: Tous les produits en fin de cycle de vie doivent être retournés à Zebra pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de produits, consultez : <http://www.zebra.com/weee>.

Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a Zebra al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre cómo devolver un producto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.

Български: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички продукти трябва да се връщат на Zebra за рециклиране. За информация относно връщането на продукти, моля отидете на адрес: <http://www.zebra.com/weee>.

Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum Recycling an Zebra zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten finden Sie unter <http://www.zebra.com/weee>.

Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di vita devono essere restituiti a Zebra al fine di consentirne il riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web: <http://www.zebra.com/weee>.

Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.

Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur naar Zebra te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg <http://www.zebra.com/weee> voor meer informatie over het terugzenden van producten.

Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji należy zwrócić do firmy Zebra w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajdują się na stronie internetowej <http://www.zebra.com/weee>.

Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skončení jejich životnosti vrátit společnosti Zebra k recyklaci. Informace o způsobu vrácení produktu najdete na webových stránkách: <http://www.zebra.com/weee>.

Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise eesmärgil Zebra'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun aadressi: <http://www.zebra.com/weee>.

Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement terméket a Zebra vállalatához kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos tudnivalókért látogasson el a <http://www.zebra.com/weee> weboldalra.

Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till Zebra för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på <http://www.zebra.com/weee>.

Suomi: Asiakkait Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi Zebra-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteen palauttamisesta on osoitteessa <http://www.zebra.com/weee>.

Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til recirkulering, når de er udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på: <http://www.zebra.com/weee>.

Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, πρέπει να επιστρέφονται στην Zebra για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ενός προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.zebra.com/weee> στο Διαδίκτυο.

Malti: Għal klijenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkunu waslu fl-aħħar tal-ħajja ta' l-użu tagħhom, iridu jiġu rritornati għand Zebra għar-riċiklaġġ. Għal aktar tagħrif dwar kif għandek tirritorna l-prodott, jekk jogħġbok żur: <http://www.zebra.com/weee>.

Românesc: Pentru clienții din UE: Toate produsele, la sfârșitul duratei lor de funcționare, trebuie returnate la Zebra pentru reciclare. Pentru informații despre returnarea produsului, accesați: <http://www.zebra.com/weee>.

Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju Zebra za reciklažo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: <http://www.zebra.com/weee>.

Slovenčina: Pre zákazníkov z krajín EU: Všetky výrobky musia byť po uplynutí doby ich životnosti vrátené spoločnosti Zebra na recykláciu. Bližšie informácie o vrátení výrobkov nájdete na: <http://www.zebra.com/weee>.

Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi būti gražinti utilizuoti į kompaniją „Zebra“. Daugiau informacijos, kaip gražinti gaminį, rasite: <http://www.zebra.com/weee>.

Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir jānogādā atpakaļ Zebra otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par produktu nogādāšanu Zebra, lūdzu, skatiet: <http://www.zebra.com/weee>.

Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri dönüşürme için Zebra'ya iade edilmelidir. Ürünlerin nasıl iade edileceği hakkında bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://www.zebra.com/weee>.

Hrvatski: Za kupce u Europskoj uniji: Svi se proizvodi po isteku vijeka trajanja moraju vratiti tvrtki Zebra na recikliranje. Informacije o načinu vraćanja proizvoda potražite na web-stranici: <http://www.zebra.com/weee>.

Tablica s CMM podacima (kemijske tvari, metali i minerali)

部件名称 (Parts)	有害物质 					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 (Metal Parts)	O	O	O	O	O	O
电路模块 (Circuit Modules)	X	O	O	O	O	O
电缆及电缆组件 (Cables and Cable Assemblies)	O	O	O	O	O	O
塑料和聚合物部件 (Plastic and Polymeric Parts)	O	O	O	O	O	O
光学和光学组件 (Optics and Optical Components)	O	O	O	O	O	O
电池 (Batteries)	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

- O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
- X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。(企业可在此处，根据实际情况对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明。)

Ova tablica izrađena je radi sukladnosti s kineskim RoHS zahtjevima.



Zebra Technologies Corporation
3 Overlook Point
Lincolnshire, Illinois 60069 USA
<http://www.zebra.com>

Riječ Zebra i stilizirani prikaz glave zebre zaštitni su znakovi tvrtke ZIH Corp., registrirani u mnogim državama diljem svijeta. Svi ostali zaštitni znakovi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

© 2016 Symbol Technologies LLC, podružnica tvrtke Zebra Technologies Corporation.



MN-002784-02HR prerađeno izdanje B – studeni 2016.

