


ZD411D

桌面打印机

快速入门指南

1 设置

重要说明
访问 zebra.com/setup
并为您的打印机安装驱动程序。

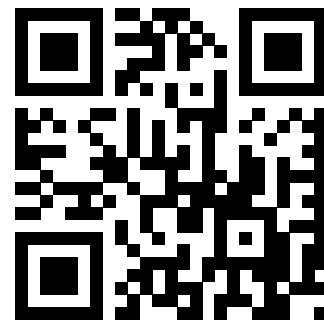

zebra.com/setup



在将打印机连接到计算机之前，必须先安装驱动程序，否则会导致问题。如果您基于 Microsoft Windows 的计算机未安装此打印机的驱动程序，请从 zebra.com/setup 下载并进行安装，然后再继续。

2 拆下包装




将释放锁销 (1) 滑至前部，以解锁护盖。



打开打印机并拆掉包装 (1)。

3 装载介质

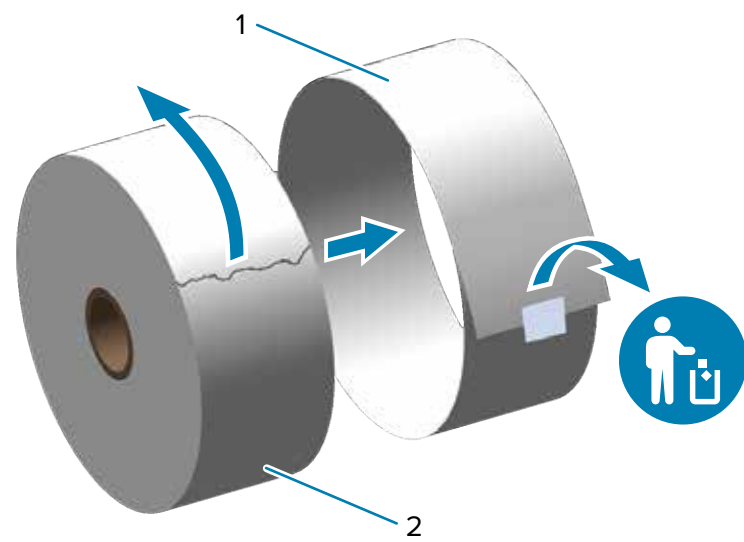

展开并丢弃介质卷轴 (1) 的外层 (2)。



将卷轴支架 (1) 展开，然后将卷轴 (2) 放入打印机。



确保介质卷能够在支架上旋转自如。



将介质的末端从打印机的前端拉出。

3 装入介质 (续)




将介质压在导板 (1) 下。

4 调整传感器



将传感器 (1) 与卷轴的中心对齐，以获得常规标签和收据。

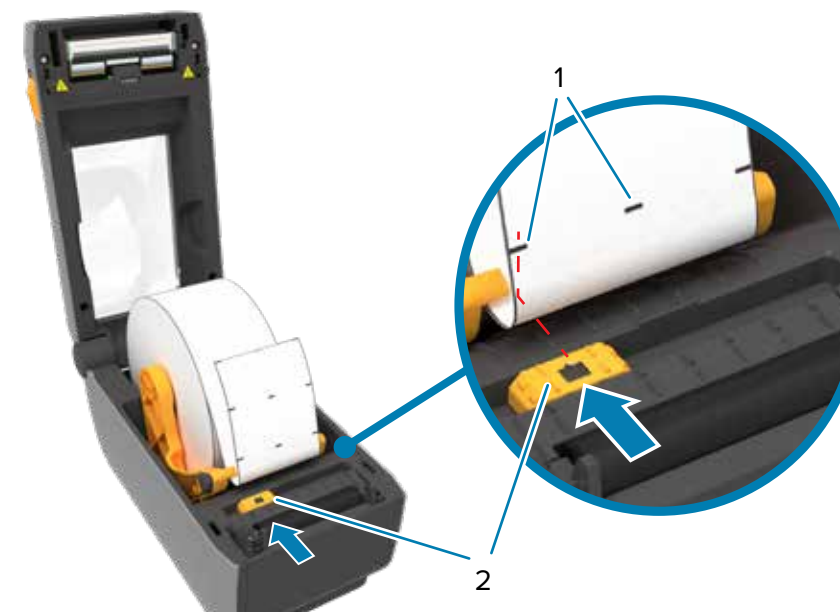

将传感器 (2) 与标记 (1) 对齐，使其远离卷轴中心的标记标签。



P1124844-01ZHCN

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA — zebra.com

ZEBRA and the stylized Zebra head are trademarks of Zebra Technologies Corp., registered in many jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2022 Zebra Technologies Corp. and/or its affiliates. All rights reserved.




5 合上打印机



向下按压打印机的前端，直至锁定。


6 连接电源

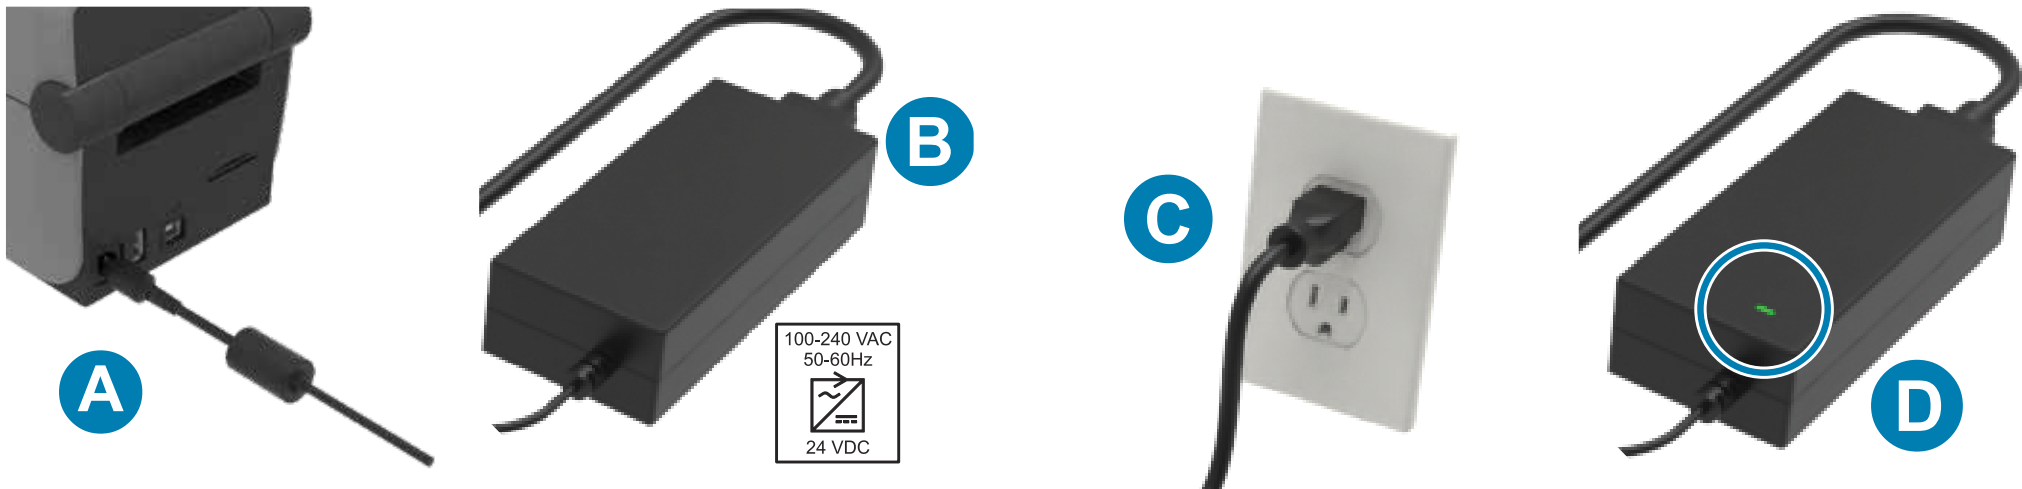

A. 将电源部件一端插入打印机。
B. 将电源线插入电源部件。

C. 将电源线插头插入适用的插座。
D. 电源部件的指示灯呈绿色。

7 连接 USB

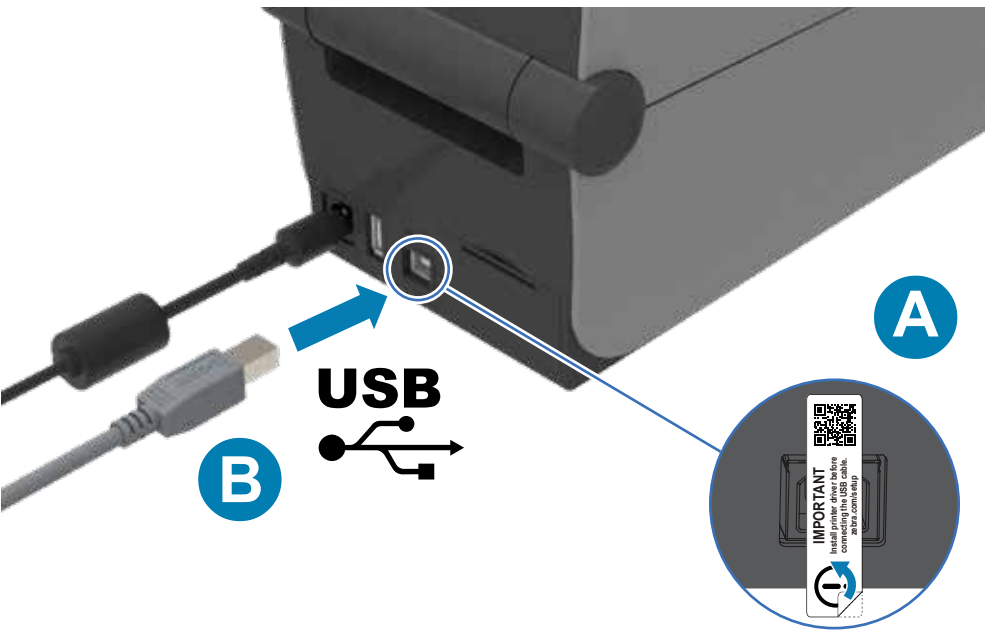

A. 移除端口阻塞器标签。
B. 使用 USB 电缆连接打印机和计算机。

8 电源打开



按下电源按钮 (1)。




打印机准备就绪后，打印机状态指示灯变为绿色。

9 智能校准



按住 Pause (暂停) (1) 和 Cancel (取消) (2) 按钮两秒钟，使标签对齐。

10 打印配置报告

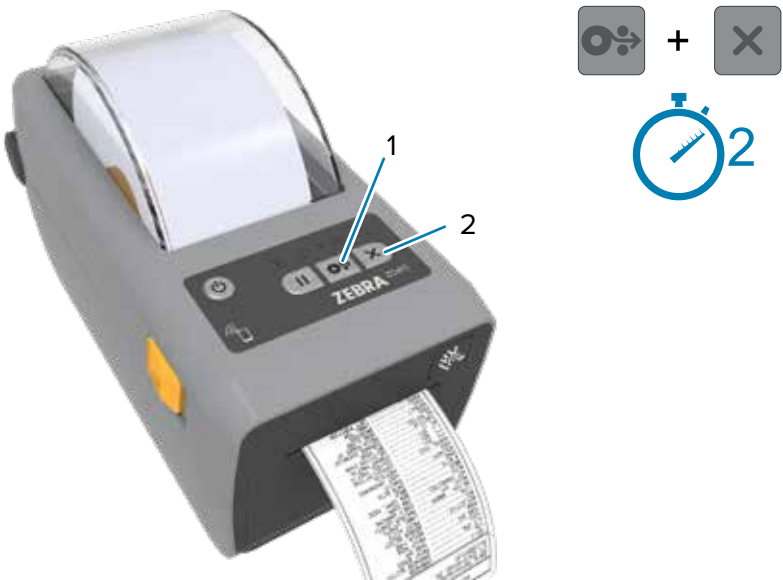

按住 Feed (进纸) (1) 和 Cancel (取消) (2) 按钮两秒钟，打印配置报告。


支持和信息



介质用尽



色带用完时，打印机状态指示灯和色带状态指示灯变为红色。

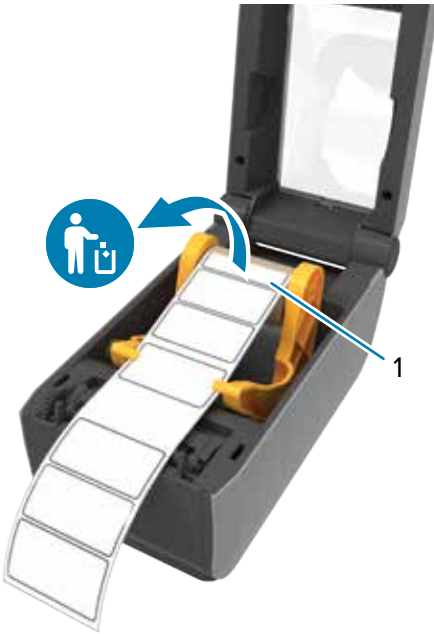

打开打印机并丢弃空纸卷 (1)。

清洁



使用清洁笔 (2) 清洁打印头 (1)。从中间开始向外清洁。清洁笔仅用于清洁打印头。