

DS3678

Tuř Takımlı ve Ekranlı Dijital
Tarayıcı



Hızlı Başlangıç Kılavuzu



ZEBRA

ZEBRA ve stil verilmiş Zebra kafası, Zebra Technologies Corporation şirketinin ticari markalarıdır ve dünya genelinde birçok bölgede kayıtlıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. © 2021 Zebra Technologies Corporation ve/veya iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.

Bu belgede yer alan bilgiler, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Belgede bilgileri verilen yazılım; lisans anlaşması veya gizlilik sözleşmesi kapsamında kullanıma sunulmaktadır. Yazılım, yalnızca ilgili sözleşmelerin hükümleri uyarınca kullanılabilir veya kopyalanabilir.

Yasal açıklamalar veya mülkiyet bildirimleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:

YAZILIM: zebra.com/linkoslegal

TELİF HAKLARI: zebra.com/copyright

GARANTİ: zebra.com/warranty

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ: zebra.com/eula

Yazılım Desteği

Zebra, cihazın en yüksek performans düzeyinde çalışmasını sağlamak için müşterilerin cihazı satın aldığı sırada en güncel yetkili yazılım sürümüne sahip olmasını istemektedir. Satın alındığında Zebra cihazınızın en güncel yetkili yazılım sürümüne sahip olduğunu doğrulamak için zebra.com/support adresini ziyaret edin.

En güncel yazılım sürümünü Support (Destek) > Products (Ürünler) altından kontrol edin veya cihaz için arama yaparak Support (Destek) > Software Downloads (Yazılım İndirmeleri) seçeneğini belirleyin.

Cihazı satın aldığınız tarihte cihazınızda en güncel yetkili yazılım mevcut değilse entitlementservices@zebra.com adresinden Zebra'ya e-posta gönderin ve gerekli olan şu cihaz bilgilerini eklediğinizden emin olun:

- Model numarası
- Seri numarası
- Satın alma belgesi
- Talepte bulunduğunuz yazılım indirmesinin adı.

Cihazı satın aldığınız tarih itibarıyla Zebra tarafından cihazınıza yazılımın en güncel sürümünün yüklenebileceği belirlenirse uygun yazılımı indirmek üzere sizi Zebra Web sitesine yönlendiren bağlantının bulunduğu bir e-posta alırsınız.


Ek Bilgi

DS3678 Tuş Takımlı ve Ekranlı Dijital Tarayıcı'nın kullanımıyla ilgili bilgi için zebra.com/support adresinde bulunan DS3678 Tuş Takımlı ve Ekranlı Dijital Tarayıcı Ürün Referans Kılavuzu Eki ve DS36X8 Ürün Referans Kılavuzu'na bakın.

Yayın Tarihi

11 Mart 2021


Tarayıcı Özellikleri

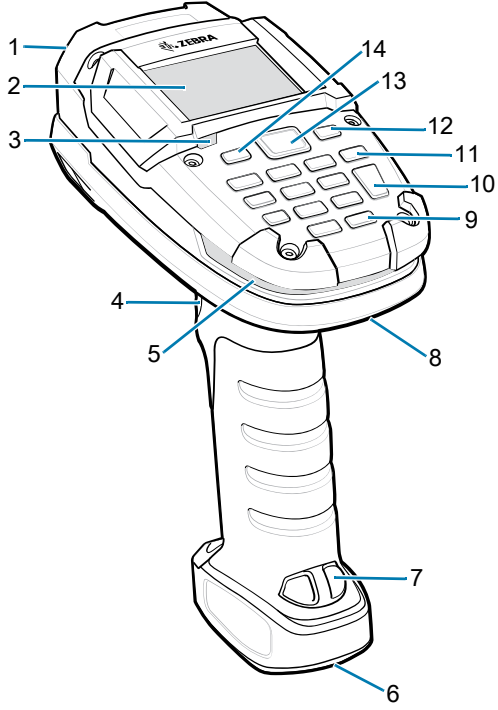


1	Tarama Penceresi
2	Ekran
3	Ortam Işığ Sensörü
4	Tarama Tetikleyicisi
5	Sistem/Kod Çözme LED'i
6	Pil Mandalı
7	Boyun Askısı Yuvası
8	Ses Bağlantı Noktası

Alfabetik/Sayısal Tuşlu Tuş Takımı ve İşlev Tuşları:	
9	Giriş Ekranı
10	Enter
11	Geri Alma Tuşu
12	Mavi Geçiş İşlevi
13	4 Yönlü Gezinme Okları
14	Yeşil Geçiş İşlevi



Pil Takma/Çıkarma

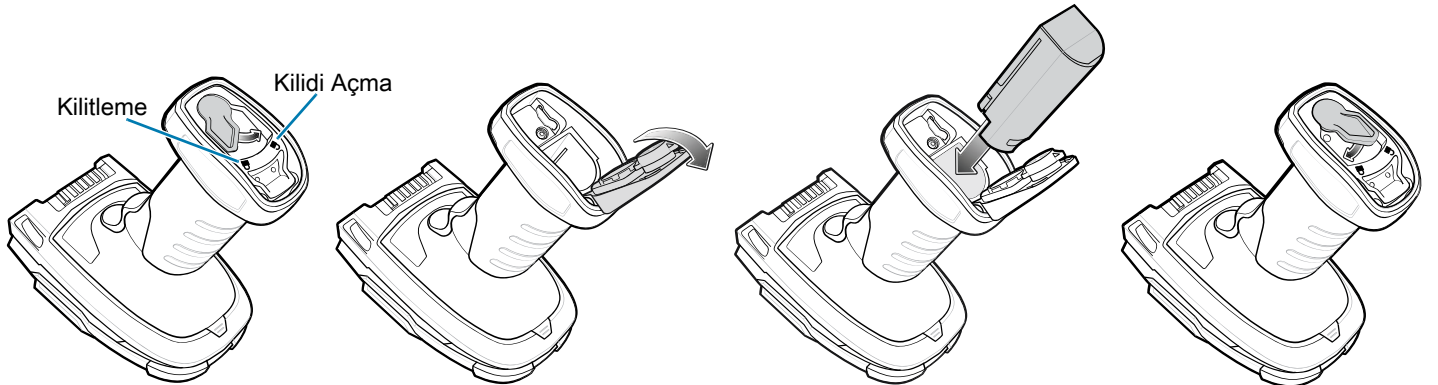

Şarj Ünitesi Kablo Bağlantısı

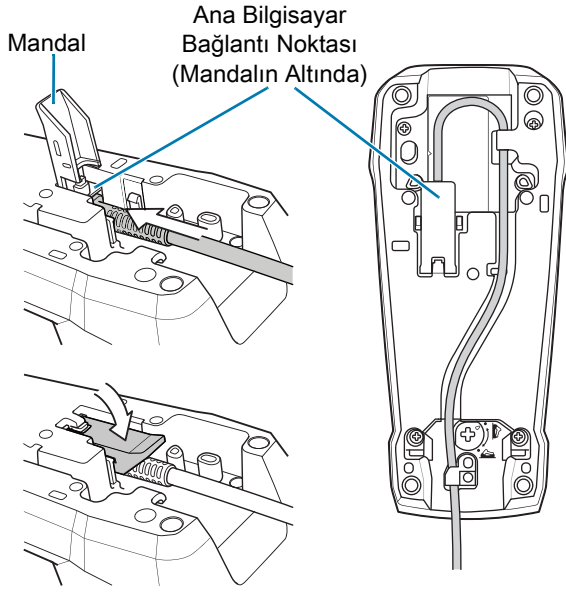


Şarj Ünitesine Takma

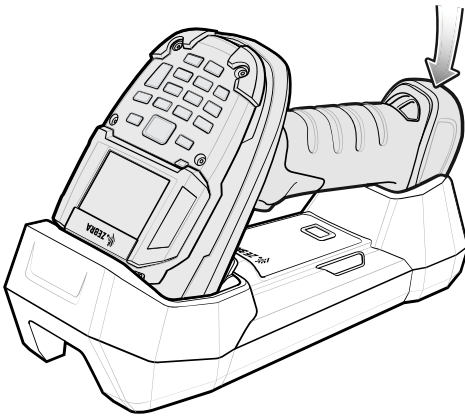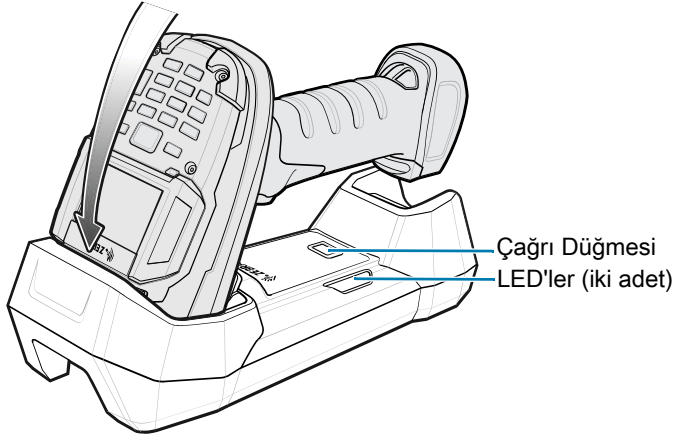

Ana Bilgisayar Arabirim Bağlantıları ve Kurulumu

USB

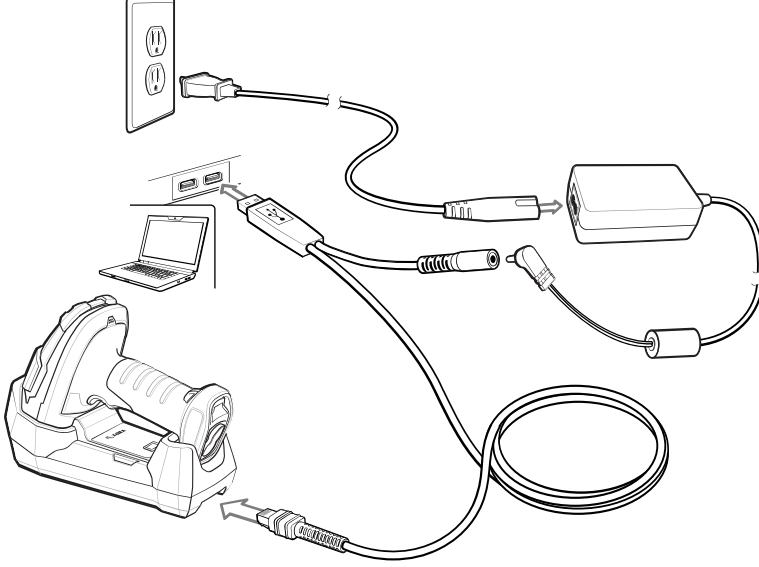

Aşağıdaki barkodlardan birini tarayın

Arabirim kablosu, ana bilgisayar arabirim türünü otomatik olarak algılar ve varsayılan ayarı kullanır. Varsayılan (*) ayar, gereksinimlerinizi karşılamıyorsa aşağıdan başka bir ana bilgisayar barkodu tarayın.

Tablo 1 USB



*USB KLAVYE (HID)



USB CDC ANA BİLGİSAYARI



IBM MASAÜSTÜ USB



IBM EL TİPİ USB



GÖRÜNTÜLEMESİZ SNAPİ



GÖRÜNTÜLEMELİ SNAPİ



USB OPOS EL CİHAZI




USB CDC ÜZERİNDEN SSI



SIMPLE COM BAĞLANTI NOKTASI EMÜLASYONU

RS-232

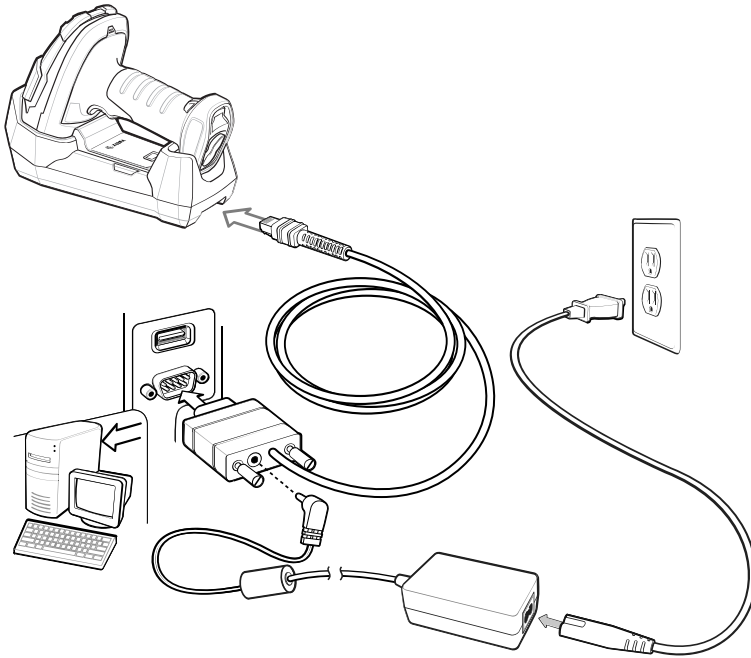

Aşağıdaki barkodlardan birini tarayın

Arabirim, ana bilgisayar arabirim türünü otomatik olarak algılar ve varsayılan ayarı kullanır. Varsayılan (*) ayar, gereksinimlerinizi karşılamıyorsa aşağıdan başka bir ana bilgisayar barkodu tarayın.



*STANDART RS-232



ICL RS-232



NIXDORF RS-232 MOD A



NIXDORF RS-232 MOD B




FUJITSU RS-232



OPOS/JPOS

Keyboard Wedge

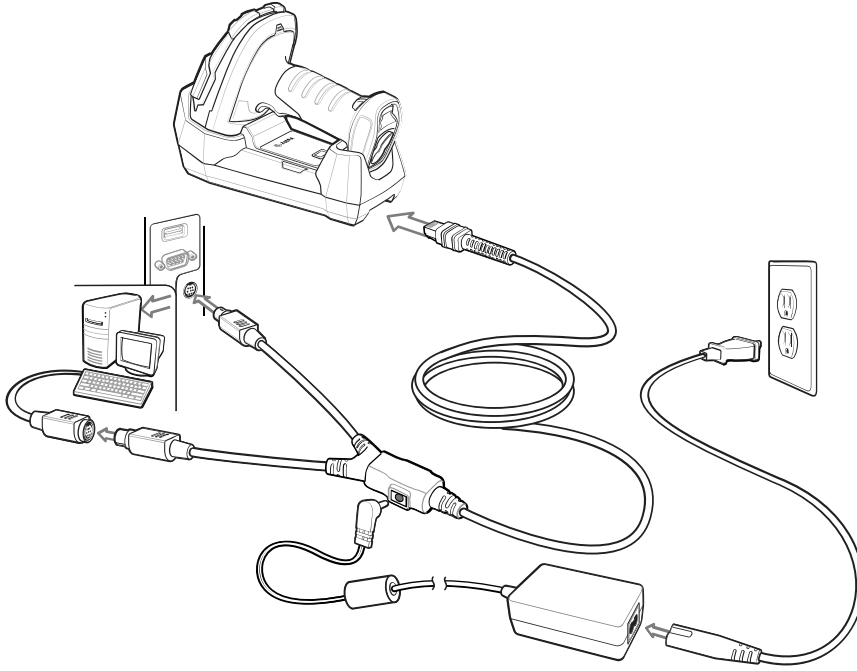

Aşağıdan bir barkod tarayın

Otomatik Ana Bilgisayar Algılama Kablosu özelliği, ana bilgisayar arabirim türünü otomatik olarak algılar ve varsayılan ayarı kullanır. Varsayılan ayar (*) gereksinimlerinizi karşılamıyorsa aşağıdaki IBM PC/AT ve IBM PC UYUMLU barkodu tarayın.




*IBM AT DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR



IBM PC/AT ve IBM PC UYUMLU

IBM 46XX

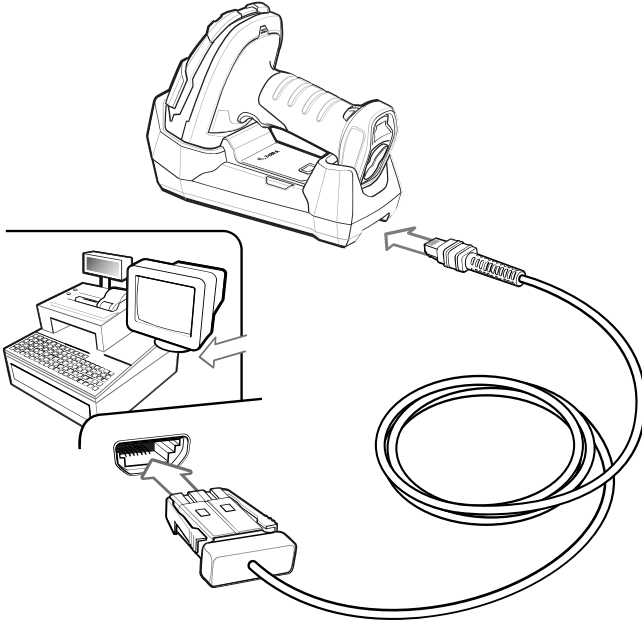

Aşağıdaki barkodlardan birini tarayın

Otomatik Ana Bilgisayar Algılama Kablosu özelliği, ana bilgisayar arabirim türünü otomatik olarak algılar ancak herhangi bir varsayılan ayar yoktur. Uygun bağlantı noktasını seçmek için aşağıdaki barkodlardan birini tarayın.



IBM OLMAVAN TARAYICI EMÜLASYONU (BAĞLANTI
NOKTASI 5B)



EL TİPİ TARAYICI EMÜLASYONU (BAĞLANTI NOKTASI 9B)



MASAÜSTÜ TARAYICI EMÜLASYONU
(BAĞLANTI NOKTASI 17)

Varsayılanları Ayarlama Barkodu



FABRİKA VARSAYILANLARINI GERİ YÜKLE

Enter Tuşu Barkodu (Satır Başı/Yeni Satır)

Taranan veriden sonra Enter tuşu ekleyin.



ENTER TUŞU EKLEME (SATIR BAŞI/YENİ SATIR)

Tab Tuşu Barkodu

Taranan veriden sonra Tab tuşu ekleyin.



TAB TUŞU EKLEME

USB Caps Lock Tuşunu Geçersiz Kılma



USB - CAPS LOCK TUŞUNU GEÇERSİZ KILMA (ETKİN)



*USB - CAPS LOCK TUŞUNU GEÇERSİZ KILMA (DEVRE DIŞI)


DS3678-HP Hedefleme

Barkodun görüş alanı içinde olmasını sağlamak için hedefleme modeli barkodun tamamını alacak şekilde hedefleyin.




Önerilen Kullanım - En Uygun Vücut Duruşu

Bileğinizin Fazla Bükülmemesine Dikkat Edin

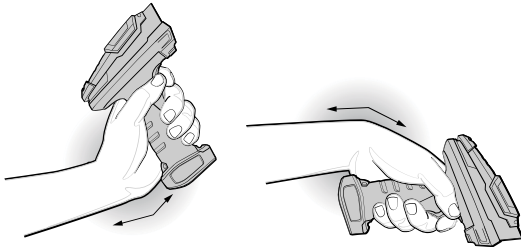

Eğilmeyin

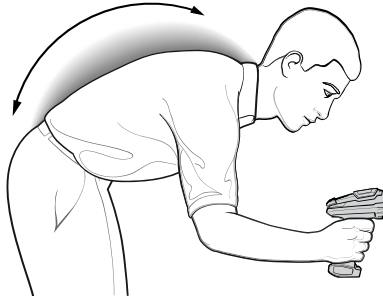

Uzanmayın



Tarayıcı Ekran Göstergeleri

Gösterge	Simge
Pil Simgeleri	
Pil çok zayıf; 4 kısa yüksek bip sesi	
Pil %25 dolu	
Pil %50 dolu	
Pil %75 dolu	
Pil dolu	
Bağlantı Simgeleri	
Bluetooth etkin	
Bluetooth devre dışı	
Tuş Takımı İşlevleri	
Mavi geçiş işlevi	

Gösterge	Simge
Yeşil geçiş işlevi	
Giriş Ekranı	
Toplu Çalışma Modu	

LED Göstergeleri

Gösterge	LED
El Tipi Tarama	
Tarayıcı açık ve taramaya hazır veya tarayıcıda güç yok	Kapalı
Barkod başarıyla okundu	Yeşil
İletim hatası	Kırmızı
Eller Serbest Tarama (Gösterme)	
Tarayıcıda güç yok	Kapalı
Tarayıcı açık ve taramaya hazır	Yeşil
Barkod başarıyla okundu	Kısa bir süre kapalı
İletim hatası	Kırmızı

Sesli Uyarı Göstergeleri

Gösterge	Sesli Uyarı Sırası
Çalıştırma	Düşük/orta/yüksek sesli uyarı
Barkod başarıyla okundu	Orta sesli uyarı
İletim hatası tespit edildi, veriler yok sayıldı	4 uzun düşük sesli uyarı
Başarılı parametre ayarı	Yüksek/düşük/yüksek/düşük sesli uyarı
Doğru programlama sırası gerçekleştirildi	Yüksek/düşük sesli uyarı
Hatalı programlama sırası veya İptal barkodu tarandı	Düşük/yüksek sesli uyarı



NOT: DS3678 kablosuz dijital tarayıcı, Sistem/Kod Çözme LED'lerine ek olarak Telsiz ve Pil LED'i göstergesine sahiptir. Ayrıntılı bilgi için Tuş Takımlı ve Ekranlı DS3678 Ürün Referans Kılavuzu Eki ve DS36X8 Ürün Referans Kılavuzu'na bakın.

DS3678 Hedefleme

Barkodun görüş alanı içinde olmasını sağlamak için hedefleme modeli barkodun tamamını alacak şekilde hedefleyin.



Sorun Giderme

Sorun	Olası Nedenler	Olası Çözümler
Tarayıcı çalışmıyor.	Tarayıcıda güç yoktur.	Sistem gücünü kontrol edin.
	Tarayıcı devre dışıdır.	Doğru ana bilgisayar arabirim kablosunun kullanıldığından emin olun.
Tarayıcı barkodu okuyor ancak veriler ana bilgisayara iletilmiyor.	Ana bilgisayar arabirimi doğru şekilde yapılandırılmamıştır.	Uygun ana bilgisayar parametresi barkodlarını tarayın.
	Arabirim kablosu gevşektir.	Tüm kablo bağlantılarının düzgün yapıldığından emin olun.
	Geçersiz ADF kuralı.	Doğru ADF kurallarını programlayın.
	Tarayıcı şarj ünitesiyle eşleşmemiştir.	Şarj ünitesi eşleştirme barkodunu tarayın.
Tarayıcı, barkodu okumuyor.	Tarayıcı, bu barkod türü için programlanmamıştır.	Tarayıcının taranan barkod türünü okumaya programlandığından emin olun.
	Barkod okunamıyor.	Barkodun bozuk olmadığından emin olun; aynı türde bir test barkodunu taramayı deneyin.
	Tarayıcı ve barkod arasındaki mesafe uygun değildir.	Tarayıcıyı barkoda yaklaştırın veya uzaklaştırın.
Taranan veriler ana bilgisayarda hatalı gösteriliyor.	Ana bilgisayar arabirimi doğru şekilde yapılandırılmamıştır.	Uygun ana bilgisayar parametresi barkodlarını tarayın.
	Bölge yanlış yapılandırılmıştır.	Doğru ülke ve dil kodlama tablosunu seçin.

123Scan²

123Scan2; barkod veya USB kablosuyla hızlı ve kolay bir şekilde özel tarayıcı kurulumu yapmanızı sağlayan, kullanımı kolay ve PC tabanlı bir yazılımdır. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.zebra.com/123Scan2.

Garanti

Zebra donanım ürünü garanti bildirisinin tamamı için şu adresi ziyaret edin: zebra.com/warranty

Servis Bilgileri

Birim, kullanılmaya başlamadan önce tesisinizin ağında çalışacak ve uygulamalarınızı çalıştıracak şekilde yapılandırılmalıdır.

Birimin çalıştırılması ya da ekipmanınızın kullanımıyla ilgili sorunlarınız varsa tesisinizin Teknik Destek ya da Sistem Destek birimiyle görüşün. Ekipmanla ilgili sorun yaşandığında destek birimi zebra.com/support adresindeki Zebra destek merkezi ile iletişime geçer.

Bu kılavuzun en son sürümünü zebra.com/support adresinden edinebilirsiniz.

Yasal Bilgiler

Bu cihaz, Zebra Technologies Corporation tarafından onaylanmıştır.

Bu kılavuz şu model numarası için geçerlidir: DS3678

Tüm Zebra cihazları, satıldıkları yerlerde geçerli olan kural ve düzenlemelere uygun olacak şekilde tasarlanmıştır ve gerektiği gibi etiketlenmektedir.

Local language translation / Tradução do idioma local / Übersetzung in die lokale Sprache / Raduccion de idioma local / Traduction en langue locale / Prijevod na lokalni jezik / Traduzione in lingua locale / 現地語の翻訳 / 현지 언어 번역 / Перевод на местный язык / 本地語言翻譯 / 本地语言翻译 / Yerel dildeki çeviri / Tłumaczenie na język lokalny: www.zebra.com/support

Zebra ekipmanlarında Zebra tarafından açıkça onaylanmayan değişiklik ya da düzenlemelerin yapılması, kullanıcının ekipmanı kullanma iznini geçersiz kılabilir.

Belirtilen maksimum çalışma sıcaklığı: 50°C



DİKKAT: Yalnızca Zebra tarafından onaylanan ve NRTL sertifikalı aksesuarları, pil paketlerini ve pil şarj cihazlarını kullanın. Islak/nemli mobil bilgisayarları, yazıcıları veya pilleri KESİNLİKLE ŞARJ ETMEYİN. Harici bir güç kaynağına bağlanmadan önce tüm bileşenlerin kuru olması gerekir.

Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi

Bu ürün, onaylı bir Bluetooth® ürünüdür. Bluetooth SIG listesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.bluetooth.com adresini ziyaret edin.

Yasal Düzenleme İşaretleri

Telsizlerde, cihazın kullanımının onaylandığını gösteren yasal işaretler onaya tabi olarak uygulanır. Diğer ülkelerde kullanılan işaretler hakkında ayrıntılı bilgi için Uygunluk Beyanı (DoC) belgesini inceleyin. Uygunluk Beyanı'na şu adresten erişebilirsiniz: www.zebra.com/doc.

Hastanelerde ve Uçaklarda Güvenlik



NOT: Kablosuz cihazlar; elektrikli tıbbi ekipmanların ve hava taşıtlarının çalışmasını etkileyebilen telsiz frekansı enerjisi yayar. Hastanelerde, kliniklerde, sağlık tesislerinde veya hava yolu personeli tarafından talep edildiğinde kablosuz cihazlar kapatılmalıdır. Bu taleplerin amacı, hassas ekipmanlarla oluşabilecek parazitlerin önlenmesidir.

Sağlık ve Güvenlik Önerileri

Ergonomiye Yönelik Öneriler

Ergonomiye bağlı yaralanma riskini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için iş yerinde daima ergonomik koşullarda çalışın. Çalışanların yaralanmasını önlemek amacıyla şirketinizde uygulanan güvenlik programlarına uygunluğunuzu kontrol etmek için şirketinizin Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi'ne danışın.

Lazer Cihazlar

2. Sınıf lazer tarayıcılarda düşük güçte, görülebilir ışık diyodu kullanılır. Güneş gibi çok parlak diğer ışık kaynaklarında olduğu gibi lazer ışık demetine de doğrudan bakılmamalıdır. 2. Sınıf lazerlere anlık maruz kalmanın tehlikesiz olduğu bilinmektedir.

Aşağıdaki bildirim, ABD düzenlemelerine ve uluslararası düzenlemelere uyumluluk açısından bir gerekliliktir.



DİKKAT: Burada belirtilenler dışında kontrollerin kullanılması, ayarların yapılması ya da işlemlerin uygulanması, tehlikeli lazer ışığına maruz kalınmasına neden olabilir.


LASER LIGHT- DO NOT STARE INTO BEAM .
CLASS 2 LASER PRODUCT. LASERLICHT - NICHT IN DEN
STRAHL BLICKEN. LASER KLASSE 2.
LUMIÈRE LASER - NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU.
APPAREIL À LASER DE CLASSE 2 630-680nm, 1mW
激光辐射 勿直视光束 2 类激光产品



LED Uyumluluk Bildirimi: IEC 62471:2006 ve EN 62471:2008 uyarınca "MUAF RİSK GRUBU" olarak sınıflandırılır. Darbe süresi: CW (SE475xMR ile DS3678 HP).

Tarayıcı Etiketleri

8 MAYIS 2019 TARİHLİ, 56 NUMARALI
LAZER BİLDİRİMİ IEC/EN 60825-1:2007
ve/veya IEC/EN 60825-1:2014
UYARINCA, SAPMALAR HARIÇ 21
CFR1040.10 VE 1040.11 İLE
UYUMLUDUR

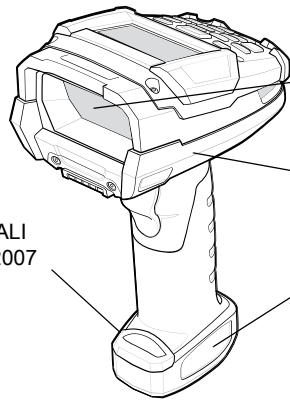

LAZER IŞIĞI - 2. SINIF LAZER
ÜRÜNÜ IŞININA DOĞRUDAN
BAKMAYIN, 630-680 nm, 1 mW
DS3678-SR - Etiket, geçerli
değildir.
DS3678-DP - Etiket, tarayıcının
yanında yer alır.

DİKKAT: AÇIKKEN SINIF 2
LAZER IŞIĞI YAYAR. GÖZE
DOĞRUDAN TEMAS
ETMESİNDEN KAÇININ.

DS3678-SR LED - Muaf
Risk Grubu
DS3678-ER 2. Sınıf
DS3678-HP 2. Sınıf
DS3678-HD 2. Sınıf
DS3678-DP 2. Sınıf

1. Lazer Işığı - 2. Sınıf Lazer ürünü ışık demetine doğrudan bakmayın. 630-680 nm, 1 mW
2. 8 Mayıs 2019 TARİHLİ ve 56 numaralı Lazer Bildirimi ve IEC/EN 60825-1:2014 uyarınca, sapmalar hariç 21 CFR1040.10 ve 1040.11 ile uyumludur.

Piller ve Güç Paketleri

Bu bilgiler, Zebra tarafından onaylanan piller ve pil içeren güç paketleri için geçerlidir.

Pil Bilgileri



DİKKAT: Pil, yanlış türde bir pille değiştirilirse patlama riski oluşur. Pilleri talimatlara uygun olarak atın.

Yalnızca Zebra onaylı pilleri kullanın. Pil şarj özelliğine sahip aksesuarların şu pil modeliyle kullanımı onaylanmıştır: 82-166537 Modeli (3,6 VDC, 3150 mAh).

Zebra onaylı şarj edilebilir pil takımları, sektördeki en yüksek standartlara göre tasarlanmış ve üretilmiştir.

Bununla birlikte, değiştirilmeden önce pilin ne kadar süre kullanılabileceğine veya saklanabileceğine ilişkin kısıtlamalar vardır. Sıcak, soğuk, sert çevre koşulları ve sert düşürme gibi birçok faktör pil takımının fiili kullanım ömrünü etkiler.

Piller altı aydan daha uzun bir süre saklandığında pilin genel kalitesinde bazı kalıcı kayıplar ortaya çıkabilir. Kapasite kaybını, metalik parçaların paslanmasını ve elektrolit sızıntısını önlemek için pilleri yarı şarj edilmiş ve ekipmandan çıkarılmış olarak, kuru ve serin bir yerde saklayın. Pilleri bir yıl veya daha uzun bir süre saklayacaksanız şarj seviyesinin en az yılda bir kez denetlenmesi ve pillerin yarısı dolacak şekilde şarj edilmesi gerekir.

Çalışma süresinde ciddi bir azalma görüldüğünde pili değiştirin.

- İster ana cihazla verilmiş ister ayrıca satın alınmış olsun tüm Zebra pillerinin standart garanti süresi bir yıldır. Zebra pilleriyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.zebra.com/batterydocumentation. Pil Hakkında En İyi Uygulamalar bağlantısını seçin.

Pil Emniyet Yönergeleri



ÖNEMLİ: GÜVENLİK TALİMATLARINI SAKLAYIN



UYARI: Bu ürünü kullanırken aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerini alın:

Birimlerin şarj edildiği alanda toz, kir ve yanıcı veya kimyasal maddeler bulunmamalıdır. Cihaz ticari olmayan bir ortamda şarj edilirken son derece dikkatli olunmalıdır.

- Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm talimatları okuyun.
- Kullanım kılavuzunda bulunan pili kullanma, saklama ve şarj etme talimatlarına uyun.
- Hatalı pil kullanımı yangına, patlamaya veya başka tehlikelere yol açabilir.
- Mobil cihazın pilini şarj etmek için pil ve şarj cihazının sıcaklığı 0°C ile +40°C (+32°F ile +104°F) arasında olmalıdır.
- Uyumlu olmayan pilleri ve şarj cihazlarını kullanmayın. Uyumlu olmayan pil veya şarj cihazı kullanımı yangına, patlamaya, sızıntıya veya başka tehlikelere yol açabilir. Bir pilin veya şarj cihazının uyumluluğuna ilişkin sorunuz varsa Zebra destek merkezi ile iletişim kurun.
- Parçalarına ayırmayın, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, biçimini bozmayın, delmeyin veya parçalamayın. Hasar görmüş veya üzerinde değişiklik yapılmış piller; yangına, patlamaya veya yaralanmaya yol açabilecek, öngörülemeyen riskler doğurabilir.
- Pille çalışan bir cihazın sert bir yüzeye düşmesiyle oluşan şiddetli darbe, pilin aşırı ısınmasına yol açabilir.
- Pile kısa devre yaptırmayın, metal veya iletken nesnelerin pil uçlarına temas etmesine izin vermeyin.
- Pil üzerinde değişiklik yapmayın, pili parçalarına ayırmayın, pili yeniden üretim için kullanmayın, pilin içine yabancı nesneler sokmaya çalışmayın, pili; suya, yağmura, kara veya başka sıvılara daldırmayın ya da yangına, patlamaya veya başka tehlikelere maruz bırakmayın.
- Ekipmanı, park etmiş bir aracın içi veya bir radyatör ya da başka bir ısı kaynağının yanı gibi çok ısınabileceği yerlerde bırakmayın veya bu tür yerlerde saklamayın. Pili mikrodalga fırına veya kurutucuya koymayın.

- Yaralanma riskini azaltmak için ürün, çocukların yanında gözetim altında kullanılmalıdır.
- Kullanılmış şarj edilebilir pilleri gerektiği şekilde atmak için lütfen yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri ateşe atmayın. Ürünün 100°C (212°F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakılması, patlamaya yol açabilir.
- Pil yutulursa derhal tıbbi yardım alın.
- Pilin sızıntı yapması durumunda, sıvının derinize veya gözlerinizle temas etmesine izin vermeyin. Sıvıyla temas durumunda etkilenen bölgeyi bol miktarda suyla yıkayın ve doktorunuza başvurun.
- Ekipmanınızın veya pilinizin zarar gördüğünden şüpheleniyorsanız incelenmesi için Zebra destek merkezi ile iletişime geçin.

İşareti ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)

Uyumluluk Beyanı

Zebra, işbu belgeyle bu telsiz ekipmanının 2014/53/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine uygun olduğunu beyan eder.

AEA ülkeleri kapsamında telsiz kullanımıyla ilgili sınırlamalar, AB Uygunluk Beyanı Ek A'da belirtilmiştir. AB Uygunluk Beyanı'nın tam metnine şu adresten erişilebilir: www.zebra.com/doc.

AB İthalatçısı: Zebra Technologies B.V

Adres: Mercurius 12, 8448 GX Heerenveen, Hollanda

Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE)

AB ve Birleşik Krallık'taki Müşteriler İçin: Kullanım ömrünü dolduran ürünler için lütfen şu adresteki geri dönüşüm/imha önerilerini inceleyin: www.zebra.com/wEEE.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada Yasal Düzenlemeleri

Telsiz Frekansı Parazitiyle İlgili Bildirimler

Bu cihaz, FCC Kuralları'nın 15. Bölümü ile uyumludur. Cihazın çalışması şu iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecekler de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.



NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. Bölümü'nde belirtilen B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, bir yerleşim alanında kurulum sırasında oluşabilecek zararlı parazite karşı yeterli düzeyde koruma sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Bu ekipman telsiz frekansı enerjisini üretir, kullanır, yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmadığında ya da kullanılmadığında, telsiz iletişimlerinde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağı garanti edilmez. Bu ekipman, telsiz veya televizyon yayınının alınmasını olumsuz etkileyen parazite neden olursa (bu durum, ekipman açılıp kapatılarak belirlenebilir) kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını deneyerek paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünün veya yerinin değiştirilmesi.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafenin artırılması.
- Ekipmanın, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize takılması.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir telsiz/TV teknisyenine danışılması.

Telsiz Frekansı Parazit Gereksinimleri - Kanada

Bu cihaz Kanada İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Gelişim Bakanlığı'nın lisans gerektirmeyen RSS standartlarıyla uyumludur. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz parazite neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeden çalışmasına yol açan parazitler dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF'ye Maruz Kalma Gereksinimleri - FCC ve ISED

FCC, bu cihaz için bildirilen tüm SAR düzeylerinin FCC RF emisyon yönergelerine uygun olduğuna dair bir Donanım Yetkisi vermiştir. Bu cihazın SAR bilgileri FCC'de kayıtlıdır ve www.fcc.gov/oet/ea/fccid adresindeki Display Grant (İzni Görüntüle) bölümünde bulunabilir.

中国

通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品说明书 www.zebra.com/support



产品中有害物质的名称及含量

Çin RoHS

Bu tablo, Çin RoHS gereksinimlerine uyum sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

部件名称 (Parts)	有害物质 					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 (Metal Parts)	X	○	○	○	○	○
电路模块 (Circuit Modules)	X	○	○	○	○	○
电缆及电缆组件 (Cables and Cable Assemblies)	○	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件 (Plastic and Polymeric Parts)	○	○	○	○	○	○
光学和光学组件 (Optics and Optical Components)	X	○	○	○	○	○
电池 (Batteries)	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11364—2014 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11364—2014 规定的限量要求。(企业可在此处, 根据实际情况对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明。)

Bu tablo, Çin RoHS gereksinimlerine uyum sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Евразийский Таможенный Союз (EAC)

Данный продукт соответствует требованиям знака EAC.



臺灣

低功率電波輻射性電機管理辦法

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

公司資訊

台灣斑馬科技股份有限公司 / 台北市信義區松高路 9 號 13 樓



「廢電池請回收」

行政院環保署 (EPA) 要求乾電池製造或進口商，需依廢棄物清理法第 15 條之規定，於販售、贈送或促銷的電池上標示回收標誌。請聯絡合格的台灣回收廠商，以正確棄置電池。

限用物質含有情況標示聲明書

TÜRK WEEE Uyumluluk Beyanı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.



United Kingdom

Statement of Compliance

Zebra hereby declares that this radio equipment is in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017 and the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

Any radio operation limitations within UK are identified in Appendix A of UK Declaration of Conformity.

The full text of the UK Declaration of Conformity is available at: www.zebra.com/doc.

UK Importer: Zebra Technologies Europe Limited

Address:

Dukes Meadow, Millboard Rd, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5XF

