


CS6080

伴侣扫描器

快速入门指南

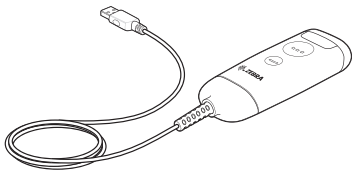

版权

ZEBRA 和标志性的 Zebra 斑马头像是 Zebra Technologies Corporation 在全球许多司法管辖区内注册的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。©2021 Zebra Technologies Corporation 和/或其子公司。保留所有权利。

版权和商标：有关完整的版权和商标信息，请访问 www.zebra.com/copyright。

保修：有关完整的保修信息，请访问 www.zebra.com/warranty。

最终用户许可协议：有关完整的 EULA 信息，请访问 www.zebra.com/eula。

使用条款

- 专有声明

本手册包含 Zebra Technologies Corporation 及其子公司 ("Zebra Technologies") 的专有信息。本手册专门用于为操作和维护手册中所述设备的各方提供信息和使用说明。未经 Zebra Technologies 明确书面许可，不得使用、复制此类专有信息或披露给任何其他方以用于任何其他用途。

- 产品改进

不断改进产品是 Zebra Technologies 的一项政策。所有规格和设计如有变动，恕不另行通知。

- 免责声明

Zebra Technologies 采取措施来确保其发布的工程规格和手册正确；但是，错误在所难免。Zebra Technologies 保留更正任何此类错误的权利并且免除由此产生的任何责任。

- 责任限制

在任何情况下，Zebra Technologies 或涉及创建、生产或交付随附产品（包括硬件和软件）的任何其他人均不对因使用此类产品、使用此类产品的结果或无法使用此类产品而产生的任何损害（包括但不限于结果性损害，包括业务利润损失、业务中断或业务信息丢失）承担任何责任，即使 Zebra Technologies 已被告知存在上述损害的可能性。某些司法管辖区不允许排除或限制偶然或结果性损害，因此上述限制或排除可能并不适用于您。

简介

新推出的 CS6080 伴侣扫描器采用突破性设计，可在有绳和无绳操作、手持和免持操作之间轻松转换，满足您的需求变化。作为无绳扫描器时，CS6080 小巧玲珑，方便放入口袋，并提供最新的移动技术，包括非接触式充电。作为有绳扫描器时，CS6080 可以在有限的空间内进行紧凑型扫描。无论您开始时购买的是有绳还是无绳型号，都可以随时更改模式，享受优质投资保护。您还可以获得 Zebra 行业领先的扫描性能，以及我们独特的 DataCapture DNA 和广受行业青睐的管理工具，使得集成、部署和管理扫描器是前所未有的轻松。

本指南将提供有关如何设置、使用 CS6080 扫描器及如何为其编程的基本说明。这款扫描器具具有以下版本：


- CS6080-SR：标准范围
- CS6080-HC：医疗保健




注意：除非特别说明，否则本指南适用于所有扫描器配置，包括无绳、有绳、标准范围和医疗保健。

特性


无绳正视图

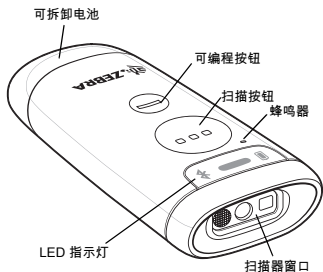

有绳正视图

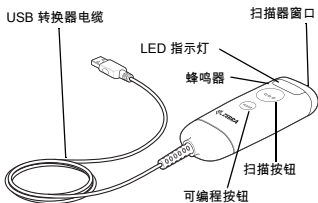

底视图

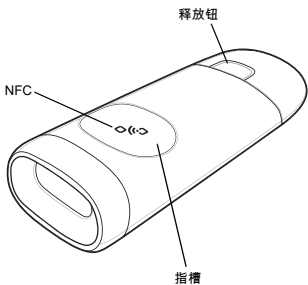

有用的条码


设置默认值



恢复出厂默认设置

添加 Tab 键

要在扫描数据后添加 Tab 键，请扫描下面的条码。



添加 Tab 键

添加 Enter 键

要在扫描数据后添加 Enter 键，请扫描下面的条码。



添加 Enter 键 (回车/换行)

USB 忽略大写锁定



USB - 忽略大写锁定键
(启用)



* USB - 不忽略大写锁定键
(禁用)

带有振动的夜间模式



启用夜间模式触发开关



禁用夜间模式触发开关




切换夜间模式

安装电池

使用电池为无绳扫描器充电。

插入电池

1. 将电池插入扫描器。

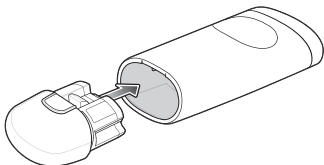


2. 将电池向下按入扫描器，直到电池卡入到位。



注意：如果您购买的是有绳配置（使用有绳 USB 转换器电缆），想要转换成无绳配置（使用电池），请在执行第 1 步之前拔下有绳 USB 转换器电缆。

取出电池

要取出电池，请按下释放钮，然后将电池从扫描器中拉出。

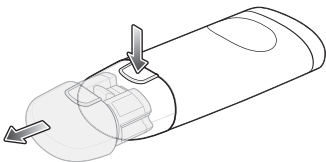

安装有线 USB 转换器电缆


使用 USB 转换器电缆将有线扫描器连接到主机。

插入 USB 电缆

1. 将有绳 USB 转换器电缆插入扫描器。
2. 将有绳 USB 转换器电缆的另一端插入到 PC 主机的 USB 端口上。




注意：如果您购买的是无绳配置（使用电池），想要转换成有绳配置（使用有绳 USB 转换器电缆），请在执行第 1 步之前取出电池。

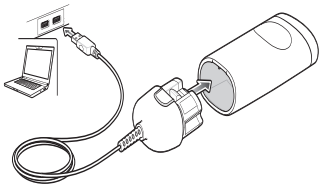

拔下 USB 电缆

要拔下有绳 USB 转换器电缆，请按下释放钮，然后将电缆从扫描器中拉出。

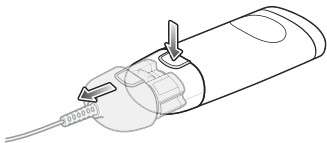

充电

使用通讯座或充电板为无绳扫描器充电，使用电池充电器或通讯座为备用电池充电。

通过通讯座充电



注意：仅适用于无绳配置。


1. 使用 USB-C 连接器将电缆连接至通讯座。
2. 将电缆的另一端连接至 PC 主机上的 USB 端口，或连接至通过 USB-A 连接器插入交流电源插座的 USB 电源适配器。
3. 将 CS6080 插入扫描器槽中以开始充电。
 - 在标准通讯座中，将扫描器竖直插入，电池侧先插入。
 - 在医疗保健显示通讯座中，将扫描器倒置，扫描器窗口先插入。




标准




医疗保健显示



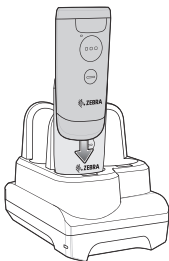


CS6080 开始充电。充电状态 LED 指示灯亮起以指示进度。有关附件和 LED 指示的信息，请参阅《CS6080 扫描器产品参考指南》。

通讯座电缆连接

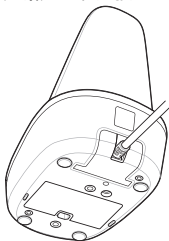

标准



医疗保健显示

通过充电板充电



注意：仅适用于无绳配置。


1. 按照第三方说明将充电板连接至电源。

2. 将扫描器放置在充电板上，按钮朝上。

扫描器上的电池充电 LED 指示灯亮起以显示充电状态。




注意：CS6080 仅与 Qi 型充电板兼容，使用第三方附件时无法保证充电时间。

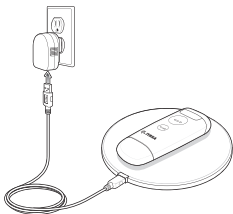


为备用电池充电

1. 使用 USB-C 连接器将电缆连接至通讯座。
2. 将电缆的另一端连接至 PC 主机上的 USB 端口，或连接至通过 USB-A 连接器插入交流电源插座的 USB 电源适配器。
3. 拆下备用电池槽盖。
4. 将电池插入备用电池槽以开始充电。

通讯座上的充电 LED 指示灯亮起以显示充电状态。

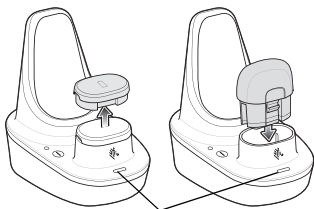


LED 充电状态

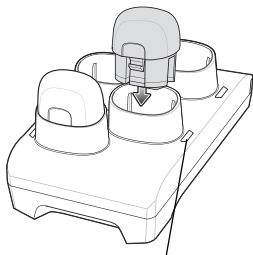

LED 充电状态

连接主机


USB 连接

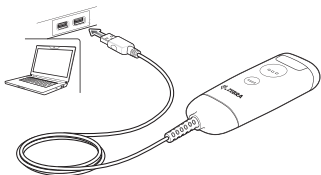

扫描以下条码之一。



* USB 键盘 HID



IBM 手持 USB



IBM OPOS
(禁用完整扫描的 IBM 手持 USB)



SNAPI (带成像功能)

蓝牙连接

要将扫描器设置为使用标准蓝牙配置文件与主机通信，请扫描以下条码之一。

- **通讯座蓝牙经典 (默认)** - 扫描器必须与通讯座配对，通讯座通过主机接口电缆连接与主机通信。支持经典和 BLE 模式。
- **HID 键盘配置文件** - 扫描器通过蓝牙连接至 PC/主机，然后像蓝牙键盘一样工作。HID 支持外围设备连接。支持经典和 BLE 模式。
- **简单串行接口 (SSI)** - 用于在连接到 Zebra 移动设备或运行 Zebra 扫描器 SDK 应用程序的 PC/平板电脑/手机时进行通信。支持经典、BLE 和 MFi 模式。
- **串行端口配置文件 (SPP)** - 扫描器通过蓝牙连接至 PC/主机，然后像存在串行连接一样工作。仅限经典蓝牙模式。



通讯座蓝牙经典



通讯座蓝牙低功耗



HID 蓝牙条码



HID 蓝牙低功耗 (可发现)



SSI 蓝牙经典 (不可发现)



SSI 蓝牙经典 (可发现)



SSI 蓝牙 LE



SSI 蓝牙与 MFi (iOS 支持)



SPP 蓝牙经典 (不可发现)



SPP 蓝牙经典 (可发现)

扫描

扫描条码：

1. 将扫描器对准条码。
2. 按“扫描”按钮 (...).



3. 确保瞄准点在条码的中心。



扫描器发出蜂鸣声，LED 指示灯变成绿色，表示解码成功。

按钮操作

要启动按钮，请用手指轻轻按下按钮凹槽。后面要再次启动按钮，请先释放手指，然后再重新轻轻按下。

操作	说明
扫描按钮 (...)	
按一下	触发开关
按两下	如果未连接到 Apple 设备，则连接到上次连接的地址/如果在 HID 模式下连接到 Apple 设备，则显示/隐藏键盘
按住 3 秒	电池状态
按住直至光束熄灭，并继续按住 5 秒钟	夜间模式
可编程按钮 (-)	
按一下 (不在通讯座中) 默认值*	显示/隐藏键盘
按一下选项 2	可编程触发开关
按一下选项 3	切换灯模式 (仅限无绳)
按一下 (在通讯座中)	切换灯模式 (仅限无绳)

LED 指示灯

操作	LED
----	-----

解码 LED 指示灯

解码成功	绿色
出现错误	红色

电池 LED 指示灯

在通讯座中，充电完成	绿色长亮
在通讯座中，正在充电	琥珀色闪烁
在通讯座中，出现充电错误	琥珀色快速闪烁
在手持模式下使用时， 按住“扫描”按钮 (...) 3 秒钟 - 电池满电量	绿色长亮
在手持模式下使用时， 按住“扫描”按钮 (...) 3 秒钟 - 中等电量	琥珀色长亮
在手持模式下使用时， 按下“扫描”按钮 (...) - 电池电量低	红色长亮

蓝牙 LED 指示灯

正在配对时	蓝色闪烁
已连接	蓝色长亮
蓝牙错误	红色亮起，保持 2 秒

123Scan

123Scan 是一个易于使用的基于 PC 的软件工具，它使您可以通过条码或 USB 电缆快速轻松地执行扫描器的自定义设置。有关详细信息，请访问：www.zebra.com/123Scan。

实用程序功能

- 设备配置
 - 电子编程 (USB 电缆)
 - 编程条码
- 数据视图 – 扫描日志 (显示扫描的条码数据)
- 访问资产跟踪信息
- 升级固件和查看发行说明
- 远程管理 (SMS 包生成) 。

故障排除

问题	可能解决方案
按“扫描”按钮时不显示瞄准图案。	如果配置需要电源，请重新连接电源。
	连接/重新连接主机接口电缆。
	启用瞄准图案。
成像器打开，但扫描器不解码条码。	确保已对扫描器编程，使其可读取要扫描的条码类型。
	确保条码未损坏。扫描相同条码类型的其他条码。
	将扫描器移近或远离条码。
扫描器可以对条码进行解码，但是不将数据传输到主机。	扫描适当的主机类型条码。
	重新连接电缆。
	设置扫描器的通信参数以与主机的设置相匹配。
	正确配置扫描器的转换参数。
主机不正确地显示已扫描的数据。	编写正确的 ADF 规则。
	扫描适当的主机类型编程条码。
扫描器电池的 LED 指示器变成红色亮起并保持几秒钟。	编程正确的编辑选项（例如，UPC-E 至 UPC-A 转换）。
	为电池充电。
扫描器没有充满电。	确保扫描器已正确放入通讯座中或正确放置在 Qi 无线充电板上。
蓝牙 LED 指示器关闭。	扫描器不在范围内；将其移近主机，然后按下任意按钮与主机重新配对。
在扫描条码时，扫描器发出长蜂鸣声持续 5 秒钟。	内存已满；请将条码数据下载到主机上，然后清除内存。

监管信息

本设备已获得 Zebra Technologies Corporation 的认可。
本指南适用于以下型号：CS6080。

所有 Zebra 设备的设计均严格遵守各个销售地点当地实施的
法律和规章，并按照要求标示。

本地语种的翻译版本 / Tradução do idioma local /

Übersetzung in die lokale Sprache / Raduccion de idioma

local / Traduction en langue locale / Prijevod na lokalni jezik /

Traduzione in lingua locale / 現地語の翻訳 / 현지 언어 번역 /

Перевод на местный язык / 本地語言翻譯 / 本地語言翻譯 /

Yerel dil çeviri / Tłumaczenie na język lokalny :

www.zebra.com/support

未经 Zebra 明确批准而擅自对 Zebra 设备作出更改或修改可
能令用户操作设备的权利失效。

声明的最高工作温度：50°C。



警告：只能使用 Zebra 认可且 NRTL 认证的附件、
电池组和电池充电器。

请勿尝试给潮湿的移动数据终端、打印机或电池充电。将组
件连接到外部电源前，需要确保其干燥。

蓝牙® 无线技术

这是经过批准的蓝牙® 产品。有关蓝牙 SIG 列表的详细信息，
请访问 www.bluetooth.com。

监管标记

对于可发出无线电信号的设备，监管标记（以认证为准）
已获准使用。要详细了解其他国家/地区的标志，请参阅符合
声明 (DoC)。可在以下网址查看符合声明 (DoC)：

www.zebra.com/doc。

健康和安全建议

人体工学建议

为了避免人体工程方面的潜在伤害风险或将此类风险减至最
低，请务必遵循良好的人体工程学工作场所实践。请咨询机
构内部的健康与安全经理，确保您已参加公司为预防员工发
生意外伤害而设立的安全计划。



医院和飞机上的安全注意事项

无线设备传输的射频能量可能会影响医疗电气设备和飞机的
操作。在医院、诊所和医疗保健机构内，或者在飞机上，如
有要求，应关闭无线设备。此类要求旨在防止对敏感设备造
成潜在干扰。

电池和电源组

此信息适用于 Zebra 认可的电池和包含电池的电源组。

电池信息



警告： 换用错误类型的电池将导致设备产生爆炸风险。请按说明处理电池。

仅限使用经 Zebra 批准的电池。经批准可将带电池充电功能的附件用于以下电池型号：

- BT-000413 (4.4 VDC、745 mAh)。

Zebra 认可的可充电电池组的设计和结构均达到行业最高标准。

但是，需要更换前，电池的使用寿命和保存期限受到多种条件的制约。电池组的实际使用寿命受多种因素影响，例如高温、寒冷、恶劣的环境条件及严重掉落。

如果电池的保存时间超过六个月，则电池的整体性能可能发生不可逆转的退化。将电池从设备中取出，在电池半满状态下保存在阴凉干燥处，以防止电量损失、金属部件生锈和电解质外渗。如果电池要保存一年或一年以上，则应每年至少查看一次电池电量并将电池充至一半电量。

电池的运行时间大幅减少时需要更换电池。

无论是单独购买还是作为主机设备部件购买的电池，所有 Zebra 电池的标准保修期均为一年。有关 Zebra 电池的更多信息，请访问：www.zebra.com/batterydocumentation 并选择“电池最佳实践”链接。

电池安全指南



重要说明： 安全说明 - 妥善保管这些说明



警告： 使用本产品时，务必遵循基本安全预防措施，包括：

设备充电区域不应存在碎屑、可燃物或化学品。
设备在非商业环境中充电时应格外小心。

- 使用本产品前，请阅读所有说明。
- 请遵守用户指南中有关电池使用、保存和充电的规范。
- 电池使用方式不当可能导致火灾、爆炸或其他危险。

为移动设备的电池充电时，电池和充电器的温度必须在 0°C 和 +40°C (+32°F 和 +104°F) 之间。

请勿使用不兼容的电池和充电器。使用不兼容的电池或充电器可能会导致火灾、爆炸、漏液或其他危险。如果对电池或充电器的兼容性有任何疑问，请与 Zebra 支持中心联系。

请勿拆解、打开、挤压、弯折、扭曲、扎刺或撕扯电池。损坏或改装的电池可能表现出不可预测的行为，导致火灾、爆炸或受伤风险。

任何使用电池的设备掉落到坚硬表面所带来的大力撞击可导致电池过热。

请勿使电池短路，或使金属或导电物体接触电池端子。

请勿改装、拆解、改制电池，或者尝试将外物插入电池中，不要让电池浸入或接触水或其他液体，也不要接触火、爆炸物或其他危险品。

请勿将设备放置或存放在有可能过热的区域之中或附近，如停靠的车辆中、暖气片或其他热源附近。请勿将电池放入微波炉或干燥机中。

为了降低受伤风险，在儿童附近使用时必须密切监督。

请遵照当地法规及时处理使用过的可充电电池。

请勿将电池丢入火中。处于 100°C (212°F) 以上的温度下可能会导致爆炸。

如果不慎吞服电池，请立即就医。

如果电池漏液，千万不要让液体沾到皮肤或眼睛。如果已经沾到，请用大量清水冲洗接触区域并就医。

如果怀疑设备或电池已损坏，请联系 Zebra 支持中心安排检查。

使用电源组时切勿超出其输出额定值。输出过载可能会导致火灾或人员受伤风险。

请由合格的 Zebra 服务中心提供服务。这将确保产品的安全。



射频暴露准则

安全信息

减少射频暴露 - 正确使用

仅按所提供的说明操作设备。

此设备符合关于人体暴露于无线电设备电磁场的国际公认标准。有关人体暴露于电磁场的国际公认标准的信息，请参阅 Zebra 符合声明 (DoC)：www.zebra.com/doc。

仅限使用经过 Zebra 测试和批准的耳机、皮带夹、皮套和类似附件，以确保射频暴露合规性。如果适用，请按照附件指南中详述的说明进行操作。

使用第三方皮带夹、皮套和类似附件可能会违反射频暴露合规性要求，应当避免这种情况发生。

有关无线设备射频能量安全性的更多信息，请参阅以下网址中的射频暴露和评估标准部分：www.zebra.com/responsibility。

LED 设备

按照 IEC 62471:2006 和 EN 62471:2008 的规定，属于“豁免风险组”。

脉冲持续时间：22.826 毫秒 (CS6080，带扫描器 SE4100)



标记和欧洲经济区 (EEA)

符合性声明

启用无线电的设备：Zebra 特此声明，本设备符合 2014/53/EU 和 2011/65/EU 指令要求。

EEA 国家/地区内的所有无线电操作限制均已在欧盟符合声明的附录 A 中进行标识。

可在以下网址获得欧盟符合性声明的全文：

www.zebra.com/doc。



废弃电子电机设备指令 (WEEE)

对于欧盟客户：对于已报废的产品，请参阅以下网址的回收/处置建议：www.zebra.com/weee。

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Zebra for recycling. For information on how to return product, please go to: www.zebra.com/weee.

Български: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички продукти трябва да се връщат на Zebra за рециклиране. За информация относно връщането на продукти, моля отидете на адрес: www.zebra.com/weee.

Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skončení jejich životnosti vrátit společnosti Zebra k recyklaci. Informace o způsobu vrácení produktu najdete na webové stránce: www.zebra.com/weee.

Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til recirkulering, når de er udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på: www.zebra.com/weee.

Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum Recycling an Zebra zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten finden Sie unter www.zebra.com/weee.

Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise eesmärgil Zebra/weee.

Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a Zebra al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre cómo devolver un producto, visite: www.zebra.com/weee.

Ελληνικά : Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, πρέπει να επιστρεφούνται στην Zebra για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ενός προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.zebra.com/weee στο Διαδίκτυο.

Français : Clients de l' : Tous les produits en fin de cycle de vie doivent être retournés à Zebra pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de produits, consultez : www.zebra.com/weee.

Italiano: per i clienti dell'Italia di restituzione, visitare il seguente sito Web: www.zebra.com/weee.

Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi būti grąžinti utilizuoti į kompaniją „Zebra“. Daugiau informacijos, kaip grąžinti gaminį, rasite: www.zebra.com/weee.

Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir jānogādā atpakaļ Zebra otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par produktu nogādāšanu Zebra, lūdzu, skatiet: www.zebra.com/weee.

Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement terméket a Zebra vállalatához kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos tudnivalóért l'ogasson el a www.zebra.com/weee weboldalra.

Malti: Għal klijenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkunu waslu fl-aħħar tal-ħajja taZebra għar-riċiklaġġ. Għal aktar tagħrif dwar kif għandek tirritorna l-prodott, jekk jogħġbok żur: www.zebra.com/weee.

Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur naar Zebra te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg www.zebra.com/weee voor meer informatie over het terugzenden van producten.

Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji należy zwrócić do firmy Zebra w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajdują się na stronie internetowej www.zebra.com/weee.

Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite: www.zebra.com/weee.

Românesc: Pentru clienții din UE: Toate produsele, la sfârșitul duratei lor de funcționare, trebuie returnate la Zebra pentru reciclare. Pentru informații despre returnarea produsului, accesați: www.zebra.com/weee.

Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju Zebra za reciklažo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: www.zebra.com/weee.

Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi Zebra-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteen palauttamisesta on osoitteessa www.zebra.com/weee.

Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till Zebra för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på www.zebra.com/weee.

Hrvatski: Za kupce u Europskoj uniji: Svi se proizvodi po isteku vijeka trajanja moraju vratiti tvrtki Zebra na recikliranje. Informacije o načinu vraćanja proizvoda potražite na web-stranici: www.zebra.com/weee.

Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri dönüştürme için Zebra'ya ediniz: www.zebra.com/weee.

美国和加拿大监管

射频干扰声明

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。操作需满足以下两个条件：(1) 本设备不得造成有害干扰，并且 (2) 本设备必须能够承受任何外部干扰，包括可能导致设备意外操作的干扰。



注意： 本设备已通过测试并且经证明符合 FCC 规则第 15 部分关于 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理保护，防止本设备在居住区安装时产生有害干扰。本设备可产生、使用和发射射频能量，此外，如果未按说明进行安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。然而，并不保证进行特定安装时不产生干扰。如果本设备确实对无线电/电视的接收造成有害干扰（可以通过关闭和打开本设备来判断），我们鼓励用户通过采取以下一种或多种措施来消除干扰：

- 调整接收天线的方向或位置
- 增大本设备和接收设备之间的间距
- 将本设备连接到另一个输出插座上，从而使本设备和接收设备位于不同的电路中
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员，以寻求帮助。

射频干扰要求 - 加拿大

加拿大创新、科学和经济发展部 ICES-003 合规性标签：
CAN ICES-3 ([B])/NMB-3([B])

本设备符合加拿大创新、科学和经济发展部许可豁免 RSS 标准。操作需满足以下两个条件：(1) 本设备不得造成干扰，并且 (2) 本设备必须能够承受任何干扰，包括可能导致设备意外操作的干扰。

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

射频暴露要求 - FCC 和 ISED

FCC 已对本设备授予“设备授权”，并且所有报告的 SAR 等级经评定均符合 FCC 射频发射指引。本设备上的 SAR 信息与 FCC 一起存档，可在以下链接的 Display Grant（显示授权）部分中找到：www.fcc.gov/oet/ea/fccid。

巴西

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

中国

通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品说明书

www.zebra.com/support



(一) 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景，采用的天线类型和性能，控制、调整及开关等使用方法；

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；

(三) 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

(五) 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；

(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；

(八) 微功率设备使用时温度和电压的环境条件

产品中有害物质的名称及含量

部件名称 (Parts)	有害物质 					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 (Metal Parts)	X	O	O	O	O	O
电路模块 (Circuit Modules)	X	O	O	O	O	O
电缆及电缆组件 (Cables and Cable Assemblies)	X	O	O	O	O	O
塑料和聚合物部件 (Plastic and Polymeric Parts)	O	O	O	O	O	O
光学和光学组件 (Optics and Optical Components)	O	O	O	O	O	O
电池 (Batteries)	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

(企业可在此处，根据实际情况对上表中打“x”的技术原因进行进一步说明。)

此表应中国 RoHS 要求而创建。

Евразийский
Таможенный Союз

Данный продукт соответствует
требованиям знака ЕАС.



印度

支持用下列印度语发送和接收文本：

阿萨姆语、孟加拉语、古吉拉特语、印地语、卡纳达语、克什米尔语、孔卡尼语、马拉雅拉姆语、马尼普里语、马拉地语、尼泊尔语、奥里雅语、旁遮普语、梵语、信迪语、泰米尔语、泰卢固语、乌尔都语、博多语、桑塔尔语、迈蒂利语和多格里语。

墨西哥

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

韩国

전자파 흡수율



或



中国台湾

臺灣

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

公司資訊

台灣斑馬科技股份有限公司 / 台北市信義區松高路9號13樓



「廢電池請回收」

行政院環保署 (EPA) 要求乾電池製造或進口商，需依廢棄物清理法第 15 條之規定，於販售、贈送或促銷的電池上標示回收標誌。請聯絡合格的台灣回收廠商，以正確棄置電池

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：移動式電腦 Equipment name		型號（型式）：CS6080 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	-	○	○	○	○	○
金屬零件	-	○	○	○	○	○
電纜及電纜組件	-	○	○	○	○	○
塑料和聚合物零件	○	○	○	○	○	○
光學與光學元件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

TÜRK WEEE Uyumluluk Beyanı
EEE Yönetmeliğine Uygundur.

ประเทศไทย (Thailand)

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้
มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทท.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate – SAR)

อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ

model x.xx w/kg

ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

服务信息

在使用本设备之前，必须先配置设备，才能在您的机构网络中操作和运行您的应用程序。

如果使用设备时出现问题，请联系您所在机构的技术支持人员或系统支持人员。如果设备出现任何问题，他们将与 Zebra 全球客户支持中心联系：www.zebra.com/support。

要获得本指南的最新版本，请访问：

www.zebra.com/support。

保修

要了解完整的 Zebra 硬件产品保修声明，请访问：

www.zebra.com/warranty。

仅适用于澳大利亚：

This warranty is given by Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., 71 Robinson Road, #05-02/03, Singapore 068895, Singapore. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australia Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Zebra Technologies Corporation Australia's limited warranty above is in addition to any rights and remedies you may have under the Australian Consumer Law. If you have any queries, please call Zebra Technologies Corporation at +65 6858 0722. You may also visit our website: www.zebra.com for the most updated warranty terms.



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
www.zebra.com

©2021 Zebra Technologies Corporation 和/或其子公司。保留所有权利。ZEBRA 和标志性的 Zebra 斑马头像是 Zebra Technologies Corporation 在全球许多司法管辖区内注册的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。



MN-003828-03ZHCN 版本 A - 2020 年 12 月